SHARP

取扱説明書

デジタルハイビジョンレコーダー

ディー ブイ エイ シー **DV-AC82**



















お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」(**7**ページ)を 必ずお読みください。
- この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることが できる所に必ず保存してください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものですから、 商品本体に表示されている製造番号と 保証書に記入されている製造番号とが 一致しているか、お確かめください。



本書のほかに、3冊あります。

- ・「接続・設定ガイド」
- 「かんたん!!ガイド」
- •「ファミリンク操作ガイド」

目的別早見もくじ

● ご使用の前に「**安全にお使いいただくために**」(7ページ)を必ずお読みください。



ご自分で接続・設定を行う

・アンテナ線の接続やテレビとの接続は

接続と設定

ページ

176

ページ

Help)

基本的な操作を テレビ画面で確かめたい

・基本的な録画や再生、予約録画などの操作方法をテレビ画面で確認できます。

おたすけ博士

24

ページ

ページ

64

ページ




おたすけ博士 **?**

ボタンを押すのじゃ。

●録画

録画を行いたい

・録画したい番組を選局して、録画ボタン を押すだけで録画が行えます。

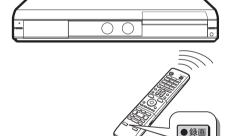

番組を選局する 36
デジタル放送の電子番組表を
使って番組を選局する 38
HDD(ハードディスク)に
録画する 48
録画画質と録画時間について 52
現在放送されている番組を
録画する 56

※ DVDディスクへの録画は行えません。



予約録画を行いたい

・デジタル放送は、電子番組表を使って 予約できます。

SHX総合規定 年前 32~年後) O 1 1 ER	お元気ですか 身	と行く人気のおす	すめスポットへ			
SHKE6-RR	SHK教育-東京 (2) (2)	28966 (6) 041	SEMCFLE'	AUPRTLE CSI	がど夕日 	サンサンチレビ (3) 031	京新神がしだ (数数 数 011	19117LE 10 010
間お元気ですか	国情報日 国際族 国にない 再お欠さん	E14-888	Marie	19 5509117	間29708日	Maraca	⊞(4±xV/y	円根的パラエテ
聖和本本	75× 75×	型ニュースアル ファ	野田山 田田田 野田コースの林	T ====================================	関クかバラエティ	型 用るニュース	型ランダムニュ	野撫子にサッカ
	Metro res	Masses	野スタジオサッ カー		T 572,729	PRESCHAR	河 約55-5-7	国実施アフリ 万254時
型バッスル日本 予算	250 L		関ロ他公	間白水の水浴が	ED-14752E	国数の人のプロ フェッショナ ル	円 チャレンジフ イグシング	7916n::088

電子番組表を使ってデジタル放送を 予約する(らくらく一発予約) 58

地上アナログ放送を予約録画する (日時指定予約)

ケーブルテレビ(CATV)や外部 チューナーからの番組を予約する 66

※ DVDディスクへの録画は行えません。



録画した番組を再生したい

・録画した番組の再生や市販のDVDビデオの再生ができます。再生中の便利機能も試してみましょう。

一発ニュース・天気番組再生機能をご使用のときは、あらかじめ録画設定を行います。(**76**ページ)


録画した番組を再生する	82
一発ニュース・天気番組を見る	87
市販のDVDビデオを再生する	88

早送りやスローなど再生時の便利機能 93





HDD(ハードディスク)に 録画した番組をDVDに 保存したい

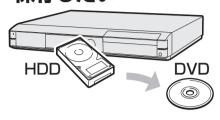


※DVDからハードディスクには ダビングできません。

ダビングに使用できる ディスクについて 24	1~243
ダビングについて知りましょう	119
録画した長時間番組を 何枚かのDVDディスクに分けて ダビングするときは	123
ダビングする	124
本機を使用していない時に ダビングする(ダビング予約)	132



ファミリンクで便利に使う

・シャープ製のファミリンク対応テレビ「アクオス」と本機をHDMIケーブルを使って接続することにより、テレビと本機を連動させて操作が行えます。

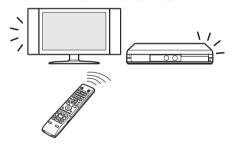

ファミリンク機能を搭載していないシャープ 製テレビで2番組同時録画をする (ハイブリッドダブレコ)

ファミリンク機能について	159
ファミリンク機能のための接続	161
ファミリンク機能のための設定	162
ファミリンク機能で操作する	164
ファミリンク機能で録画予約する	165
デジタル放送を同時に録画する	
(ハイブリッドダブレコ)	168

※ ファミリンクについては、別冊の「ファミリンク操作 ガイド」もご覧ください。

ページ

ページ

ページ

i.LINK接続をした場合の設定	171
i.LINK入力録画	173
i.LINK入力予約録画	174



操作ができないときは

故障かな?と思ったら	244
よくあるお問い合わせ	263
お知らせメッセージについて	266

●取扱説明書に記載しているイラストは説明のため簡略化していますので、 実際のものとは多少異なります。

もくじ • お使いになる前

● お使いになる前に「**安全にお使いいただくために**」(**7**ページ)を必ずお読みください。

	ページ
はじめに ―――	
目的別早見もくじ	2
【確認する】	
	6
安全にお使いいただくために	7
使用上のご注意	11
登録商標	
放送の種類について	
各部のなまえとおもな機能	
電池の入れかたと操作範囲	
表示部の動作表示例	23
【基本の使いかた】	
おたすけ博士(ヘルプ機能)で操作を覚える	
スタートメニューの使いかた	
テレビ画面表示について	
DVD ディスクの入れかた・出しかた ディスクを初期化する	
	ページ 34
使ってみよう ―――	
【番組を見る】	
テレビと本機の準備をする	35
チャンネルを選ぶ	36
デジタル放送を電子番組表で選ぶ	38
番組を見ながら使えるボタン	44
本機のチューナーで見ている番組を	
一時停止・早戻しする(タイムシフト)	46
【録画・予約録画する】	
録画・予約録画をする前に	48
録画・予約録画の種類について	48
ディスク残量(残量時間)の確認	51
録画画質と録画時間	
マニュアル録画画質「MN ○○」を設定する	
放送中の番組を録画する	56
デジタル放送を電子番組表で予約する	
(らくらく一発予約)	
連続ドラマなどの延長予約をする	
地上アナログ放送を予約する(日時指定予約). ケーブルテレビ(CATV)や	64
クーフルテレビ(CATV)や 外部チューナーからの番組を予約する	66
詳細設定する	
予約を確認・変更・取り消す	
おすすめ消去リストで	,
タイトル(録画した番組)を消す	74
ニュース・天気番組を自動で	

録画するための設定をする 76

【再生する】

再生の方法	78
録画リスト表示について	80
録画リストから各種機能設定を	きするには81
録画リストから再生する	82
グループリスト/ジャンル別リ	
から再生する(HDD)	
ニュース・天気番組を見る	
市販の DVD ビデオを再生する.	
他機で録画された DVD を再生す	
音楽 CD を再生する	
停止した場所からつづけて再生	
(つづき再生)	91
再生をしながら使えるボタン	
再生中に音声や字幕を切り換える	
くり返し再生する(リピート再生	•
録画中の番組をはじめから見る	00
(追いかけ再生) 録画しながら他のタイトルを再	
再生中に設定をする(視聴メニ	
丹上中に改定でする (元応バー)	1 /10L
【編集する】	
編集の方法	104
	I U4
必要のないシーン (CM など) ? (シーン消去)	を消去する
必要のないシーン(CM など) [®]	を消去する 106
必要のないシーン(CM など) ⁷ (シーン消去)	を消去する 106 ター分割)108
必要のないシーン(CM など)? (シーン消去)タイトルを途中で区切る(チャプチャプター(章)をつなぐ(チャプ画面リストを好みの画像に変え	を消去する 106 ター分割)108 ター結合)110 る
必要のないシーン(CM など)を (シーン消去)	を消去する 106 ター分割)108 ター結合)110 る 112
必要のないシーン(CM など)。 (シーン消去) タイトルを途中で区切る(チャプ チャプター(章)をつなぐ(チャプ 画面リストを好みの画像に変える (インデックス画面変更) プレイリストを作る	を消去する 106 ター分割)108 ター結合)110 る 112
必要のないシーン(CM など)を (シーン消去)	を消去する 106 ター分割)108 ター結合)110 る 112 113 ンを追加する
必要のないシーン(CM など)を (シーン消去)	を消去する 106 ター分割)…108 ター結合)…110 る 112 113 ンを追加する 116
必要のないシーン(CM など)を (シーン消去)	を消去する 106 ター分割)…108 ター結合)…110 る 112 113 ンを追加する 116 れ換える
必要のないシーン(CM など)を (シーン消去)	を消去する 106 ター分割)…108 ター結合)…110 る 112 113 ンを追加する 116 れ換える 118
必要のないシーン(CM など)を (シーン消去) タイトルを途中で区切る(チャプチャプター(章)をつなぐ(チャプ画面リストを好みの画像に変える (インデックス画面変更) プレイリストにタイトル/シーン (シーン追加) プレイリストのタイトル順を入る (タイトル移動)	を消去する 106 ター分割)…108 ター結合)…110 る 113 ンを追加する 116 れ換える 118
必要のないシーン(CM など)を (シーン消去)	を消去する
必要のないシーン(CM など)を (シーン消去)	を消去する
必要のないシーン(CM など)で、シーン消去)	を消去する
必要のないシーン(CM など)で、シーン消去)	を消去する
必要のないシーン(CM など)で、シーン消去)	を消去する

ご自分で接続するときはここからお読みください。

		ページ
【タイトル消去・ディスク管理する】	接続と設定 ――――	170
タイトル(録画した番組)を消さない設定をする…136		
DVDディスクの内容を消さない設定をする137	【接続・準備する】	
録画リストからタイトル(録画した番組)を		177
選んで消去する138	テレビを接続する	
複数のタイトル(録画した番組)を選んで	HDMI 入力端子付きテレビと	
消去する139	接続する場合	184
タイトル(録画した番組)をすべて消去する140 タイトル名を好みの名前に変える141	D映像入力端子付きテレビ/コンポー	
マイトル名を好かの名前に変える141 文字入力のしかた142	映像入力端子付きテレビと接続する場	
ステハブの しか / C 142 DVD ディスクを他の機器で再生できるように	S映像・映像・音声入力端子付きテレ	
する (ファイナライズ)145	接続する場合	
	その他の機器を接続する	
【各種設定する】	B-CAS(ビーキャス)カードをセットす	「る 192
スタートメニューの「各種設定」について146		
各種設定の基本操作147	設定のながれ	195
録画に関する設定をする149	初期設定する(らくらく設定)	
本体の動作に関する設定をする151	時計を合わせる(地上アナログ放送)	
本機の機能に関する設定をする153	一発(クイック)起動を設定する	
デジタル放送の設定をする155	本機のリモコンでテレビを操作する	
暗証番号を設定する156	リモコンのテレビ入力自動切換につい	
視聴制限とディスク優先言語を設定する157	リモコン番号を設定する	
ページ		
ファミリンクで便利に使う ^{_158}	【チャンネルなどを設定する】	
	地上アナログ放送のチャンネル設定をす	る208
【シャープ製ファミリンク対応テレビとの連動】	地域番号による自動設定	209
ファミリンク機能について159	地域番号早見表	210
ファミリンク機能を使うための接続をする161	地域番号一覧表	211
ファミリンク機能を使うための設定をする162	一局ずつ手動で個別設定	215
i.LINK 接続をした場合の設定をする	デジタル放送の視聴設定をする	216
ワンタッチ操作をする (ファミリンク)164	デジタル放送の双方向通信の設定をす	
テレビを見ながら録画予約する (ファミリンク) 165	放送局からのお知らせを見る	235
テレビの電子番組表で予約する166		ページ
デジタル放送を同時に録画する	こんなときは ―――	238
(i.LINK 入力録画)168		
	録画フォーマットについて	239
ファミリンク機能を搭載していない	本機で使えるディスクについて	
ノャープ製テレビで2番組同時録画をする ページ	DVD ディスクについて	
ハイブリッドダブレコ) ———— ¹⁷⁰	故障かな?と思ったら	
(11)	よくあるお問い合わせ	
【ファミリンクに対応していないシャープ	エラーメッセージ (例)	
製テレビとの連動〕	接続に関する補足説明	
i.LINK 接続をした場合の設定をする	保証とアフターサービス	
I.LINK 接続をした場合の設定をする	お客様ご相談窓口のご案内	
デンタル放送を同時に蘇囲する (i.LINK 入力録画)173	仕様	
ファミリンク機能を搭載していない	 用語の解説	
シャープ製テレビで録画予約する	さくいん	
(i.LINK 入力予約録画)174		

付属品

付属品

- 箱を開けて、本機とつぎの付属品が揃っているか確認してください。
- B-CAS カードは開封すると添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

リモコン× 1個、 単4形乾電池×2個





使いかたは **20**~**22**ページ

・ 電池を交換する際は、アルカリ乾電池のご 使用をおすすめします。

B-CAS(ビーキャス)カード×1枚



(B-CAS カードユーザー登録はがき、 B-CAS カード使用許諾契約約款付き)

地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルの各放送 を見るには、B-CASカードを本機にセットしてください。


使いかたは **192**~ **193**ページ

電源コード(約2m)×1本



使いかたは 194ページ

映像・音声コード (約 1m20cm) × 1 本

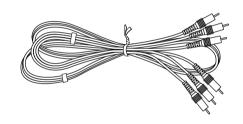

使いかたは**179、181、185~186ペ**ージ

アンテナケーブル (約 1m20cm) × 1 本 (両側 F接栓ケーブル)



使いかたは **178** ~ **182** ページ

取扱説明書

- 取扱説明書(本書)
- 接続・設定ガイド^{*}
- かんたん!! ガイド**
- ファミリンク操作ガイド**
- ※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の 説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

保証書

本機の保証書は、本機の梱包箱に貼り付けています。

確認

- 「安全にお使いいただくために」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。
- ●この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して 誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してか ら本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味





してはいけないこと を表しています。



しなければならない ことを表しています。

⚠ 警告

煙が出ている、変なにおいや音がするな どの異常状態のときは電源プラグを抜く

・異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。 電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対 におやめください。





電源プラグ を抜く

・本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



.



電源プラグ を抜く

内部に物や水などを入れない


・本機の開口部(通風孔やディスクトレイ開閉口など)から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。





禁止

・異物や水が本機の内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

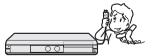



電源プラグ を抜く

不安定な場所に置かない

・ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。





禁止

本機の上には花びん、水などの入った 容器を置かない

・水がこぼれたり中に入った場合、火災・感電の原因となります。 (なん)





水ぬれ禁止


・水を入れたり、ぬらしたりしないでください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。





水めわ埜止

・風呂、シャワー室では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

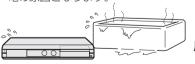



風呂、シャワー室 での使用禁止

表示された電源電圧で使用する

・表示された電源電圧(交流 100 ボルト)以外で使用すると、火災・感電の原因となります。






100V 使用

⚠警告

雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プ ラグには触れない

・感電の原因となります。

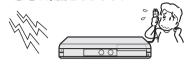



接触禁」

キャビネットは絶対に開けない

・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売 店にご依頼ください。





分解禁止

・本機を分解したり改造したりしないでください。発熱・ 発火・感電・けがの原因となります。またレーザー光が 目に当たると視力障害を起こす原因となります。







分解禁止 禁止

電源コードを破損するようなことはしない

・電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。 電源コードが破損して火災・感電の原因となります。





禁止


・電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店 に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感 電の原因となります。





交換を依頼する

・電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。

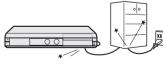



電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は乾いた布で取り除く

• そのままで使用すると火災・感電の原因となります。





ほこりを取る

A注意

本機の通風孔をふさがない

- 通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のような使いかたはしないでください。
 - ・本機を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通し の悪い狭い所に押し込む。
- ・テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上 に置く。



.



・あお向けや横倒し、逆さまにする。(動作姿勢水平)

重いものを置かない

・本機に乗らないでください。倒れたり、こわれたりして、 けがの原因となることがあります。特に、小さなお子様 のいるご家庭ではご注意ください。





本機の上に重い物を置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。





ディスクトレイの上にものを置かないでください。






禁止

油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない


・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

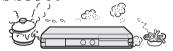



冷気が直接吹き付ける所や極端に寒い 所には置かない

・つゆがつき、漏電、焼損、故障や事故の原因となることがあります。

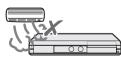



注意

直射日光の当たる場所や温度の高い場所に置かない

内部の温度が上がり、火災・感電の原因となることがあります。





⚠ 注意

電源コードを熱器具に近づけない

・コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。





禁止

移動させるときは必ず接続コードを外す

・移動させる場合は電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線や機器間の接続コードなど外部の接続コードを外したことを確認の上、行なってください。接続したまま持ち運ぶとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



- 電源プラグ - を抜く

またディスクは取り出しておいてください。


・移動させるときは、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。けがや故障の原因となることがあります。



禁山

お手入れのときは電源プラグを抜く

・安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行なって ください。感電の原因となることがあります。

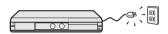

.



電源プラグ

テレビ、オーディオ機器などに接続するときは、本機の電源プラグをコンセントから抜く

・電源を入れたまま接続すると、感電やけがの原因となることがあります。





電源プラグを抜く

電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

・コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 必ず電源プラグを持って抜いてください。





禁山

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

• 感電の原因となることがあります。





ぬれ手禁止

電源プラグはコンセントに根元まで確 実に差し込む

- ・差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着 して火災の原因となることがあります。
- ・金属の部分にふれると感電の原因となることがあります。





確実に差し込む

電源プラグを根元まで差し込んでもゆる みがあるときはコンセントに接続しない

・発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。





禁止

ディスクトレイ開閉口に手を入れない

・小さなお子さまがディスクトレイ開閉口に、手を入れない ようご注意ください。けがの原因となることがあります。





指のケガに注意

ひび割れ、変形、または接着剤などで 補修したディスクは使用しない

• 飛び散ってけがの原因となることがあります。







禁止

長時間、音が歪んだ状態で使わない

・スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。





埜₁⊦

電源を入れる前にはテレビやアンプの 音量を最小にする

・突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがありま





音量を小さく

A注意

旅行などで長時間で使用にならないと きは電源プラグを抜く

・安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。





電源プラク を抜く

3年に一度くらいは本機内部の清掃を 販売店に依頼する

・本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。なお、内部掃除費用については、販売店などにご相談ください。



注意

タコ足配線をしない

・感電・火災の原因となることがあります。





祭止

アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、電気工事店などにご相談ください

・送配電線から離れたところに設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。



アンテナは強風の影響を受けや すいので、堅固に取り付け設置 してください。



ご相談ください

電池についての安全上のご注意

液もれ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

COLC MYSC NEW COLORS (1979) CASIS OF COST | BEOSTERS

電池は幼児の手の届く所に置かない

・電池は飲み込むと、窒息の原因や胃などに止まると大変 危険です。飲み込んだ恐れがあるときは、ただちに医師 と相談してください。





禁止

電池はプラス⊕とマイナス⊝の向きに注 意し、機器の表示どおり正しく入れる

• 間違えると電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。

指定以外の電池を使わない。新しい電

池と古い電池または種類の違う電池を

・電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損



する原因となることがあります。


混ぜて使わない



表示どおりに入れる

電池の液が漏れたときは素手でさわらない

- ・電池の液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。
- ・皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に障害を起こす恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。 皮膚の炎症など障害の症状があるときは、医師に相談してください。

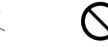

埜ι⊦

)



示止

電池は火や水の中に投入したり、加熱・ 電池を使い切っ 分解・改造・ショートしない。乾電池 ないときは、電 は充電しない

電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。





電池を使い切ったときや、長時間使わ ないときは、電池を取り出す

・電池を入れたままにしておくと、過放電により液がもれ故 障、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。





電池を取り出す

使用上のご注意

重要 必ずお読みください

■ 大切な録画の場合は …… 事前に試し録りをするなど、機器が正常に働くことを確認してから行ってください。 大切な映像は HDD (ハードディスク) に録画したままではなく、DVD (DVD-RW/-R)

ディスクにダビングして保存(バックアップ)しておくことをおすすめします。

■ 録画 (録音) 内容の …… 万一何らかの原因で本機が故障し、データが消失した場合、または不具合により録補償はできません 画・録音されなかった場合の録画・録音内容の補償はできません。ご容赦ください。

■ **著作権について…………** あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、 権利者に無断で使用できません。また、著作権保護のための信号が記録されてい

る放送番組の録画・録音はできません。

■ 録画防止機能について … 本機は、複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、著作権などによって複製を制

限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。

■ 保証について………… 本機を分解しますと、保証が無効になります。

■ **再生の制限について……** 本機は、無許諾のディスク(海賊版など)の再生を制限する機能を搭載しており、

このようなディスクを再生することはできません。

免責事項

・お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた 損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いません。あらかじめご了承ください。

高温の場所で使用しないでください

・窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。本機およびディスクの周囲が高温状態にならないよう十分ご注意ください。



- ・発熱する機器の上には本機を置かないでください。
- ・直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。



雨天・降雪中でのご使用の場合は

・雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機を濡らさないようにご注意ください。

本体後面のファンや通風孔をふさがないでください

- 本体を設置する際は、本体後面のファンや通風孔をふさがないでください。放熱を妨げ、故障の原因となります。 特にテレビ台やAVラック等に収納して設置するときはご注意ください。
- 毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用した り本機を布などでくるんで使用しないでください。放熱 を妨げ、故障の原因となります。

ほこりや煙を避けてください

・不安定な場所や振動の多い場所やほこり・タバコの煙の 多い場所には置かないでください。故障や事故の原因に なります。

設置するときは水平に置いてください

・立てて置いたり、逆さまにするなどしたときは故障の原 因となります。

本機の上には物を乗せないでください

- ・本機の上に十分なスペースがとれる場所に、設置してく ださい。
- ・本機の上に、物を置かないでください。画面にノイズが 出たり、キャビネットに傷がつく、キャビネットが変形 するなど故障の原因となります。
- ディスクトレイの上に物を置かないでください。



取扱いはていねいに

落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因となります。持ち運びや移動の際にもご注意ください。

引っ越しや輸送のときは

ディスクを取り出してから梱包してください。また、ふだんご使用にならないときも、ディスクを取り出してから、電源を切ってください。

接続機器について

・本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されている「使用上のご注意」もよくご覧ください。

本機の近くに機器があるときは

・本機の近くで携帯電話やラジオ受信機、トランシーバー、 防災無線機などの無線機器を使用すると、それらの機器 や本機に雑音が入ることがあります。また、誤動作する ことがあります。本機との距離をできるだけ離してくだ さい。

残像現象(画像の焼きつき)のご注意

・ディスクのメニューや本機のメニュー画面などの静止画をテレビ画面に表示したまま長時間放置しないでください。画面に残像現象(画像の焼きつき)を起こす場合があります。特にプロジェクションテレビでは残像現象(画像の焼きつき)が起こりやすいのでご注意ください。

使用温度について

・室温が5℃~35℃の状態でご使用ください。室温の温度変化は、1時間あたりの温度変化を10℃以内に保つことをおすすめします。寒冷地区でのご使用の場合は、特につゆつきにご注意ください。

結露(つゆつき)について

 本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、 冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのままご使用になると故障の原因になります。

キャビネットのお手入れについて

キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。



- ・キャビネットやリモコンに殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品・合成皮革などを長時間接触させたままにしないでください。塗料がはげるなどの原因となります。
- ステッカーやテープなどを貼らないでください。キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。
- ・キャビネットや操作パネル部分の汚れはネルなど柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。

強力な洗剤を使用した場合、変色、変質、塗料がはげる 場合があります。目立たない場所で試してから、お手入 れすることをおすすめします。



節電について

・使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けましょう。 また旅行などで長期間で使用にならないときは、安全の ため電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。



長期間で使用にならないとき


長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

磁気について

・本機に磁石、電気時計、磁石を使用した機器やおもちゃなど磁気を持っているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて、画面の色が乱れたり、ゆれたり、大切な記録が損なわれたりすることがあります。

電磁波妨害について

・本機の近くで、携帯電話などの電子機器を使うと、電磁 波妨害などにより、再生時や録画時に映像が乱れたり、 雑音が発生することがあります。

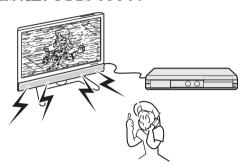

アンテナについて

・妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。

万一アンテナが倒れた場合 の感電事故などを防ぐため にも有効です。



- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。
- BS・CSアンテナ用のケーブルは、必ず専用品を使用してください。
- ・アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、電気工事店などにご相談ください。

B-CAS カードは必要なときだけ抜き 差しする

- ・必要以外に抜き差しすると故障の原因となることがあります。
- ・B-CAS カードの中にはIC(集積回路)が内蔵されています。折り曲げたり、大きな衝撃を加えたり、端子部に触れないようご注意ください。
- ・本機に差し込むときは「逆差し込み」や「裏差し込み」とならないよう、方向に注意して確実に差し込んでください。

国外では使用できません

・本機が使用できるのは日本国内だけです。外国では放送 方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.




取り扱いに関するご注意とお知らせ

設置時のお願い

本体後面にある冷却ファンや通風孔をふさがないでください。

冷却ファンや通風孔をふさぐと放熱の妨げとなり、故障の原因となります。

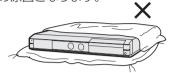

キャビネットについて

- ・本機をご使用中、使用環境によっては本体(キャビネット)の温度が若干高くなりますが故障ではありません。安心してお使いください。
- ・「本体設定」の「アンテナ設定」で「電源・受信強度表示」の「BS・CSアンテナ電源」を「入」に設定している場合は、本機の電源を切っても本体やキャビネットが多少温かくなります。
- 「使用上のご注意」(11~12ページ)もご覧ください。

使用前に必ず設定をしてください

- 接続(176~191ページ)と準備(192~194ページ)が終わったら、必ず初期設定(196~199ページ)を行ってください。設定を行わないと、本機の操作が行えません。
- ・後から設定し直すときは以下のページをご覧にな り、必要な設定を行ってください。
 - · 「初期設定をやり直す | (199ページ)
 - ・「地上アナログ放送のチャンネル設定をする」(208~215ページ)
 - · 「デジタル放送の視聴設定をする」(**216~228** ページ)

本機の電源について

・ダウンロードサービスによりソフトウェアの更新 が行われたときは、本機の電源が自動的に入りま す。

ソフトウェアの更新中は、本機前面のHDD ランプ とDVD ランプが点滅(点灯)します。 本体表示部には「DL」の表示が出ます。

- ・ダウンロードサービス中は、電源コードを抜いた りリセット操作を行わないでください。
- ・衛星からの情報をHDD (ハードディスク)に取り込むため、電源プラグは差し込んだままにしてください。
- ・移動などで電源プラグを抜く場合は、HDD (ハードディスク)保護のため、「クイック起動設定」 (201ページ)を「しない」、地上デジタル放送の「番組表取得設定」(221ページ)を「しない」に設定してから電源を切った状態 (本体の電源ランプが赤色点灯後、約2分程度待ってから)で行ってください。

・電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や、停電からの復帰後は、電源を「入」にしても、システム調整のため数10秒~10分程度、動作しない場合があります。

また、テレビ画面にディスク確認中を示す表示が 出たときは、ディスクの状態の確認に10分以上か かる場合があります。

- ・電源を入れると、冷却のため本体内部の冷却ファンが回転します。
- ・電源を切っていても次のような場合は内部の電源 が入っているため、本体内部の冷却ファンが回転 します。
- ・地上デジタル放送の「番組表取得設定」(**221** ページ)が「する」に設定されているときは、設定された時刻に電源切になっていれば番組表データを取得するため約40分本体内部の電源が入った状態となります。
- ・「クイック起動設定」(**201** ページ)が「する(設定1)」または「する(設定2)」に設定されているときは、電源「切」の状態からすばやく起動できるようにするため、クイック起動待機状態となります。そのため、本体内部の冷却ファンが回転します。
- ・本機がB-CAS カードの内容を確認しているときは、本体内部の電源が入った状態となります。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール

・地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は、2006年末までに放送が開始されました。

今後も受信可能エリアは順次拡大されます。 この放送のデジタル化に伴い、地上アナログ放送は2011年7月までに、BSアナログ放送は 2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。

アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジ タル放送を録画するには

・別売のデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画していただけます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器により録画画質は異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。

HDD(ハードディスク)について

取り扱い上のご注意

本機の設置場所や取り扱いに十分な配慮が不足します と、次のような症状が発生します。

- HDD (ハードディスク) が故障する
- HDD (ハードディスク) に録画した内容が損なわれる
- ・動作が中断する
- ノイズが記録される

上記のようなことを避けるため、以下のことを守ってく ださい。

次のような場所には置かないでください。

- ・本体後面の冷却用ファンや通風口をふさぐような狭いところ
- ・本体前面の扉が開けられないようなところ
- 傾いたところ(水平に置いてください)
- ・振動の激しいところ(振動や衝撃は与えないでください)
- ・湿度の高いところ
- ・温度差の激しいところ

以下のような温度差の激しいところに設置すると、 「つゆつき(結露)」が起こる場合があります。

- ・暖房をつけた直後。
- ・湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあると き。
- ・冷えた場所(部屋)から急に暖かい部屋に移動したとき。

本機の内部につゆつきが起こったままお使いになると、HDD(ハードディスク)に傷が付いて故障の原因になります。室内の温度変化は、毎時 10℃以下に保つことをおすすめします。

つゆがつくと

信号が読み取れず、この製品が正常な動作をしない ことがあります。

つゆをとるには

電源を切り、つゆがなくなるまで放置してください。そのままで使用になると、故障の原因になります。

電源が入っているときは次の点にご注意ください。

- 電源プラグをコンセントから抜かない
- ・本機を設置してある場所のブレーカーを落とさない
- ・本機を移動させない

本機を移動させるときは次の点にご注意ください。故 障の原因になります。

- ·DVD ディスクを取り出してください。
- ・「クイック起動設定」(**201**ページ)と地上デジタル放送の「番組表取得設定」(**221**ページ)をそれぞれ「しない」に設定し、電源を切った状態で(本体の電源ランプが赤色点灯後、約2分程度待ってから)、接続や電源プラグを抜いてください。
- ・振動や衝撃は与えないでください。

エラーメッセージが表示されたら

•「ハードディスクにエラーが発生しました。放送視聴のみ可能です。」などのエラーメッセージが表示されたときは、HDD(ハードディスク)が故障していることがあります。

HDD (ハードディスク)が故障した場合、ご自身でHDD (ハードディスク)を交換することはできません。HDD (ハードディスク)が故障しても再生が可能であれば、録画内容を DVD-RW/-R ディスクに保存してください。その上で、お買いあげの販売店、またはシャープお客様相談センター(**275**ページ)にご連絡ください。

- ※ 本機をご自身で分解すると、保証が無効になります。
- ※ 録画した内容の修復はできません。
- ・エラーメッセージが表示されたとき、症状によっては HDD (ハードディスク)を「初期化」することで改善されることがあります。初期化のしかたについては **33** ページをご覧ください。
- ※ 初期化をすると、録画した内容は全て消去されます。大切な録画内容は、初期化をする前に DVD-RW/-R ディスクに保存してから初期化を してください。

停電になったら

- 録画中、または録画予約中に停電になると、録画中の内容が損なわれることがあります。
- ・再生中に停電になると、再生中の内容が損なわれる ことがあります。

大切な録画内容は

・パソコンと同様に、HDD(ハードディスク)は壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。 録画(録音)内容の長期的な保管場所ではありません。大切な番組、残しておきたい映像は、DVD-RW/Rディスクにダビングして保存(バックアップ)しておくことをおすすめします。

本機では HDD の容量の一部を、システム管理 領域として使用しています。

HDDの故障による録画・録音内容の損失など 万一何らかの不具合により、録画・編集されなかった場合の内容の補償、録画・編集されたデータの 損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間 接の損害につきましては、当社は責任を負いませ ん。あらかじめご了承ください。

ディスク(DVD·CD)について

ディスク(DVD・CD)の取り扱いは ていねいに

・記録面(再生面)には手を触れないでください。






• ディスクに紙やシールを貼らないでください。



ディスク(DVD・CD)のお手入れに ついて

・ディスクについた指紋や汚れを落とすときは、柔らかい布でディスクの中心から外側に向かって軽く拭き取るようにしてください。

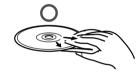



- 汚れがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい布で軽く拭き取り、乾いた布でからぶきしてください。
- ・シンナーやベンジン、アナログ式レコード盤用のクリーナー、静電気防止剤などは絶対に使用しないでください。ディスクを傷める原因となります。

つゆつきについて

- ・以下のような温度差の激しいところに設置すると、 内部のピックアップレンズやディスクに「つゆつき (結露)」が起こる場合があります。
 - ・暖房をつけた直後。
 - ・湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
 - · 冷えた場所 (部屋) から急に暖かい部屋に移動したとき。

つゆがつくと

ディスクの信号が読み取れず、この製品が正常な動作をしないことがあります。

つゆをとるには

ディスクを取り出して、電源を切り、つゆがなくなるまで放置してください。そのままで使用になると、 故障の原因になります。

ディスク(DVD·CD)の保管のしかた

ディスクのケースに入れ、立てて保管してください。



• 直射日光の当たるところや熱器具などのそば、湿気の多いところは避けて保管してください。



落としたり、強い振動やショックを与えないでください。

・ほこりの多いところやカビの発生しやすいところは 避けてください。

ディスクの再生で音飛びしたり、 画像が乱れるときは

・レンズにゴミやほこりがたまると、音飛びしたり画像が乱れて見える場合があります。 修理は、お買い上げの販売店またはシャープお客様

相談センター(275ページ)にご依頼ください。

停電になったら

・ダビング中に停電になると、録画の内容が損なわれることがあります。また DVD ディスクが使用できなくなる場合があります。

登録商標

商標・登録商標など

- ・この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。
- ・本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、 ドルビーデジタルの目の覚めるような音質でステレ オ音声の DVD ビデオを作成することができるよう になります。

この技術を PCM 記録の代わりに用いることで記録容量を節約することが可能となり、その結果、より高い解像度(ビットレート)の映像、または、より長い記録時間を実現することが可能になります。

ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマスタリングした DVD は全ての DVD ビデオプレーヤーで再生することが可能です。

注:使用した記録型 DVD に対してプレーヤーが互換性を持っている場合。

- ・Dolby、ドルビーおよびダブル D (□□) 記号は、 ドルビーラボラトリーズの商標です。
- ・DTS、DTS デジタルサラウンドは、デジタルシア ターシステムズ社の登録商標です。
- ・「スペシャライザー」は、デスパー・プロダクツ社と のライセンス契約に基づき製造されています。 Spatializer® N-2-2™と■は、デスパー・プロダク ツ社の商標です。
- ・
 型は DVD フォーマットロゴライセンシング(株)
 の商標です。
- HDMI、HDMI ロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
- i.LINK(アイリンク)と i.LINK ロゴは、ソニー株式 会社の登録商標です。
- ・著作権保護に対応した i.LINK 対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。この技術は、DTLA (The Digital Transmisson Licensing Administrator) というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。この DTLA のコピー・プロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが制限されている映像、音声、データにおいて、i.LINK でのデジタルコピーができない場合があります。また、DTLA のコピー・プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、データのやりとりができない場合があります。

この製品では、シャープ株式会社が表示画面で見やすく、読みやすくなるように設計した LC フォント(複製禁止)が搭載されております。

LC フォント、LCFONT、エルシーフォント及び LC ロゴマー クは、シャーブ株式会社の登録商標です。

なお一部 LC フォントでないものも使用しております。

確認

放送の種類について

地トアナログ放送

従来の放送です。録画やダビングが自由にできます。

地上デジタル放送

BSデジタル放送

テレビ放送
ラジオ放送
データ放送

テレビ放送 データ放送

従来の放送よりも高画質・高音質な、デジタル放送です。 デジタルハイビジョン番組を、HDD(ハードディスク)に高品位で録画できます。 ただし、録画やダビングに制限がある放送もあります。

デジタル放送の特徴

テレビ放送

従来のアナログ放送にくらべて、高画質・高音質なテレビ放送 が楽しめます。

ラジオ放送

CD並みの高音質な音楽放送が楽しめます。(本機への録音 はできません。)(2008年2月現在放送休止中)

データ放送 静止画や文字によって、さまざまな情報を提供する放送です。

雷子番組表

デジタル放送から送られてくる番組表データを表示さ せて、選局や録画予約などができます。

HD/SD放送

デジタル放送にはハイビジョン放送(HD放送)と、スタンダ ード放送(SD放送…従来画質の放送)があります。

字幕

映画などの番組では、字幕が放送されます。

双方向サービス

クイズ番組に参加したり、アンケートに答えたりすること ができます。

110度CSデジタル放送

テレビ放送データ放送

衛星デジタル放送の専用サービス

自動仮視聴サービスについて

有料で提供されるBSデジタル放送または110度CSデジ タル放送をご覧になる場合は、受信契約が必要です。 ただし、放送事業者(チャンネル)によってはB-CASカ ードを使い始めてから一定の期間は視聴できる場合があ ります。(仮視聴期間といいます。)これは、契約促進 を目的としたサービスです。

お客様が別途に契約を行わない場合は、放送事業者の決 めた仮視聴期間を過ぎますと、番組が視聴できなくなり ます。(録画もできません。)

有料放送を本機で視聴・録画するには、契約済みの B-CASカードを本機にセットしておく必要があります。 (有料放送は、未契約のB-CASカードでは視聴・録画が できません。)

ご案内チャンネルの表示

お客様が未契約の有料放送を選局したとき、「視聴する には契約登録が必要しである旨の案内表示と共に、契約 をご案内する番組への切換えを促す画面が表示されるこ とがあります。

画面例



ご案内チャンネルを視聴しますか?

みる みない

ブックマーク

コンテンツ画面にブックマークが表示されているときは、 その情報を登録しておき、後でブックマークを一覧表示、 選択して、関連チャンネルを呼び出したりすることがで きます。

ボード(掲示板)

プラットフォーム (e2 by スカパー!) 単位でいろいろ なサービス情報の案内がボード(掲示板)に表示されま す。詳しくは236ページをご覧ください。

デジタル放送の「コピー制御」について

デジタル放送で視聴・録画できる番組にはコピー制御 信号が含まれています。

コピー制御信号の種類

- •「録画可能」の番組:録画できます。ダビングに制限は ありません。
- •「1回だけ録画可能」の番組:録画できます。ただし、 録画した番組は複製することができません。また、録 画できるディスクに制限があります。2004年4月か らは、地上デジタル放送とBSデジタル放送のほとんど の番組が「1回だけ録画可能」の番組になりました。 110度CSデジタル放送の番組には「録画可能」の番 組もあります。
- •「録画禁止」の番組:録画はできません。視聴のみ可能です。

デジタル放送を録画できるディスク

・HDD (ハードディスク)

デジタル放送をダビング(記録)できるディスク

- DVD-RW Ver.1.1 CPRM対応/Ver.1.2 CPRM対 **応**のディスク(VRフォーマット)
- DVD-R Ver.2.0 CPRM対応/Ver.2.1 CPRM対応 のディスク(VRフォーマット)
- DVD DL Ver.3.0 **CPRM対応**のディスク(VRフォー マット)
- ※ 「CPRM (Content Protection for Recordable Media) 」 とは、デジタルメディアに対する著作権保護技術です。 本機は、CPRM著作権保護技術を採用しています。


ダビングの制限

HDD (ハードディスク) に録画した「1回だけ録画可能」の 番組をVRフォーマットのDVD-RW/-Rにダビングする、また はi.LINK機器*ヘダビングすると、番組を複製するのではなく ダビング元からダビング先へ移動 (ムーブ) することになり ます(ダビング元からは録画した番組は消去されます)。


※ ダビングできるi.LINK機器は、シャープ製BDプレーヤー、 BDレコーダーです。

各部のなまえとおもな機能

本体前面

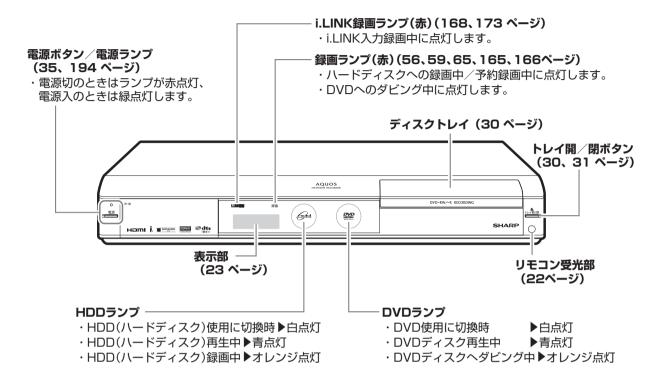

本体前面(扉内)

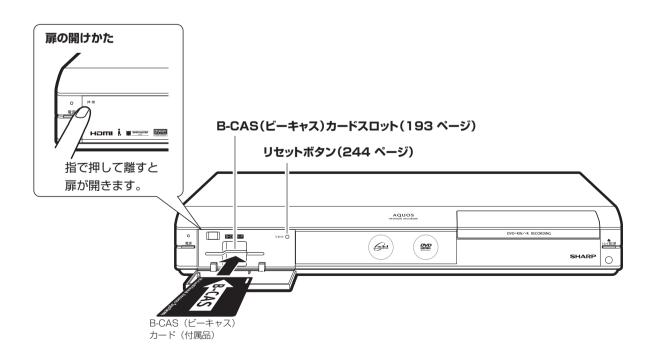

本体後面

•接続について詳しくは



地上デジタル・地上アナログ(VHF/UHF) (178~182ページ)

接続部


冷却ファン 電源コード

(上)アンテナから入力端子


・VHF/UHFアンテナのアンテナ線を接続します。

(下)テレビへ出力端子

・テレビのVHF/UHFアンテナ入力端子と接続します。

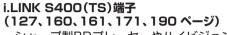

・シャープ製BDプレーヤーやハイビジョン レコーダーなどと接続します。

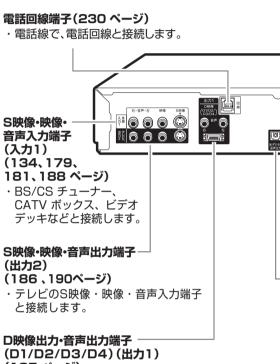

BS-110度CSデジタル (178~181 ページ)

(上)アンテナから入力 端子

·BS・110度CSアン テナのアンテナ線を 接続します。

(下)テレビへ出力端子

·BS·110度CS対応 のチューナーや、テ レビのBS・110度 CSアンテナ入力端子 と接続します。

(159、161、184、190ページ) ・HDMI入力端子付きテレビなどと接続します。

- 光デジタル音声出力端子(191 ページ)

HDMI出力端子

THORCSPY-FF THREE DOISY BXWV DOITY BXSW

(a)

0

HDMIBD 19-22-89 | LINK 85-1108CS 81-12/20/

・光デジタル音声入力端子付きのオーディオ機器などと接続します。

(185 ページ)


・D映像入力端子付きテレビと接続します。

リモコン

• 本機のリモコンで、本機とテレビを操作することができます。

でのみ操作できるボタンです。(シャープ製デジタルチューナー内

蔵テレビ「アクオス」で操作できるボタンです。)

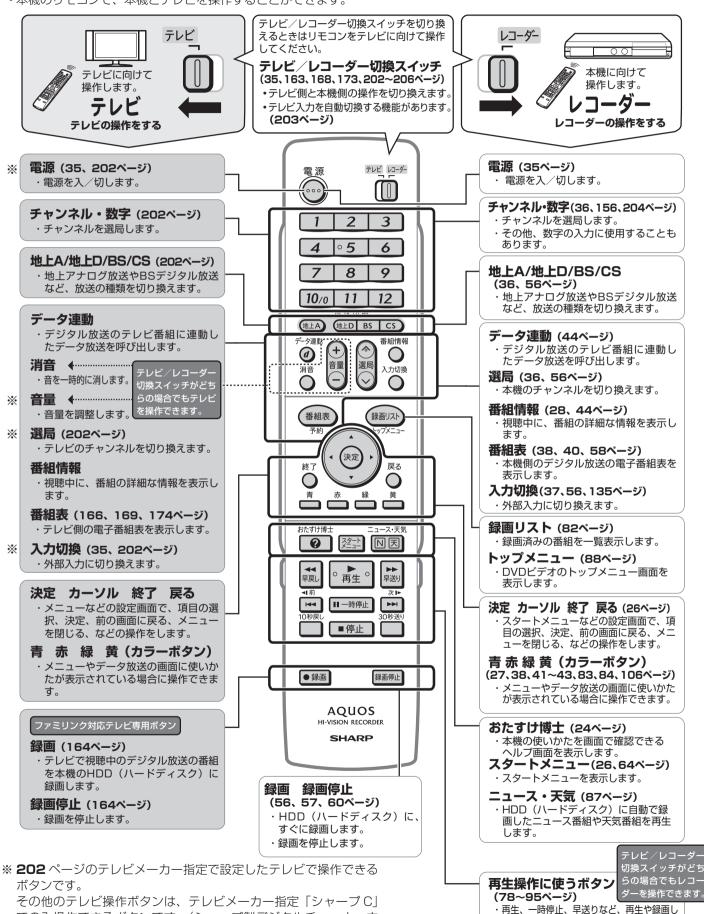

た番組の場面を探す操作などに使います。

20

確認

テレビ/レコーダー切換スイッチを切り換 テレビ えるときはリモコンをテレビに向けて操作 してください。 テレビ/レコーダー切換スイッチ テレビに向けて (35、163、168、173、202~206ページ) 操作します。

• テレビ側と本機側の操作を切り換えます。

電源

画面サイズ i.LINK

·音声 映像 字幕

テレビ/ テレビメニュー 画面表示 ラジオ/データ 各種設定

HDD DVD

●i.LINK 銀画 本体表示 HDMI切換

・ャプターマーク 視聴メニュー 緑画画質 DVDメニ

しおり グループ

• テレビ入力を自動切換する機能があります。 (203ページ)

テレビ レコーダー

戻る

トレイ開/閉

3桁入力

I.LINK

予約メ

lacksquare



画面サイズ

テレビ/レコーダー切換ス イッチがどちらの場合でも ・画面サイズを 切り換えます。テレビを操作できます。

テレビの操作をする

i.LINK

・テレビをi.LINK入力に切り換えます。

音声

・音声を切り換えます。

映像

・映像を切り換えます。

字篡

・字幕を切り換えます。

ファミリンク機能選択

・ファミリンク機能 選択メニューを表 示させます。

画面表示

・画面表示を入/切します。

テレビ/ラジオ/データ

・デジタル放送の種類を切り換えます。

テレビメニュー

・テレビのメニュー画面表示を入/切 します。

3桁入力

・デジタル放送の視聴中に、3桁のチャン ネル番号で選局するときに押します。

音声 (44、96ページ)

・音声を切り換えます。

映像 (45、97ページ)

・映像を切り換えます。

字幕 (45、97ページ)

・字幕を切り換えます。

画面表示(28、38、39、125ページ)

- ・画面表示を入/切します。
- ・デジタルハイビジョン対応テレビと接続 時、電子番組表の表示(縦にチャンネルを 並べた、6時間/3時間)を切り換えます。

テレビ/ラジオ/データ (36ページ) ・デジタル放送の種類を切り換えます。

各種設定 (147ページ)

各種設定画面を表示します。

3桁入力 (37ページ)

・デジタル放送の視聴中に、3桁のチャン ネル番号で選局するときに押します。

テレビ/レコーダー切換スイッチがどちらの 場合でもレコーダーを操作できます。

トレイ開/閉 (30、31ページ)

・ディスクトレイを開/閉します。

HDD DVD (47, 56, 82, 84, 88, 89、90、101ページ)

・HDD(ハードディスク)やDVDの 操作モードを切り換えます。

予約メニュー (72ページ)

・予約メニューを表示します。

チャプターマーク(しおり) (57、79ページ)

HDD(ハードディスク)の録画中や再生 中にチャプターマークを記録します。

視聴メニュー (45、90、96、97、 98、102、245ページ)

・視聴/再生中に、番組や録画した番 組の音声や字幕を切り換えるための 設定メニューを表示します。

録画画質 (56、135、149ページ)

・録画画質を選びます。

DVDメニュー (88ページ)

・DVDビデオのディスクメニューを表 示します。

グループ (84、86ページ)

録画済みの番組を仕分けるグループ の一覧を表示します。

i.LINK録画 (168、173ページ)

·i.LINK機器からの入力を本機で録画 します。

本体表示 (23ページ)

本体表示部の情報を切り換えます。

接続設定リセット (199ページ)

・停止中に5秒以上押すとかんたん設 定画面が表示されます。テレビと接 続した端子の設定や、オーディオ機 器(音声出力)の設定ができます。

HDMI切換 (184ページ)

長押しして映像出力をHDMI出力に 切り換えます。

i.LINK録画停止(168、173ページ)

·i.LINK録画を停止します。



・テレビ側でのリモコンボタンの機能と操作については、テレビに付属の 取扱説明書をご覧ください。

電池の入れかたと操作範囲

①裏ぶたを開ける



②付属の乾電池〈単4形×2個〉 を入れる

収納部の⊕⊖の表示どおりに 正しく入れてください。




新しい乾電池を交換する際は、アルカリ乾電池をご使用ください。

③裏ぶたを閉める

カチッと音がするまで 確実に閉めてください。



リモコンの操作範囲

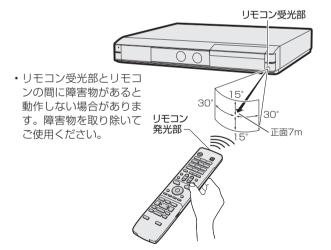

/ 注意 乾電池使用上のご注意

乾電池は誤った使いかたをすると、液もれや破れつを起こすこと がありますので、次の点について特にご注意ください。

- ・乾電池のプラス⊕とマイナス⊖を、表示のとおりに正しく入れてください。
- 乾電池はショートさせたり、充電したり、分解したりしないでください。
- 乾電池は種類によって特性が異なります。 種類の違う乾電池は混ぜて使用しないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。 新しい乾電池の寿命を短くしたり、古い乾電池から液がもれ るおそれがあります。
- 乾電池が使えなくなったら…


液がもれて故障の原因となるおそれもありますのですぐ取り出してください。また、もれた液に触れると肌が荒れることがありますので、布でふき取るなど十分注意してください。

不要となった乾電池を廃棄する場合は、各自治体の指示(条例)に従って処理してください。

重要

- リモコンには衝撃を与えないでください。
- リモコンのふたに強い力を加えないでください。故障の 原因となるおそれがあります。
- ・リモコンを、水に濡らしたり湿度の高いところに置いた りしないでください。
- ・乾電池を入れ換えたとき、リモコンが正しく動作しないことがあります。このようなときは、乾電池をいったんリモコンから取り外し、5分以上たってから入れ直してください。
- ・本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっていると、リモコンが正しく動作しないことがあります。 照明または本体の向きにご注意ください。
- ・付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがあります。早めに新しい乾電池と交換してください。(寿命は通常 6 カ月~ 1 年が目安です。)
- ・長期間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出してください。
- 長時間(約1日)電池のない状態が続いたときは「リモコン番号設定」(206ページ)や「メーカー指定」(202ページ)がリセットされますので、設定し直してください。
- リモコンの「テレビ入力自動切換」は、電池がなくなるとりセットされますので、設定し直してください。(203~205ページ)

表示部の動作表示例

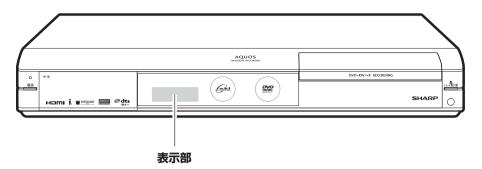

選局時(停止時)

地上アナログ放送 選局中

A: 62

地上デジタル放送 選局中 11:052

BS デジタル放送 選局中 3:103

110度 CS デジタル 放送選局中

C:320

ケーブルテレビ (CATV) 放送選局中 R:c 6 3

外部入力選択中 (入力 1)



i.LINK 入力時

i.LINK(TS) 入力の表示



ダウンロード中

「DL」表示



ダウンロードサービスについて

- ・電源が切れた状態でも、電波を通して本機の機能を 改善させるソフトウェア更新サービスを行うことが できます。このサービスをダウンロードサービスと いいます(**155** ページ)。
- ・ソフトウェアのダウンロードサービス中は、本機の電源が入るため、後面ファンが回転し、本体表示部に「JL」の表示が出ます。また、本体の HDD(ハードディスク) ランプ、DVD ランプが点滅(点灯)します。
- ・ダウンロードサービス中は、電源コードを抜いたり リセット操作を行わないでください。

表示部のバックライトを消したいときは

・スタートメニューから「各種設定」-「機能切換」-「液 晶設定」(**154**ページ) で設定してください。

エラー表示について

エラー表示については 265 ページをご覧ください。

再生・録画時

カウンター表示 (i.LINK 録画はカウン ター表示されません。) 10:23:45

録画のカウンター表示中にリモコンふた内の 常様 を押すと、録画しているチャンネル表示になります。
 もう一度 を押すと、録画のカウンター表示になります。

メニュー画面の操作時

「MENUI表示



B-CAS カード通信中/電話回線使用中

「ACCESS」表示

RCCESS

- 有料放送を番組購入した場合など、番組情報の取得が必要なときは、数時間「A[[E55]の表示が出たままになることがあります。通信しているためで放摩ではありません。
- 「A[[[5]]表示中は、本体電源が入るため、冷却ファンが回転します。

番組表取得中

EPG

D 映像/HDMI 出力切換

D映像出力時

]-oP

HDMI 出力時

H-oP

時計を表示させるには

時計表示

AM 8:27

- •「電源オフ時計表示設定」(**154**ページ)を「する」に 設定している場合は、電源を切ると時計が表示されます。
- •「電源オフ時計表示設定」を「しない」に設定している場合は、リモコンふた内の 一 を押すと、時計が表示されます。(約1分後に消えます。)

おたすけ博士(ヘルプ機能)で操作を覚える

「おたすけ博士」(ヘルプ機能)で基本的な操作を画面で案内する機能です。

▼「おたすけ博士」の画面

はじめに

•操作を始める前に知っておいていただきたい ことについて説明しています。

便利な機能


・本機を活用していくうえで便利な機能を紹介 しています。

基本的な操作の説明 —

・録画、再生、予約録画、ダビング、消去の 操作方法を説明しています。

ヘルプの操作方法・


・ 画面の操作を案内しています。

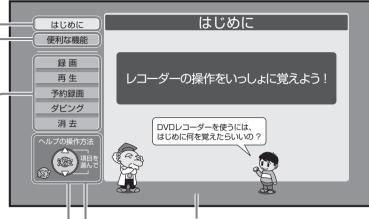

- ・具体的な説明が表示されます。
- •見ている画面が何番目の画面か わかります。



•操作で使うリモコンのボタンが 表示されます。

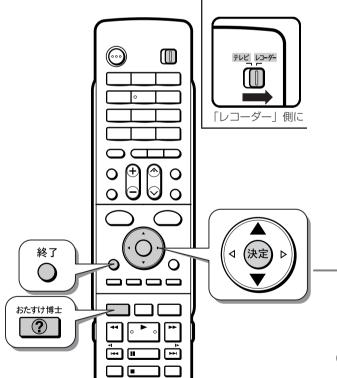

•

AQUOS SHARP

・電子番組表やメニューなどの画面表示中は「おたすけ博士」は表示さ れません。

終了

操作してください。

リモコンの を押して画面表示を消してから

を押して

・「おたすけ博士」は本機が停止中に使える機能です。録画や再生などの 動作をしているときは、表示できません。

- 〔例〕録画の操作方法について調べるとき
- **1** テレビと本機の準備をします **35** ページ
- 2 「おたすけ博士」を表示させます



3 知りたい項目を選んで決定します



(例:「録画」を選ぶ場合) 選んだ項目はオレンジ色で表示



- 4 ① 画面を見ながら操作方法を画面と 音声で学びます
 - ②「次へ」を選んで決定します



選んだ項目はオレンジ色で表示



- ・ 「前へ」を選んで (染定) を押すと前の説明に戻ります。
- 「次へ」を選んで (速) を押すと次の説明に進みます。
- ほかの項目の説明が読みたい場合は「はじめの 画面へ」を選んで (**) を押して、操作をくり返 してください。


- 5 手順 4 をくり返します
- 6 操作を終わるとき



⇒「おたすけ博士」終了

スタートメニューの使いかた

スタートメニューから本機のほとんどの操作・設定ができます。

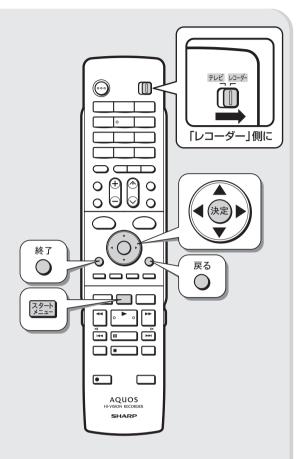



- ・スタートメニューを表示後約 1 分間何も操作をしないと、画面は自動的に消えます。
- ・スタートメニューが表示されない場合は、「故障かな?と思ったら」 (**262** ページ) をお読みください。
- **フレビと本機の準備をします 25ページ**
- 2 スタートメニューを表示させます



3 項目を選んで決定します



(例:「各種設定」を選んだとき)



⇒選んだ項目の画面

4. さらに項目を選んで決定します



(例:「各種設定」-「録画機能設定」-「外部入力音 声設定」を選んだとき)

■各種設定 [録画	機能設定…外部	(力音声設定)		
録画機能設定	本体設定	機能切換	デジタル設定	
ニュース・天気録画	画設定 [しない	1]		
MN録画画質設定	[MN65]		
音声記録方式設定	[DD 2ch	il .		
外部入力音声設定	[ステレオ]		
ニヶ国語音声設定	[主音声]		
オートチャプター記	錠 []		
古はガビハガシウ	FI term	.7		

⇒選んだ項目の画面

5 設定します



失っ

🌘 🕜 ・ 🔘 を押すと、1 つ前の画面に戻れます。


6 設定を終了します



■文字表示設定について


- ・スタートメニューは、デジタルハイビジョン対応テレビと次の接続・設定をしている場合、きめ細かい文字で表示されます。
- ・D 映像ケーブルで接続し、「D 映像出力設定」を「1080i 優先」 にしているとき
- ・HDMI ケーブルで接続し、「HDMI 映像出力設定」を「オート」 または「1080i 固定」にしているとき
- •「スタートメニュー」 「各種設定」 「機能切換」 「文字表示設定」(**153**ページ)で表示のしかたを選ぶことができます。
- •「文字表示設定」を「しない」に設定している場合でも、スタートメニューの表示内容、操作方法などは基本的に変わりません。

■スタートメニューの内容

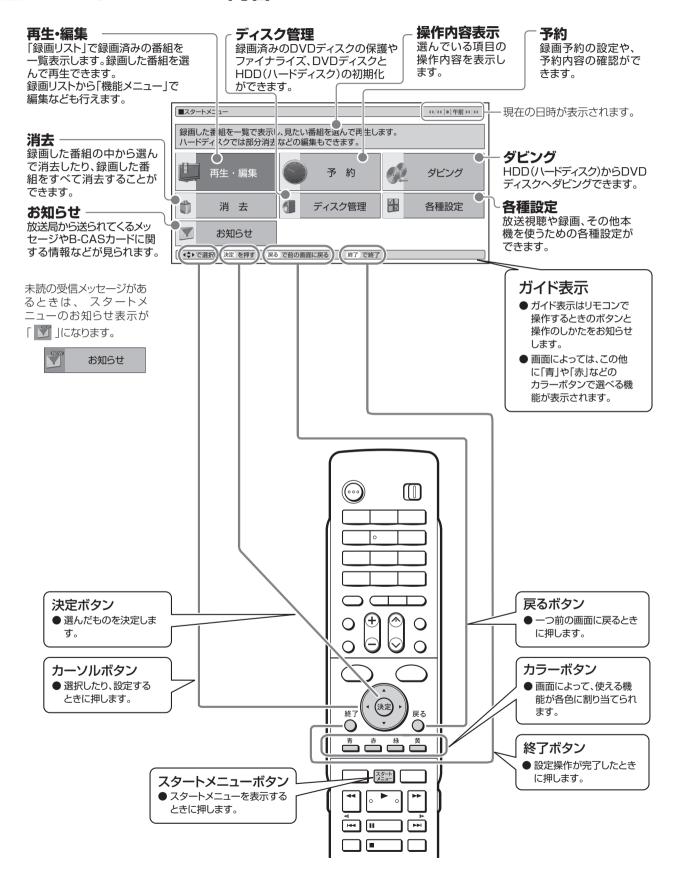

テレビ画面表示について

番組情報やディスクの残り時間などの情報をテレビ画面に表示できます。

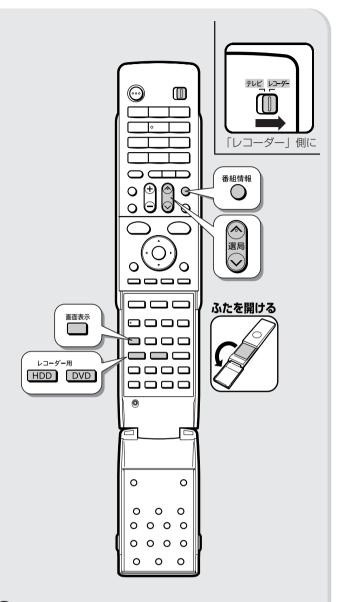


お知らせ

- ・ディスク残量表示は、目安です。録画中の残量表示と録画停止時点での表示が一致しないこともあります。
- ・コンセントから電源コードを抜いたあと再び接続して電源を入れた場合、あるいはリセット操作(244ページ)を行うと以下の表示が出ることがあります。表示が消えるまでお待ちください。

ディスクを確認しています。 完了まで10分以上かかる場合があります。

チャンネル表示と番組情報

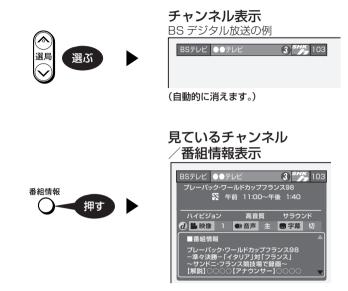

もう一度押すと消えます。

ディスクの残り時間やカウンター表示



⇒ディスクの残り時間やカウンター表示 (約1分後に自動的に消えます)

HDD 操作中の例






・HDD モード中に HDD を押すか、DVD モード 中に DVD を押しても表示されます。

画面表示

す。カウンター表示を消すには、もう一度 final を押してください。

■ディスク情報表示例

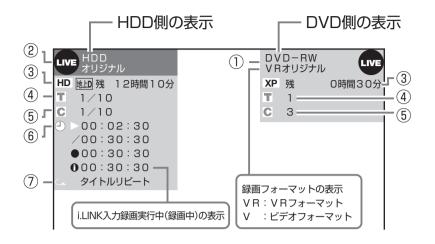

- ① ディスクの種類/録画フォーマットを表示
 - オリジナルタイトルを再生するかプレイリストを再生するかを表示
 - ・DVDディスクを再生するときは、録画フォーマットを表示
- ② 動作表示
 - 再生中 (青いマーク)
- □ 録画停止時(赤いマーク)
 - 再生停止時(青いマーク)
- 録画中 (赤いマーク)
 - BEC 録画開始時(赤いマーク)
- 原止中 (青いマーク)
- ③ 選択されている録画画質と、その録画画質での 残量時間(録画可能時間)を表示
 - ・表示される残時間は、その時点で選択されている録画画質での きめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像が録画できる時 間の目安です。
 - 残時間が100時間以上あるときは、「分」表示は表示されません。
 - ・録画できないディスクがセットされたときは、ディスク残量表示部が空欄または「残 0時間00分」と表示されます。
 - ・ファイナライズしたビデオフォーマットのディスクをセットしたとき、および、ファイナライズしたVRフォーマットのDVD-Rをセットしたときは「ファイナライズ済」の表示になります。


- ④ 再生中または録画中のタイトル番号/そのタイト ル数を表示
- ⑤ 再生中または録画中のチャプター番号/そのタイトルの総チャプター数を表示 (停止中はディスク内の総チャプター数を表示)
- ⑥ カウンター/再生中のタイトルの総時間を表示
- ⑦ リピート再生をしているときに表示

お知らせ

- ・通常の録画と、ハイブリッドダブレコした番組の録画が同時に実行されたときは、残量表示が通常よりも早く減ります。
- ・選択している録画画質でHDD(ハードディスク)の残時間が3時間を切ったときは、画面左下に「 🗶 」のマークが表示されます。

DVD ディスクの入れかた・出しかた

DVD ディスクの入れかたと取り出しかたです。

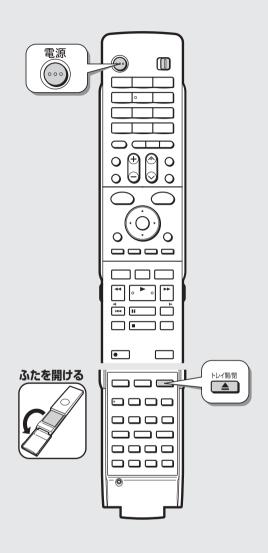

お知らせ

- ・本機にディスクを入れる前に、「本機で使えるディスクについて」(**240** ページ) をご覧ください。
- ・DVD ディスクにダビングする前に、録画フォーマットや初期化についてご確認ください。(32、33、239ページ)
- ・新品の DVD-RW ディスクをセットしたときは、自動的に VR フォーマットで初期化が始まります(工場出荷状態)。初期化が完了したら、録画可能になります。新品の DVD-RW ディスクの自動初期化をビデオフォーマットに変更することもできます。(**150** ページ)
- ・新品の DVD-R (CPRM) ディスクをセットしたときは、VR フォーマットで初期化を行うためのメッセージが表示されます。 VR フォーマットでで使用になる場合は、「初期化する」で決定すると VR フォーマットで初期化されます。

DVD-RディスクをVRフォーマットで初期化したあとは、ビデオフォーマットで初期化し直すことはできません。

- ディスクトレイにセットできるディスクは1枚です。2枚以上セットすると、故障の原因となります。
- 1回の録画の最長時間

DVD ディスク(片面一層 4.7GB): 約 8 時間(録画画質「MNO1」) DVD-R DL(2 層) VR フォーマット: 9 時間

ビデオフォーマット:約14時間30分(録画画質「MNO11)

録画できる番組数DVD ディスク: 99 番組

ディスクの持ちかた

光っている面に手を触れないように持ってください。 指紋などがつくと、録画や再生ができなくなる場合があります。



・DVD ディスクに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。

ディスクの入れかた

| 本機の電源を入れます



2 リモコンふた内の ■または本体のトレイ開 / 閉ボタンを押してディスクトレイを開けます




⇒ディスクトレイが開きます。




・電源が切れているときにトレイ開/閉ボタンを押した場合、電源が入り、ディスクトレイが開きます。

3 ディスクトレイにディスクを置きます

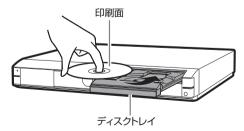

- •印刷面を上にして置きます。
- ・両面記録のディスクは、録画または再生したい面を下にして置きます。

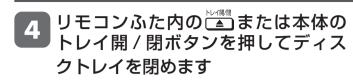



⇒ディスクトレイが閉まります。

ディスクの出しかた


リモコンふた内の きまたは本体の トレイ開 / 閉ボタンを押してディス クトレイを開けます



▶ディスクを取り出す

ディスクを初期化する

新品の DVD ディスクにダビングする場合やディスクの残量を増やすため初期化をします。

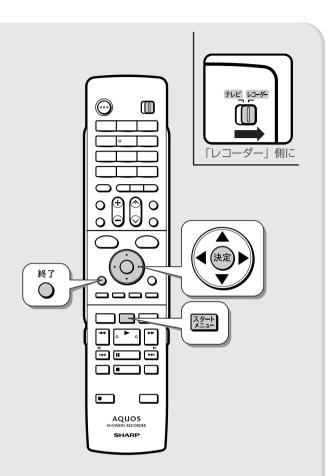

(2)ご注意

- ・初期化をすると、「タイトル保護設定」(136 ベージ) されたものも 含めてそれまでに記録された番組がすべて消去されます。内容を良く ご確認のうえ、初期化してください。
- 「DVD ディスク保護」されたディスクは初期化できません。(ディスク 保護設定を解除してから初期化を行ってください。)(137 ページ)
- ・DVD-RW Ver.1.0 ディスクはビデオフォーマットでの初期化はできません。
- ・DVD-R は記録後の初期化が行えません。
- ・お使いになる前の HDD(ハードディスク) の初期化は不要です。 HDD の内容をすべて消したい場合に初期化してください。(大切なタイトル (録画した番組) はあらかじめ DVD にダビング (**124** ページ) してください。)
- ・デジタル放送を DVD にダビングするには CPRM 対応の DVD ディスクが必要です。

お知らせ

- ・デジタル放送をダビングしたい場合は CPRM 対応の DVD-RW/-R を「VR フォーマット」で初期化し、ダビングしたディスクを他の機器で再生したい場合は DVD-RW/-R を「ビデオフォーマット」で初期化することをおすすめします。
- ・工場出荷時設定では、新品の DVD-RW ディスクをセットすると自動 的に「VR フォーマット」で初期化されます。新品の DVD-RW をビ デオフォーマットで初期化、あるいは新品の DVD-R を VR フォーマッ トで使いたい場合にのみスタートメニューから初期化操作を行ってく ださい。

■ DVD の録画フォーマットについて

VRフォーマット

デジタル放送を記録 できます。 (CPRM対応の場合)

ビデオフォーマット

市販のDVDプレーヤー などで再生できます。 (ファイナライズが必要 です。)

■新しい DVD ディスクの初期化について

ディスクの種類

新品のディスクへの初期化(フォーマット)

DVD-RW CPRM対応 DVD-RW

VRフォーマットで使いたい

→ 自動的にVRフォーマットで初期化されます。 (工場出荷時)

ビデオフォーマットで使いたい

→ 初期化が必要です。(DVD ビデオフォーマット) (**33**ページ)



VRフォーマットで使いたい

- → CPRM対応の場合は、「初期化する」で決定する と、VRフォーマットで初期化されます。
- → CPRM非対応の場合は、初期化が必要です。 (DVD VRフォーマット)(33ページ)

ビデオフォーマットで使いたい

→ 初期化の必要はありません。そのままお使いいただけます。

■ HDD(ハードディスク)の初期化について

• お買い上げ時、ハードディスクは初期化された状態です ので初期化の必要はありません。

こんなときに初期化をします

- •ハードディスク内の番組を消去しても空き容量(残量 時間)が増えないとき。
- •本機のエラーが発生し、リセット操作をしても改善さ れないとき。
- ・ハードディスク内のタイトル (録画した番組)をすべ て消去し、リフレッシュさせたいとき。

6 「はい」を選んで決定します



「確認」で決定します



設定を終了します



ディスクの初期化

テレビと本機の準備をします 35ページ

DVD ディスクの初期化の場合、ディ スクをセットします 🔭 30ページ

スタートメニューを表示させます スタート 押す


①「ディスク管理」を選んで決定します ②「ディスク初期化」を選んで決定します



DVDディスク保護 VRフォーマットで記録したDVDをダビングや 消去ができないようにします。 DVDファイナライズ 記録したDVDを他のDVD再生機器でも 再生できるようにします。 DVD-RWやハードディスクを未使用の状態 レマレーロVVYハートティ人クを未使用の状態にします。(録画番組は全て消去されます)また、未使用のDVD-RをVRフォーマットにできます。

| ①初期化の種類を選んで決定します ②「する」を選んで決定します



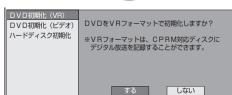


使ってみよう



この章では、放送中の番組を選局して ハードディスクに録画・予約録画する方法、 再生・編集・ダビングする方法について 説明しています。

テレビと本機の準備をする


テレビと本体の電源を入れ、本機を操作するための準備をします。

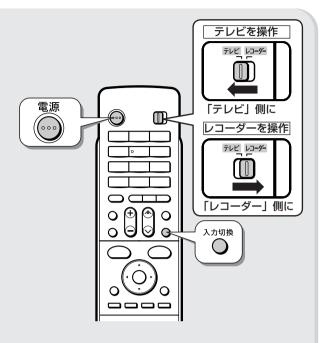

() ご注意

- ・本機のリモコンでテレビを操作する場合に、初期状態で操作できるテレビは、デジタルチューナー内蔵の液晶テレビ「アクオス」です。それ以外のシャーブ製テレビや、シャーブ製以外のテレビを操作するときは、テレビメーカー指定で設定をしてください。 (202ページ)
- ・リモコン操作をすると他のシャープ製 DVD レコーダーや DVD プレーヤーも動作してしまうときは、「リモコン番号」を設定してください。 (206 ページ)

] テレビの電源を入れます

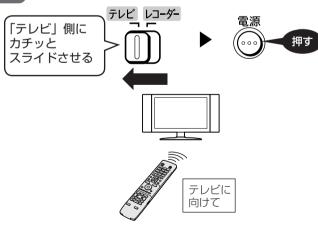


- ・リモコンでお使いのテレビを操作するには、「メーカー指定」操作を行う必要があります。(**202**ページ)
- 2 テレビに向けたまま をくり返し押して、テレビの入力を本機を接続した入力(「入力 1」など) に切り換えます

3 B-CAS カードを本機にセットしていることを確認します 193ページ

デジタル放送を録画(視聴)するために必ずセットしてください。


4 本機の電源を入れます

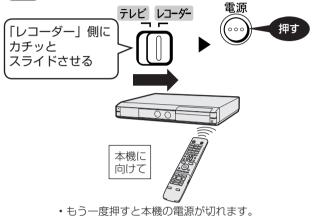

- 00 及押すこ本版の电源が切れます。


本体ボタンでの本機電源の入/切

■電源を入れる

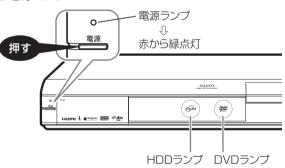

- ・電源を入れると、本体の HDD ランプ・DVD ランプが点滅します。点滅中は操作のための準備を行っていますので、点滅が終了するまでお待ちください。
- ・接続後はじめて電源を入れたときは、「初期設定」 画面になります。(**196**ページ)


■電源を切る

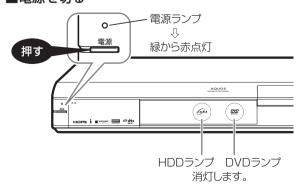

・電源を切った直後は、再度電源ボタンを押しても 電源が入らない場合があります。そのようなとき は少し待ってから再度電源を入れてください。

チャンネルを選ぶ

本機のチューナーでテレビ番組を選びます。

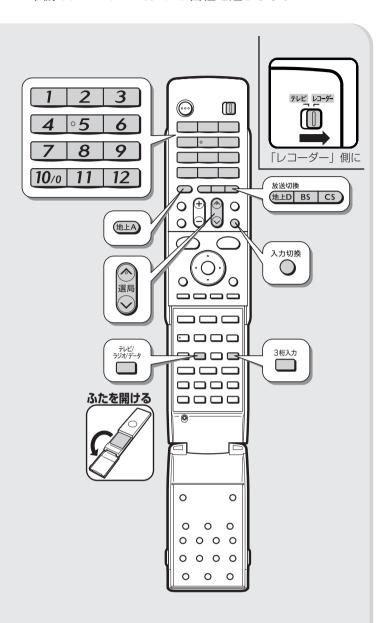



- ・WOWOW やスターチャンネル、110 度 CS デジタル放送は有料放送です。事業者との受信契約が必要です。
- ・放送局との契約については、193ページをご覧ください。
- ・付属の B-CAS カードは、必ずセットしてください。 B-CAS カードをセットしないと、デジタル放送がご覧になれません。

() ご注意

- ・録画中は、選局の操作ができません。
- ・放送番組によっては、上下に黒い帯や上下左右に黒い帯が付いて見える場合があります。(放送局の送信データによるもので、本機の故障ではありません。)

- **テレビと本機の準備をします 35** ページ
- 2 放送を選びます

放送切換 地上A 地上D BS CS 選ぶ

3 データ放送やラジオ放送を選ぶ場合



→テレビ→ラジオ*→デー*タ–

- ・ラジオ放送 (BS デジタル放送のみ)
- データ放送(BS デジタル放送・110 度 CS デジタル放送のみ)



- ·デジタル放送を3桁入力で選ぶ場合はこの操作は必要ありません。
- ・ラジオサービスは現在行われていません。

4 選局します



または ______

~ [12]



⇒選局したチャンネルの情報表示 (自動的に消えます。)

BSテレビ **() SHI** 101

外部入力を選ぶには(入力切換)



- ・押すたびに、次のように切り換わります。L1(外部入力 1) ←→ 放送(現在のチャンネル)
- ・本機で外部機器の映像を録画するときは、外部入力 に切り換えます。

デジタル放送のチャンネルを 入力するには(3 桁入力)

選局時に



s 161

・番号を間違えたときは、もう一度 を押してから、チャンネル番号を入力し直してください。

地上デジタル放送の「枝番選択」について

- チャンネル番号が重複している放送局がある場合は、 3 桁目を入力すると、下の画面になります。チャン ネルボタンで 4 桁目の番号を入力して選局してくだ さい。(枝番選択)
- 4 桁目の入力画面例



工場出荷時に設定されているチャンネル一覧

・数字ボタンを押して選局できる放送局です。

関東の東京で受信できるチャンネルです。

BS(BS	デジタル放送)チャ	ンネル	地上デジタルチャンネル			
チャンネル ボタン	テレビ放送を選ん 放送局名	がとき チャンネル番号	チャンネル ボタン	放送局名	チャンネル番号	
1	NHK BS1	101	1	NHK総合·東京	011	
2	NHK BS2	102	2	NHK教育·東京	021	
3	NHK ハイビジョン	103	3	_	_	
4	BS 日テレ	141	4	日本テレビ	041	
∘5	BS 朝日	151	∘5	テレビ朝日	051	
6	BS-i	161	6	TBS	061	
7	BS ジャパン	171	7	テレビ東京	071	
8	BS フジ	181	8	フジテレビジョン	081	
9	wowow	191	9	東京MXテレビ	091	
10/0	スターチャンネル	200	10 /0	_	_	
11	BS11	211	11	_	_	
12	TwellV	222	12	放送大学	121	

- ・BS デジタル放送のラジオ放送やデータ放送、110 度 CS デジタル放送は設定されていません。
- 110 度 CS デジタル放送は設定されていません。電子番組表またはで放送局を選んでください。
- 登録されていないチャンネルをリモコンの数字ボタンで選 局したいときは、チャンネル設定を行ってください。(223 ~228ページ)
- ・チャンネルプランは 2008 年 2 月現在のもので、変更されることもあります。

A E

- -・データ放送の画面操作方法は、各放送局によって異なります。
- ・選局ボタンで選ぶ場合、スキップ設定(215、224、227ページ) したチャンネルは飛び越します。
- ・リモコンの数字ボタンに登録されているチャンネルの確認や変更については、223、227ページをご覧ください。

デジタル放送を電子番組表で選ぶ

電子番組表でデジタル放送の番組を番組表から選ぶことができます。



電子番組表の表示について

- ・本機の電子番組表は、デジタルハイビジョン対応テレビと以下の接続をしているときは、チャンネルを縦に並べ表示する「モード 1」と新聞のテレビ欄のようにチャンネルを横に並べ表示する「モード 2」の 2 つの番組表を表示できます。(工場出荷時は、「モード 2」となっています。)設定は、「スタートメニュー」-「各種設定」-「デジタル設定」-「番組表設定」-「表示方式設定」で行います。(**155、222** ページ)
- ・D映像ケーブルで接続し、「D映像出力設定」(151 ページ)を「1080i優先」に設定しているとき
- ・HDMI ケーブルで接続し、「HDMI 映像出力設定」(**151** ページ)を「オート」または「1080i 固定」にしているとき
- ・上記以外のテレビ(S映像ケーブルや AV ケーブル接続にしている)では、チャンネルが縦方向に並んだ3時間表示の番組表となります。
- ・デジタルハイビジョン対応テレビと接続していてチャンネルを縦方向に並べた番組表(モード 1)にしているときは、「6 時間表示(きめ細かい文字)」と「3 時間表示」の選択ができます。 切り換えは次の方法で行えます。
 - ・リモコンふた内の maks を押す。
 - 「6 時間表示(きめ細かい文字)」⇔「3 時間表示」と切り換わります。
- ・「スタートメニュー」-「各種設定」-「機能切換」-「文字表示設定」(153ページ)で切り換えられます。

新聞のテレビ欄のように、チャンネルを横に並べ表示(「モード2(きめ細かい文字)」表示のみ)



電子番組表がモード2(きめ細かい文字)のとき、1つの放送局から2つ以上の番組が放送される場合に番組枠が表示されます。

(決定)を押せば、選局・録画予約を行うことができます。

※1番組情報を示すマーク


м шиши	W. HUMPHACOLD .							
マーク	内 容							
*3 F	録画予約(本体のHDD) している番組							
¥	有料放送							
\boxtimes	録画できない番組							
1	1回だけ録画可能な番組							

※3 毎週・毎日予約している場合は、番組欄には表示されません。

※2 ジャンルを示すマーク


	- "		- "
マーク	ジャンル	マーク	ジャンル
<u>#</u>	ニュース・報道	4	映画
- 2 2	スポーツ	` }``	アニメ・特撮
(E)	情報・ワイドショー		教養・ ドキュメンタリー
#	ドラマ		劇場・講演
7)	音楽	此.	趣味・教育
SS	バラエティー		福祉

縦にチャンネルを並べ、横に 6 時間分を表示(「モード 1 (きめ細かい文字)」設定時)の画面例

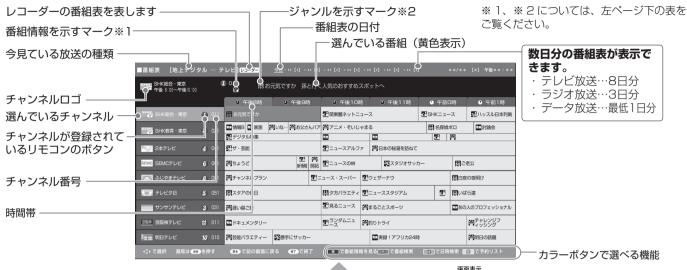


縦にチャンネルを並べ、横に 3 時間分を表示 する画面例(「モード 1」設定時)

「モード 1」のとき、 (リモコンふた内) または「文字表示設定」 (153 ページ) で表示のしかたを選べます。

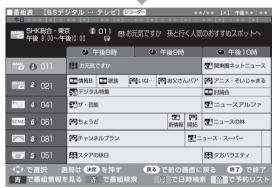

番組表の表示方法を切り換える

- ・「スタートメニュー」 「各種設定」 「デジタル設定」 「番組表設定」 「表示方式設定」で、「モード 1」または「モード 2」のいずれかを選んで切り換えることができます(**155、222**ページ)。
- ・「文字表示設定」(**153**ページ)が「しない」に設定されているときは「モード 1」の表示のみとなります。

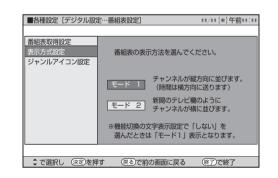


(19)

で注音

- ・各放送局が随時最新のデータを送信しています。
- ・地上デジタル放送は、電源を切っていれば決められた時間(221ページ)に番組表データを自動で取得します。
- ・番組表データ取得中は、本体表示部に「EP[」が表示されます。データ取得中は電子番組表が表示されるまでしばらく時間がかかったり、本機の電源操作ができない場合があります。
- ・電源を入れてすぐに電子番組表を表示させたときや、本機が番組予約の情報を取得する動作をしているときは、電子番組表は表示されません。(空白となります。)

お知らせ

- ・電子番組表が表示されない場合については「故障かな?と思ったら」(250ページ)をお読みください。
- ・デジタル放送の電子番組表に何も表示されない放送局がある場合は、その放送局を選局してしばらくすると番組表が表示できるようになります。
- ・「ジャンルアイコン設定」(155ページ)により、番組表の「ジャンルを示すマーク」を目立たせることができます。

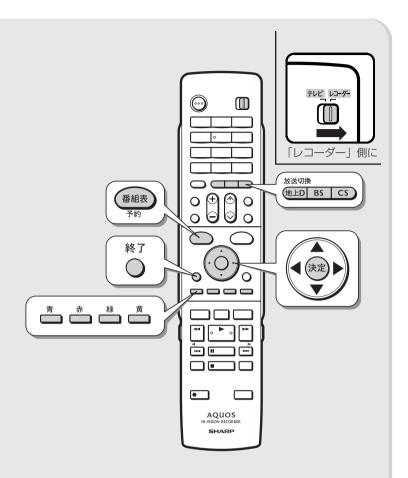

番組を選ぶには


- テレビと本機の準備をします 35ページ
- デジタル放送を選びます

地上D BS CS 選ぶ





・データ放送やラジオ放送の場合

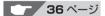

電子番組表を表示させます



番組を選んで決定します



[例] 6時間表示(モード2)

SHK総合・算 年後 1.00~	ESK ESKAD-OD	4	011	耳お元気ですか 孫	** [1] *** [1] *			_	[*] 午後**:*
SHK総合·東京	SHK教育・	東京 021	287レビ 	SEMCテレビ 41 SEWG (6) 061	ふじやネテレビ (3) 081	テレビタ日 (5) 051	サンサンテレビ ③ 031	京阪神テレビ 開神 (1) 011	明日テレビ 10 010
の 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	国情報B 国家族 週になー 西の父さん	-	・ 配げ - 放船	調ちょうど で 新情報 西開拓	岡 チャンネルブ ラン	間スタアの休日	開発い極ご飯	国ドキュメンタ リー	(名技能/(ラエテ イー
型削削をラント	アニメ・		型ニュースアル		型 _{二八二} ス・ス	関タ方パラエティ	型見るニュース	코 크것94==	○ 勝手にサッカ
	9 # 8		開日本の秘書を ISAC	愛 スタジオサッ カー	空 ウェザーナウ	型ニューススタ ジアム 型	河 まることスポ ーツ	河的りトライ	■実験! アフリ 力24時
別ハッスル日本 列島				関ご老公	関白夜の夜明ナ	関いばら誰	■あの人のプロ フェッショナ ル	阿 チャレンジフ イッシング	発明日の話題

• 画面は、ハイビジョン対応テレビと、D 映像ケーブ ル(「D映像出力設定」を「1080i優先」に設定時) または HDMI ケーブル(「HDMI 映像出力設定」を 「オート」または「1080i固定」に設定時)で接続 した場合を例に説明しています。それ以外のテレビ では、3時間表示の番組表(モード1)となります。 詳しくは38、39ページをご覧ください。

放送中の番組 ⇒選局

未放送の番組 ⇒予約録画完了 58、59ページ

•番組表を消すには



番組の情報を見るには

番組情報を表示します



■番組表 [地上デジタル	··· テレビ][12-9-	98·11 (I)					
SHK総合・東京 午後 8:00~午後0:00	Ø 011 ∰ ⊗ 7 shkëë÷æë	お元気ですか	係と行く人気のお 2ホテレビ	すすめスポットへ SEMCテレビ	ふじやまテレビ	テレビタ目	サンサンテレビ
■番組情報	1 011	2 021	🏐 🐠 041	SEMC 6 061	8 081	5 051	3 031
映像 480i 音声 ステレオ 挑跳年令 制限なし	の 別 記 部 形元気ですか 別 別	国情報B 国家族 同いな・・ 関お父さん パア	野ザ・芸能	開ちょうど 更新情報 関係店	門チャンネルブ ラン	関スタアの休日	門連い様ご板
光出力録画 1回のみ i.LINK 1回のみ	① NI II <u>第</u> 刊版東圏ネット	7-4.	型ニュースアル	聖ニュースの林	型ニュース・ス	間タ方パラエティ	空 見るニュース
ジャンル スポーツ で番組表に戻る ES場 で次ページへ	© □====================================	関をいじ でまる	同日本の総理を 記さて	数スタジオサッ カー	型 ウェザーナウ	환 	門 まるごとスポ ニヴ
	記パッスル日本 列島	□ 財除会		関ご他公	関白夜の夜明け	掛いばら道	国あの人のブロ フェッショナ ル
<ひ・で選択 選局は ●22 を押							

2 見たい番組を選びます





- ・番組情報が 2 ページ以上あるときは、 (次ページ) や (前ページ) を押してページを切り換えられます。
- 番組表に戻したいときは





・現在見ている番組を録画することができます。(56ページ)

番組表を表示する日時を選ぶ

電子番組表を表示させます



2 日時検索画面を表示させます



3 日付を選びます



- ・ を押すたびに日付が進みます。
- ・日付を戻したいときは ♣ を押します。日付が変わります。



4 時間帯を選んで決定します





• **ニ** を押して決定することもできます。

■日時検索	_ ^{© 011} F	家族への手	紙					
前の日 年前0時~ 年前6時	SHK総合·東京	SHK教育・1	東京 021	2本テレビ シ ④ 041	SEMCテレビ SEMC 6 061	ふじやまテレビ (2) 081	テレビタ日 (5) 051	サンサンテレビ 3 031
年前6時~ 年後0時 年後0時 年後6時 年後6時~ 年前0時	の問題 日本版への手紙 の引	国情報C 国福祉 国のなー・ 図の母さん パア		副ザ-情報	向 ジャスト カニュース 内フロンティア	周 チャンネルブ ラン	開東京外日	門会で売って
次の日・で時間帯を選び、	の 関連 配置的を コース	門がステージ	-	聖ニュースペータ		型ニュース・	即パラエティト	型見るニュース
(2015) を押してください。	S ∰ ∰SHKニュース	関名原領が口	H	円世界適産を 防ねて	₩スタジオベー スポール	型世界の天気	<u>함</u> 9구도 <u>함</u>	門をること
審■で翌日	型 型ビジネス美語	□ (0.00)			田地車	■ 長多二	思クロスロード	■あの人の思いせ

5 番組を選んで決定します




放送中の番組 ⇒選局

未放送の番組 ⇒予約録画完了



・3時間表示と6時間表示では情報量が異なります。

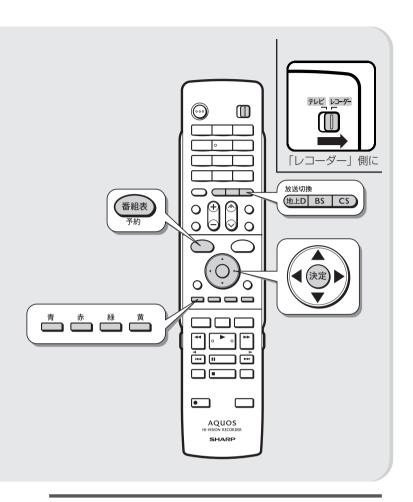

お好みのジャンルの番組をさがす

1 電子番組表を表示させます 40ページ

2 ジャンル検索を表示させます


押す

キーワード検索画面

* で切り換えます。 ジャンル検索画面

3 ジャンルを選んで決定します



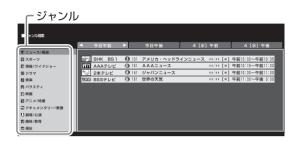

4 時間帯を選びます



					一吋	回市	
■ジャンル検索	_						
	4	今日午前		今日午後	4 [水]	午前	4 [水] 午後
型 ニュース/報道							
☑ スポーツ	377	SHK BS 1	(9 101	アメリカ・ヘッドラ	インニュース	**/** [*]	午前10:00~午前10:35
劉 情報/ワイドショー	171	AAAテレビ	(3) 151	AAAニュース		**/** [*]	午前10:15~午前11:00
保 ドラマ	1	2本テレビ	② 141	ジャパンニュース		**/** [*]	午前10:30~午前11:00
知 音楽	955	BSSテレビ	③ 181	世界の天気		**/** [*]	午前11:30~午後 0:00
門 バラエティ							
四映画							
☑ アニメ/特撮							
② ドキュメンタリー/教養							
目 劇場/公演							
罰 趣味/教育							
四福祉							

- ・電子番組表(モード 1)(**39** ページ)を 3 時間表示にしているときは、ジャンル検索の画面に番組終了時刻は表示されません。
- ・ 査 を押すと、番組表示を次のページに送ることができます。前のページに戻るときは、 ** を押します。
- ・画面は、ハイビジョン対応テレビと、D 映像ケーブル(「D 映像出力設定」を「1080i 優先」に設定時)または HDMI ケーブル(「HDMI 映像出力設定」を「オート」または「1080i 固定」に設定時)で接続した場合を例に説明しています。それ以外のテレビでは、3 時間表示の番組表(モード 1)となります。詳しくは、**38、39**ページをご覧ください。
- 5 番組を選んで決定します



放送中の番組 未放送の番組 ⇒予約録画完了 58、59ページ

・3時間表示と6時間表示では情報量が異なります。

キーワードで番組をさがす

1 電子番組表を表示させます



2 キーワード検索を表示させます



キーワード検索画面

★ で切り換えます。

ジャンル検索画面

キーワードを登録する

キーワードを登録している場合は、手順 5 に進みます。

3 「[登録されていません]」を選んで ☆ (入力) を押します





4 キーワードを入力します

文字入力のしかた⇒ 142ページ




・文字の入力が終了したら、 (入力終了) を押します。

キーワード検索をする

5 キーワードを選んで決定します



- ・キーワードを選び 📩 (入力) を押すと、キーワードを修正できます。
- ・キーワードを選び「黄」(削除)を押すと、キーワードを削除できます。

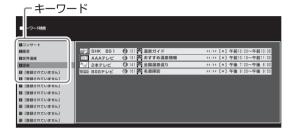

・検索結果が表示されます。

6 番組を選んで決定します



放送中の番組□⇒選局

未放送の番組⇒予約録画完了






- ・キーワード検索は、番組名と番組情報の文章からキーワードと一致する番組を探して表示します。
- ・3時間表示と6時間表示では情報量が異なります。

番組を見ながら使えるボタン

番組情報や連動データ放送を見たり、音声、字幕、映像を切り換えます。

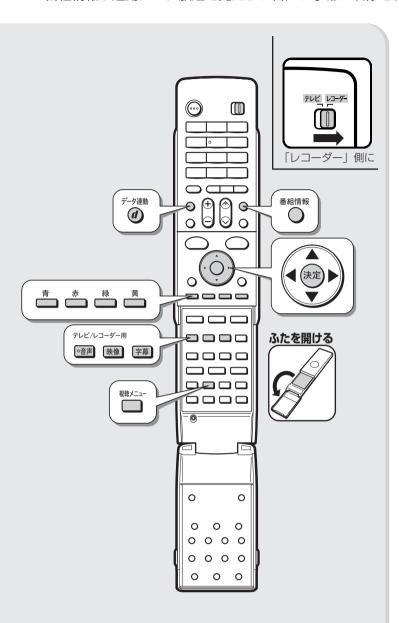

()望 ご注意

マルチビューサービス放送などを HDD(ハードディスク)に録画して再生する場合は

・主映像以外の映像を再生した場合、データ放送が視聴できない、字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生などの特殊な再生はできません。このような制限が出る場合は、主映像でお楽しみください。

お知らせ

データ連動


・電源を入れた直後やチャンネル切換えをした直後は、
の を押しても連動データ放送画面が表示されないことがあります。 この場合は、テレビ放送受信後しばらく(約20秒)待ってから操作してください。(表示されるまでの時間は、放送内容によって異なります。)

番組情報・連動データ放送を見るには

引 視聴中に番組情報を表示させます



・もう一度押すと番組情報が消えます。

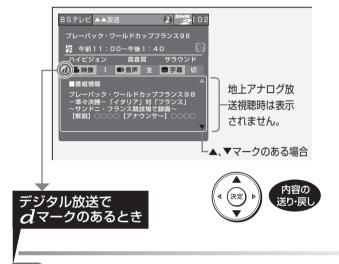

2 連動データ放送を表示させます





主音声・副音声を切り換えるには

番組情報に「●音」表示がある場合



• ボタンを押すたびに音声が切り換わります。



二重音声番組のとき

主 → 副 → 主/副 → 主

マルチ音声番組のとき

• 音声 1 →音声 2……音声 8*→音声 1

※番組により音声の数は異なります。

モノラル放送やステレオ放送の音声は切り換わりません。

字幕を切り換えるには

番組情報に「● 字幕 | 表示がある場合



・ボタンを押すたびに字幕が切り換わります。



主映像と副映像を切り換えるには

番組情報に「醫映像」表示がある場合



・ボタンを押すたびに映像が切り換わります。



お知らせ

音声切り換えについて

- ・マルチ音声番組を受信したときは、前回の選択に関わらず「音声 1」 が選択されます。
- ・二重音声番組を受信したときは、前回選択されていた音声が選択され ます。
- ・二重音声やマルチ音声のときの言語表記は、放送からの情報による表 示であり、必ずしも表記どおりでないことがあります。
- 二重音声放送を録画する場合について、「よくあるお問い合わせ」(265 ページ)をご覧ください。

字幕を消したいときは

- ・視聴メニューで「切」を選んでください。
- ・「字幕表示設定」(155ページ)が「する」に設定されているときは、 字幕は消せません。「しない」に設定してください。

連動データ放送の録画について

- ・テレビ放送と同時に送られてくる連動データ放送は、録画画質(52) ページ)を「AUTO」(予約録画時は「HD/SD(放送画質)」)に設定 して録画すると、テレビ放送と共に録画(記録)されます。
- ・連動データ放送のある番組を「AUTO」(予約録画時は「HD/SD」) 以外で録画しているときは連動データ放送に切り換えることはできま せん。
- ・「AUTO (HD/SD)」で録画(記録)した連動データ放送は、放送視 聴時と同じ操作で再生することができます。(再生時の制限を行ってい る放送局もあります。)


視聴メニューによる切り換え

視聴中に視聴メニューを表示させます



機能を選んで決定します



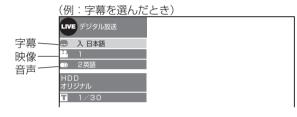

機能を切り換えます




・字幕を消したいときは「切」にしてください。



再生時の番組情報について

- ・HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画 を表示して確認することができます。
- ※ HDD(ハードディスク)に「HD/SD(放送画質)」以外の録画画 質で録画したタイトル(録画した番組)や DVD ディスクに記録さ れたタイトル(記録された番組)の場合、番組情報表示画面は表示 されません。


番組情報表示画面

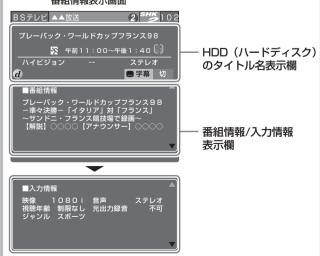

本機のチューナーで見ている番組を一時停止・早戻しする (タイムシフト)

放送中のデジタル放送番組を一時停止して、つづきから再生して見ることができます。 タイムシフトの設定は、「スタートメニュー」-「各種設定」-「機能切換」-「タイムシフト視聴設定」で 30 分、 60分、90分の設定ができます。

■タイムシフト例

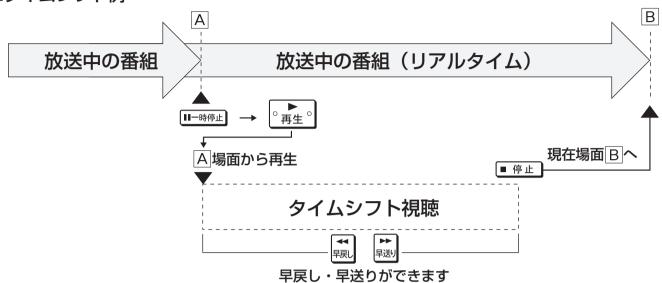

タイムシフトの種類

■「ちょっと待って」視聴

来客などでテレビの前を離れるとき「一時停止」 用事が終わってテレビの前に戻ってきて「再生」 一時停止した箇所から「タイムシフト視聴」開始







■「今のシーンをもう一度」視聴

見逃したシーンを見たいとき ⇒戻した箇所から「タイムシフト視聴」開始





■タイムシフト視聴中に

・早送りや早戻ししたいとき





・不要な箇所(CMなど)を30秒単位で飛ばしたい とき

30秒送り

・「今のシーンをもう一度見たい」ときに



・現在時刻の放送に戻りたいとき

■停止

次の場合はタイムシフト視聴はできません。

- タイムシフトを「しない」にした場合(「タイムシフト視聴設定」(154) ページ) で設定してください。)
- ・ラジオ放送またはデータ放送、アナログ放送、外部入力の場合
- ・録画禁止の番組や著作権保護による場合
- ・DVD 使用中(本機の DVD ランプが点灯しているとき)
- ・i.LINK 入力録画中
- ・HDD の残量が少ないとき

タイムシフト視聴を停止すると、タイムシフトの中のシーン(場面)に は戻れません。


- ・タイムシフトを設定したときは、本機が自動的に、タイムシフトのた めの一時的な録画をします。
- タイムシフト視聴をするときの画質について
- ・録画画質「HD/SD(放送画質)」となります。

お知らせ

- ・タイムシフト視聴は、本機の HDD(ハードディスク)のタイムシフト 用エリアに視聴中のデジタル放送を常に自動録画することにより行わ れます。
- ・さかのぼって視聴できる時間は、初期設定や「タイムシフト視聴設定」 で設定した時間 (30分/60分/90分) の範囲です。
- ・タイムシフト視聴中に録画予約がスタートすると、タイムシフト視聴 が停止され、録画されるチャンネルの現在放送画面に変わります。

タイムシフトの設定は 154ページ



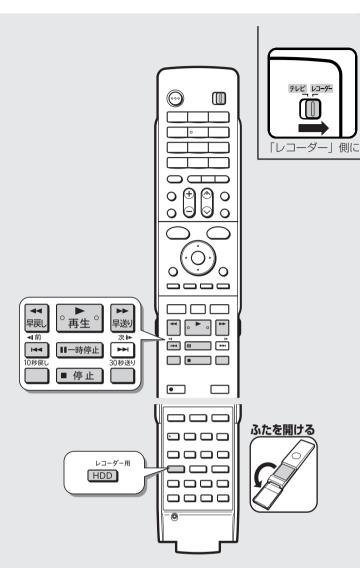



タイムシフト視聴中の早戻し/早送り速度

・デジタル放送視聴時

→〒(約2倍速)→〒(約10倍速)→〒(約30倍速) -

・タイムシフト中に早送りをして放送に追いついたときは、現在の放送 に戻ります。

タイムシフト視聴を停止したときは

・タイムシフト中のシーン(場面)には戻れません。

タイムシフト操作

1 HDD モードを選びます


HDD 押す (ふた内)

- 2 タイムシフトの操作をします
 - ■「ちょっと待って」視聴

| □-時停止 押す □>画面が止まる

ー時停止マーク (タイムシフト中は四角のマーク表示) ・マークはしばらくすると自動的に消えます。


9 停止したところからタイムシフト視聴を開始します

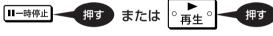


⇨続きが始まる

再生マーク

■「今のシーンをもう一度」視聴

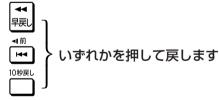

■タイムシフト視聴中の早戻し/早送り

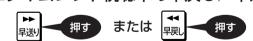

 \mathbb{R}



- ・押すごとに早送り/早戻しの速度が変わります。
- ・現在放送されている番組の手前になると現在の放 送に戻ります。
- · **▶** を押すと、通常再生になります。

4 タイムシフトを終わるとき



⇒現在の放送に戻ります

録画・予約録画をする前に

本機の HDD (ハードディスク) に録画・予約録画をする前にお読みください。

録画・予約録画の種類について

今見ている番組を 録画したい

放送中の番組録画

56ペー<u>ジ</u>

デジタル放送を 予約録画したい 電子番組表から

58ページ

日時・チャンネル指定

64ページ

地上アナログ放送を 予約録画したい

日時・チャンネル指定

64ページ

2番組を同時に 録画したい

ハイブリッドダブレコ

168ページ

ケーブルテレビ放送や外部 チューナーから予約録画したい

日時・チャンネル指定

66ページ

予約設定・変更などについて

予約の詳細設定を したい

67ページ

予約内容を確認・ 変更・取り消したい

72ページ

(を)ご注意

- 外部入力および放送を直接 DVD ディスクに録画することはできません。HDD (ハードディスク) に録画した後、DVD ディスクにダビングしてください。
- ・予約の最大件数は 63 番組です。それ以上の予約はできません。(件数には電子番組表予約、日時指定予約、ダビング予約、休止中の予約が含まれます。)
- ・63件を超える録画予約を完了しようとするとメッセージが表示されます。不要な予約を取り消してください。
- ・HDD(ハードディスク) から DVDディスクへのダビング中は、予約録 画ができません。予約開始時刻までにダビングを終了してください。
- ・通常の録画をしている状態で予約録画の開始時刻になると、通常の録 画を停止し、予約録画を開始します。

(ALP) X E

■本体表示部のあかりが気になるときは

・電源を切った状態で予約録画が始まると、本体表示部のバックライトが点灯します。就寝中などであかりが気になる場合は、バックライトを点灯しないようにすることもできます。(154ページ「液晶設定」)

\$ (C)

お知らせ

■予約録画の動作について

- ・番組の頭切れ防止のため、設定した時刻より数秒早く録画が始まります。
- ・時間の連続した予約設定をしている場合、次番組は先頭から録画を 開始するため、前番組は予約の終了時刻よりも早く録画が終わりま
- ・既存の予約と日時が重なっている場合は、メッセージが表示されます。 画面に従って操作し直してください。

■操作中に録画開始時刻が近づいた場合

- ・DVD ディスク再生中であれば、テレビ画面にメッセージが表示されます。
- ・HDD (ハードディスク) の編集中であれば、編集は中断されて予 約録画が行われます。
- ・DVD ディスクのタイトル名変更などの操作中であれば、変更は中断され、予約録画が行われます。

こんな録画のしかたがおすすめです

ハイビジョン放送をそのままの画質 で録画するには 放送中の番組は、録画画質「AUTO」で HDD(ハードディスク)に録画してください。($\mathbf{56}$ ページ)

予約録画する場合は、HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD」 で予約してください。(**58** ページ)

録画した後で編集するには

HDD (ハードディスク) に録画した映像は、不要なシーンのカットなどの編集が行えます。(**106**ページ)

ダビング

短時間でダビングするには

二重音声放送を録画 するとき

DVDディスクにダビングした後でほか のDVDプレーヤーなどで見るには

延長される可能性のある 番組の録画をするには かんたんな操作で HDD (ハードディスク) に録画した番組を、DVD ディスクにダビングできます。 (**124**ページ)

HDD (ハードディスク) から DVD ディスクへ高速ダビングできます。 (119 \sim 126 ページ)

HDD(ハードディスク)への録画画質は、「HD/SD」以外で録画してください。録画画質「HD/SD」で録画した番組は、高速ダビングできません。

ビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクに高速ダビングする場合は、録画前に以下の設定が必要です。

- ・「高速ダビング設定」を「する」に設定します。(150ページ)
- ・予約録画時は、「詳細設定」の「高速ダビング優先」を「する」に設定します。(67、70ページ)
- 録画画質を「XP」「SP」「LP」「MN ○○」のいずれかに設定します。 (「高速ダビング設定」を「する」に設定すると、フレーム単位の編 集ができないなど制約が生じます。)

下記の場合は二重音声放送の主音声と副音声を同時に記録できません。 録画時に選んでいた音声のみが記録され、再生中に音声を切り換える ことはできませんのでご注意ください。

- ・「高速ダビング設定」を「する」に設定して視聴中の番組を録画した 場合
- ・「音声記録方式設定」(149 ページ) を「リニア PCM」に設定して 録画画質「XP」で録画した場合

HDD (ハードディスク) に録画した番組は、DVD ディスクにダビングできます。(**124**ページ)

ビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクにダビングして、ファイナライズ(**145** ページ)を行えば、ほかの DVD プレーヤーなどで再生できます。

- ・再生する機器が「DVD-RW COMPATIBLE」と表示されていて VR フォーマットに対応している DVD プレーヤー/レコーダーであれば、 VR フォーマットの DVD-RW/-R ディスクにダビングした映像も再生できます。
- ・CPRM に対応した DVD プレーヤー / レコーダーであれば、デジタル放送をダビングした映像も再生できます。

デジタル放送の場合、電子番組表からの予約録画で「延長」は自動的に「入」に設定されます。(**59**ページ)

・毎週/毎日予約設定したドラマなどで最終回の放送時間が拡大した場合などに、自動で録画時間を延長したい場合は「延長」を「ドラマ」に設定してください。(**62**ページ)


録画した番組の構成

録画した番組は、1回の録画ごとに「タイトル」として 記録されます。各タイトルは「録画リスト」に一覧表示 され、再生や編集ができます。(80~81ページ)

- · タイトルは**「チャプター」**マークを付けることによりさ らに区切ることができ、あとから検索するときに便利で す。(**57**ページ)
- ・「オートチャプター設定」をしておけば、録画時、自動的 に一定時間ごとにチャプターが区切られます。(150ペー
- · 「タイトル | 「チャプター」 「録画リスト」 の関係は以下の とおりです。


(例:録画リストの画面)



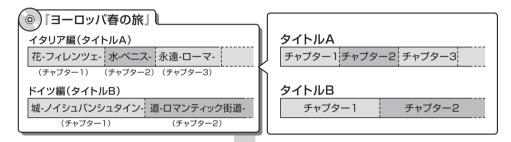

これを短編小説に例えると、次のような関係になります。

- タイトル = 話
- チャプター = 章

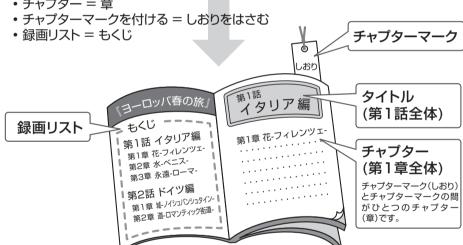

ディスク残量(残量時間)の確認

ディスク情報を表示させます





表示を切り換えます



押すごとに「残量時間」→「カウンター表示^{*}」 →「消える」

※ 録画・再生・タイムシフト視聴の時にカウンター 表示します。

お知らせ

- ・残量が足りない場合は、録画や予約ができない場合があります。
- ・表示される残時間は、その時点で選択されている録画画質でのきめ細か いシーンの多い映像や動きの多い映像が録画できる時間の目安です。
- ・録画できない DVD ディスクがセットされた場合は、「残 0時間 00分」 や空欄で表示されます。

デジタル放送の録画について

■ハイビジョン放送をそのままの画質で録画するには

「HDD (ハードディスク)」に以下の録画画質で録画する必要があ ります。

視聴中の番組:「AUTO」 予約録画の場合: 「HD/SD」

・放送内容に合わせて HD (ハイビジョン画質) や SD (標準画質) で録画されます。

■デジタル放送の二重音声を録画しているとき

- デジタル放送の二重音声放送を録画画質「AUTO」(予約録画時 は「HD/SDI)以外で録画しているとき、本機から出力される 音声は主音声と副音声の両方が出力されます。 録画中は音声の切換はできません。
 - ・録画中に音声を切り換えて視聴したいときは、録画画質を 「AUTO」(HD/SD) で録画してください。
- ・録画した番組を再生したいときは音声の切り換えができます。

・プレイリストでの編集はできません。

■連動データ放送の録画をするには

「HDD (ハードディスク)」に以下の録画画質で録画する必要があ ります。

放送中の番組:「AUTO」 予約録画の場合: 「HD/SD」

- ・テレビ放送と同時に送られてくる連動データ放送が、テレビ放 送とともに録画(記録)されます。
- ・録画した番組は、再生時も放送視聴時と同じ操作で連動データ 放送を見られますが、放送局によっては再生を制限している場 合があります。

ご注意

・連動データ放送のある番組を AUTO (HD/SD) 以外の録画画質で録画 しているときは、連動データ放送に切り換えることはできません。

■ DVD ディスクにデジタル放送をダビングするには

「CPRM | 対応の DVD-RW/-R ディスクをご使用ください。

- ・録画前に「CPRM」対応の DVD-RW/-R ディスクを VR フォー マットで初期化してください。(32ページ)
- ・DVD-RW ディスクの場合は、新品をセットすると自動的に VR フォーマットで初期化されます (工場出荷時設定)。
- ・新品の DVD-R(CPRM 対応)ディスクをセットしたときは VR フォーマットで初期化するためのメッセージが表示されます。「初 期化する」を選び決定すると VR フォーマットで初期化されます。

お知らせ

マルチビューサービス放送などをHDD(ハードディ スク)に録画して再生する場合は

・主映像以外の映像を再生した場合、データ放送が視聴できない、字幕な どが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生 などの特殊な再生はできません。

■コピー制御信号について

デジタル放送には次の3種類のコピー制御信号が含まれています。 :制限なしに録画・ダビングが可能です。

: 録画できません。(視聴のみ)

1回だけ録画可能:録画できますが、HDD → DVD ヘダビング


すると移動(ムーブ)となり、ダビング元

の HDD の映像が消去されます。

録画画質と録画時間

録画・ダビングをする前に録画画質を決める必要があります。録画画質によって録画できる時間に大きな差が生まれますので、目的によって録画 画質を切り換えてください。(下記の表を参照してください。)

- ・画質がきれいになるほど記録するデータ量が多くなるため、HDD(ハードディスク)にたくさんの空きが必要になります。つまりきれいな画質で録画するほど、録画できる時間が短くなります。
- ・MN(マニュアル)では、さらに細かく 65 段階で録画モードが選べますので、ディスクの残量に応じてできるだけきれいな画質で録画設定することが可能です。録画前に設定してください。(**54** ページ)

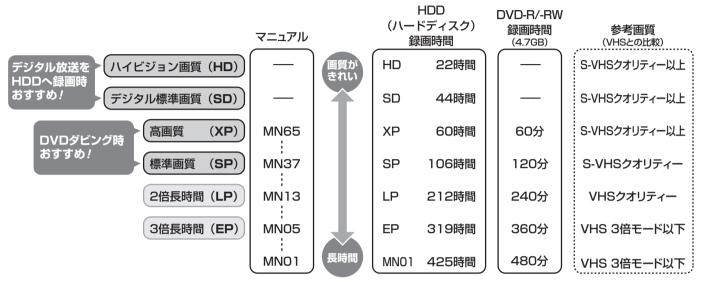

- ・録画した時間と空き時間の合計は、録画時間と一致しない場合があります。
- ・タイムシフト視聴(154ページ)を設定している場合は下記の表より録画時間が短くなります。

HDD (ハードディスク) の録画画質と録画時間

	,	·	
録画画質		形名	DV-AC82
AUTO(自動設定)	ごごクルなどの担合け	HD(BS/CSハイビジョン)放送	約 22 時間
デジタル放送をそのまま	デジタル放送の場合は、 HD/SD(放送画質) に自動設定	HD(地上Dハイビジョン)放送	約31時間*
の画質で録画したいとき は、「AUTO」を選んでく		SD(標準)放送	約 44 時間
ださい。	地上アナログ放送の場合	aは、XP(高画質)に自動設定	約 60 時間
XP(高画質)			业) OO 时间
SP (標準画質)			約 106 時間
LP(2 倍長時間)			約212時間
EP(3倍長時間)			約 3 1 9 時間

DVD ディスクの録画画質と録画時間

録画画質	ディスクの種類	DVD-RW (片面 1 層 4.7GB) DVD-R (片面 1 層 4.7GB)	DVD-R DL (片面 2 層 8.5GB)
XP(高画質)		約 60 分	約111分
SP(標準画質)		約 120 分	約215分
LP(2 倍長時間)		約 240 分	約 431 分
EP (3 倍長時間)		約 360 分	約 646 分

HDD (ハードディスク) の録画画質と録画時間

DV-AC82

	DV-AC82
録画画質	録画時間
HD	
HD (地D)	約31時間
SD	約 44 時間
(XP) MN65	約 60 時間
MN64	約 62 時間
MN63	約 63 時間
MN62	約 65 時間
MN61	約 67 時間
MN60	約 69 時間
MN59	<u>約71時間</u>
MN58	約 72 時間
MN57 MN56	約 73 時間 約 75 時間
MN55	約75時間 約77時間
MN54	約 78 時間
MN53	約 79 時間
MN52	約 / B B B B B B B B B B
MN51	約82時間
MN50	約 84 時間
MN49	約 85 時間
MN48	約 87 時間
MN47	約 88 時間
MN46	約 89 時間
MN45	約 9 1 時間
MN44	約 93 時間
MN43	約 94 時間
MN42	約 95 時間
MN41	約 97 時間
MN40	約 99 時間
MN39	約 102 時間
MN38	約 103 時間
(SP) MN37	約 100 時間
MN36 MN35	約 108 時間 約 110 時間
MN34	約110時間 約112時間
MN33	約115時間
MN32	約118時間
MN31	約 120 時間
MN30	約 124 時間
MN29	約 126 時間
MN28	約 129 時間
MN27	約 132 時間
MN26	約 135 時間
MN25	約 138 時間
MN24	約 141 時間
MN23	約 146 時間
MN22	約 150 時間
MN21	約 155 時間
MN20	約 159 時間
MN19	約 163 時間
MN18	約 168 時間 約 177 時間
MN17 MN16	約 177 時間 約 186 時間
MN15	約 194 時間
MN14	約 203 時間
(LP) MN13	約212時間
MN12	約 225 時間
MN11	約 239 時間
MN10	約 252 時間
MN09	約 265 時間
MN08	約 279 時間
MN07	約 292 時間
MN06	約 305 時間
(EP) MN05	約319時間
MN04	約 345 時間
MN03	約 372 時間
MN02	約 398 時間
MNIO I	約 405 時間

DVD-RW/-R ディスクの録画画質と録画時間

VR フォーマット ビデオフォーマット

	VII Za Kari	
録画画質	録回	可時間
(XP) MN65	約 60 分	約 60 分
MN64	約 70 分	約 70 分
MN63	約 72 分	約 72 分
MN62	約 74 分	約 74 分
MN61	約 76 分	約 76 分
MN60	約 78 分	約 78 分
MN59	約80分	約 80 分
MN58	約 82 分	約 82 分
MN57	約 83 分	約 83 分
MN56	約 85 分	約 85 分
MN55	約 87 分	約 87 分
MN54	約 88 分	約 88 分
MN53	約 90 分	約 90 分
MN52	約 92 分	約 92 分
MN51	約 93 分	約 93 分
MN50	約 95 分	約 95 分
MN49	約 96 分	約 96 分
MN48	約 98 分	約 98 分
MN47	約 100 分	約100分
MN46	約 101 分	約101分
MN45	約101分	約101分
MN44	約 105 分 約 105 分	約 105 分
MN43	約 106 分	約106分
MN42	約 108 分	約108分
MN41	約110分	約110分
MN40	約112分	約112分
MN39	約115分	約115分
MN38	約117分	約117分
(SP) MN37	約 120 分	約 120 分
	約 122 分	約 122 分
MN35	約 124 分	約 124 分
MN34	約 127 分	約 127 分
MN33	約 130 分	約 130 分
MN32	約 133 分	約 133 分
MN31	約 136 分	約 136 分
MN30	約 140 分	約 140 分
MN29	約 143 分	約143分
MN28	約 146 分	約 146 分
MN27	約 150 分	約 150 分
MN26	約 153 分	約 153 分
MN25	約 156 分	約 156 分
MN24	約 160 分	約 160 分
MN23	約 165 分	約 165 分
MN22	約 170 分	約 170 分
MN21	約 175 分	約 175 分
MN20	約 180 分	約 180 分
MN19	約 185 分	約 185 分
MN18	約 190 分	約 190 分
MN17	約 200 分	約 200 分
MN16	約210分	約210分
MN15	約 220 分	約 220 分
MN14	約 230 分	約 230 分
(LP) MN13	約 240 分	約 240 分
MN12	約 240 分 約 255 分	約 255 分
MN11	約 233 分	約 270 分
MN10	約 2 7 0 分 約 2 8 5 分	約 2 8 5 分
MN09	約 285 万 約 300 分	
		約300分
MN08	約315分	約315分
MN07	約 330 分	約 330 分
MN06	約 345 分	約 345 分
(EP) MN05	約 360 分	約 360 分
MN04	約 390 分	約 390 分
MN03	約 420 分	約 420 分
MN02	約 450 分	約 450 分
MNO1	約 480 分	約 480 分

お知らせ

MN01


- ・HDD(ハードディスク)の録画時間は目安です。また、DVD ディスクの録画時間は 4.7GB のディスクを使用したときの録画時間の目安です。
- ・録画時間はその性能を保証するものではなく、実際の録画では入力映像の画質、その他の条件により表記の時間を下回る場合があります。
- ・録画画質の数値が大きいほど高画質で録画でき、数値が小さいほど録画時間が長くなります。

約 425 時間

- ・上の表では、画質が大きく変わる録画画質を太線で示しています。HDD^{*}、VR フォーマットの DVD-RW/-R ディスクとビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクでは、画質が大きく変わる録画画質がそれぞれ異なります。 ※高速ダビング設定を「しない」に設定して録画したとき。
- ・録画画質 MNO $1\sim$ MNO4 は、本機で録画・再生するための長時間録画画質です。他の機器では再生できない場合があります。

マニュアル録画画質「MN 〇〇」を設定する

お好みの録画画質を65段階の中から手動で設定できます。

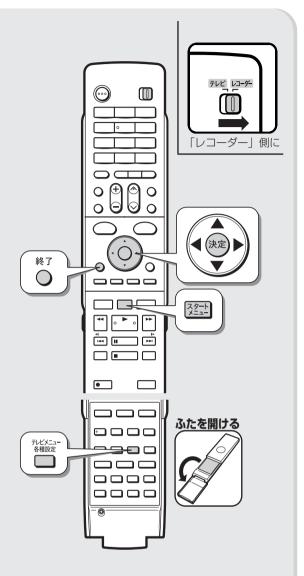



・録画前に設定しておいてください。

お知らせ

- ・MN ○○の数字が大きいほど高画質で録画できますが、録画時間は減ります。
- ・各録画画質と録画時間についての一覧表は、53ページ

録画時、録画画質「MN○○」を選択した際の画質を設定します。録画画質の設定は **56** ページをご覧ください。

AUTO → XP→SP→LP→EP→MN○○← ここに切り換えたときの設定値の設定です。

- 2 スタートメニューを表示させます



3 「各種設定」を選んで決定します



4 「録画機能設定」 - 「MN 録画画質設定」 を選んで決定します



■各種設定 [録画機能設定···MN録画画質設定]							
録画機能設定 本体設定	Ê	機能切換	デジタル設定				
ニュース・天気録画設定	[しない]]					
MN録画画質設定	[MN65]						
音声記録方式設定	[DD 2ch]]					
外部入力音声設定	[ステレオ]	1					

5 録画画質を設定します




選択した録画画質で録画できるHDD(ハードディスク)の録画可能時間表示

6 設定画面を消すには



放送中の番組を録画する

今見ている番組をその場で HDD (ハードディスク) に録画します。

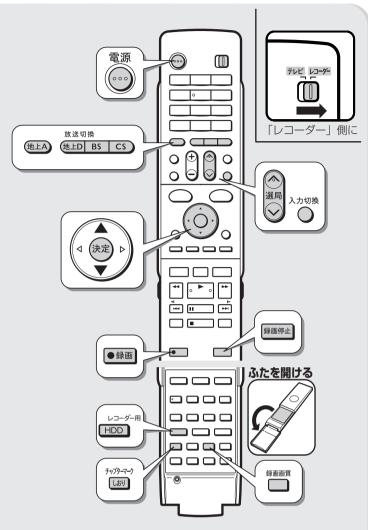

ご注意

- ・放送中の番組を DVD ディスクに直接録画することは できません。
- ・1回の録画の最長時間 HDD (ハードディスク): 12 時間
- 録画できる番組数

HDD (ハードディスク): 録画画質「AUTO(HD/SD)」で999・ それ以外で999(計1998番組)

- ・「録画予約」の開始時刻になると、録画が停止されます。(録画予約優先)
- ・録画が禁止されている番組や、独立データ放送やラジオ放送は録画で きません。
- ・録画禁止の番組が始まったりデジタル放送の電波状況が悪くなった場 合は、録画が停止・一時停止する場合があります。
- ・デジタル放送を「AUTO(HD/SD)」以外の録画画質で録画している とき、データ連動放送の視聴はできません。
- ・録画中に停電になったときや誤って電源プラグを抜いたときは、その 番組は保存されません。

お知らせ

- 録画画質と録画時間については、52ページ
- ・録画画質の「AUTO」について

HDD (ハードディスク):デジタル放送: 「HD/SD (放送画質)」/ 地上アナログ放送:「XP(高画質)」

・ハイビジョン放送をそのままの画質で録画したい場合や、デジタル放 送のさまざまな機能を録画後も楽しみたい場合は、HDD(ハードディ スク) に「AUTO」で録画してください。

- テレビと本機の準備をします 35ページ
- HDD モードを選びます



録画したい番組を選局します



入力切換 外部機器 (ケーブルテレビなど) を録画するときは () で接続した外部入力名(L1)を選んでください。

録画画質設定画面を表示させます



録画画質を選んで決定します





AUTO - XP - SP - LP - EP - MNOO!



- ・録画画質については、52ページ
- ・ハイビジョン放送をそのままの画質で録画する場合は 「AUTO」を選んでください。
- · MN ○○の設定については、**54** ページ
- ・ディスク残量を確認したいときは、51ページ

録画を始めます



- ⇒録画ランプが赤色に点灯
- ⇒HDD ランプがオレンジ色に点灯
- ⇒テレビ画面左上に № マーク表示

電子番組表で区切られた、番組の開始時刻約2分前を 過ぎて録画を開始すると、次の番組の終了時刻が設定 されます。

録画の終了時刻を確認します

- デジタル放送を録画したときは、テレビ画面に録画終 了時刻のメッセージが表示されます。
- ・終了時刻より前に録画を止める場合は、 (����� を続け て2回押してください。

録画終了時刻のメッセージ例

この番組を最後まで録画します。 終了時刻 午後 9:00

録画終了時刻の表示について

- ・以下の場合は番組終了時刻が設定されず、メッセージ が表示されません。
 - ・地上アナログ放送や外部チューナーなどから録画 したとき。
 - ・録画開始時に、番組の終わりまでが 12 時間を越 える番組。
 - ・録画した番組の終了時刻と重複する予約があるとき。

 - ・残量が不足するとき。 ・ケーブルテレビ(CATV)などの外部入力を録画 するとき。
- 終了時刻が表示されないときは、 (幸画停止) を押すまで録 画が続きます。必要に応じて ☞ を押し、録画を止 めてください。

録画終了時刻を設定し直すには

終了時刻設定画面を表示させます

録画中に



終了時刻を設定します。 午後。

・電子番組表で番組情報が取得されていないときや、 地上アナログ放送では、「この番組の最後まで」は 設定できません。

終了時刻を選んで決定します(15分) 単位)



終了時刻を設定します。 午後 11:00

・設定を解除したい場合は、「設定しない(解除)」を 選びます。

> 終了時刻を設定します。 終了時刻 設定しない (解除)

「この番組の最後まで」を設定したとき

- 設定した時点での番組表情報に従い、番組終了時刻 が設定されます。
- 実際の放送が延長されても、延長部分は録画されません。 録画終了時刻を設定したとき
- 設定した時刻になると、自動的に録画が停止します。

録画停止後に電源が切れるようにしたいとき

終了時刻を設定した後に (を) 回押します。



「この番組の最後まで」は、設定時点での番組情報に基 づいて録画を行います。

そのため、設定後に番組延長情報が更新されていた場合 などは、番組の最後まで録画されないことがあります。

録画中に別の番組を見たいときは

テレビのチャンネルを切り換えて別の番組をご覧ください。


チャプターマーク(しおり)を付けるには

あとで編集するときや頭出しのために、録画中にチャプター マーク(しおり)を記録できます。

■チャプターマークとは

映像の区切りのことです。(本にたとえると「しおり」のようなものです。) お好みの場所に記録させておくと、再生時の頭出しや編集するときに便 利です。



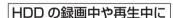

マークを付けたい箇所で



□ 「チャプターマークを記録しました。 (画面表示)



同時録画再生中は、再生側にチャプターが追加されます。


- 通常の再生時にもチャプターマーク記録操作ができますが、 追いかけ再生中(99ページ)はできません。
- 1タイトルごとに記録できるチャプター数 録画画質「HD/SD」 : 99

録画画質「HD/SD」以外: 999

- 記録できるチャプター合計数 録画画質「HD/SD」で4000・録画画質「HD/SD」以外で 4000(計8000)
- ・DVD ディスクのタイトルにチャプターマークを付けることはできま せん。

デジタル放送を電子番組表で予約する(らくらく一発予約)

デジタル放送の電子番組表から希望の番組を選ぶだけで予約設定できます。7日先まで予約録画できます。 アナログ放送の電子番組表は表示できません。

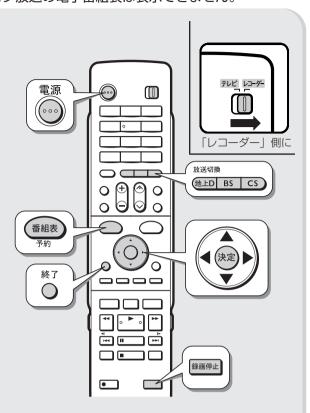

- 番組が始まるまで2分を切ると、予約ができません。
- ·B-CAS カードを必ずセットしてください。
- ・契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番組などは予約 を行っても録画できません。
- ・あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著 作権法上、権利者に無断で使用できません。
- ・放送は i.LINK (TS) 端子からは出力されません。
- ・地上アナログ放送は、日時指定予約 (64ページ) で予約してください。

お知らせ

- 放送を選んでから「スタートメニュー」-「予約」-「番組表予約」を 選んでも電子番組表が表示されます。
- ・放送局で番組の開始時刻が変更されると予約した録画が行われない場 合があります。(「受信機レポート」にメッセージが出ます。(237ペー
- ・電源を切っても、予約録画は行われます。予約後に電源を切った場合、 あるいは録画予約中にリモコンの 🥌 を 1 回押した場合は、予約録画 終了後に自動的に電源が切れます。
- ・予約録画に関する注意事項については「録画・予約録画をする前に」 (48ページ) や「故障かな?と思ったら」(252ページ)、「よくある お問い合わせ」(264、265ページ)を参照してください。

テレビと本機の準備をします 35ページ

予約したいデジタル放送を選んで決 ▼テレビ画面の表示 定します

放送切換 (地上D BS CS)

選ぶ



画面左上で、選んだ放送の種類が 確認できます。

番組表を表示させます



⇒現在時刻の番組表を表示

予約する番組を選んで決定します



・翌日以降の番組を予約するときやジャンルで検索する番組な ど、電子番組表の使い方について詳しくは 38 ページをご覧 ください。

▶→放送局の続きがあります



▼ 7 日先までの ↓ 続きがあります

選んでいる番組 (黄色で表示されます)





選ぶ 番組選択

決定した番組に おが表示されます。


⇒ HDD (ハードディスク) に「HD/SD (放送画 質)」で録画予約が完了します。



・毎週(毎日)予約や延長予約をしたいときは、62ページをご 覧ください。


■予約の重複について

(*)を押したあと次のような画面になったときは、既 存の予約と重複しています。このようなときは、既存 の予約を「休止状態」にして、現在の予約を実行させ ることができます。「休止」と「実行」は予約リスト 画面で切り換えることができます。切り換えの操作に ついては 73 ページをご覧ください。

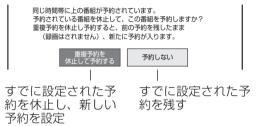

ファミリンク対応「アクオス」からの予約と重複した場合

次のような画面になります。

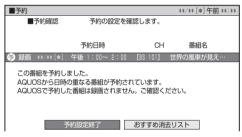


ファミリンク対応「アクオス」からの予約と 重複した場合のメッセージ例

AQUOSから日時の重なる番組が予約されて います。AQUOSの予約は録画されません。

- 予約設定を終了すると本機の予約が実行され、「アク オス」で予約した番組は録画されません。
- ・両方の番組を録画したいときは、ハイブリッドダブ レコをしてください。ファミリンク予約[1](標準) との重複予約については、167ページをご覧くださ W)

開始時刻になると、録画が始まります。

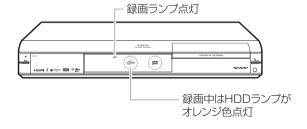

予約の内容を変更するには

予約した番組を選んで、決定を押します

「変更する」を選んで、決定を押します



予約番組の取り消し、または予約内容を変更しますか? 取り消す 変更する 変更しない

設定内容を変更します



• 録画日、開始時刻、終了時刻、録画画質、延長など の項目ごとに内容の変更が行えます。



- ・設定内容について詳しくは、65ページ
- ・詳細設定 については、67ページ

■延長予約について

- ・電子番組表で予約した番組は、「延長」が、自動的に「入」 に設定されます。
- ・録画日/録画開始/終了時刻を変更した場合は、延長設 定ができません。



・予約した番組が延長したり、繰り下げとなった予約と他のチャンネ ルの予約が重なったときは、重なった予約が実行されないか、また は番組の途中から予約が実行されます。(61、62ページ)

「完了」を選んで、決定を押します



予約内容を確認します

予約設定終了で





- ・HDD(ハードディスク)の容量が少なく、設定されている 予約録画のすべてが実行できないときに表示します。
- ・「おすすめ消去リスト」を選ぶと、録画リストからタイトル (録画した番組)を選んで消せます。(74ページ)

予約内容の変更を終了します

終了



- ■ドラマ延長予約について
 - ・録画日を「毎週」「毎日」に設定したときは、延長設定で「ド ラマ」を選んでドラマ延長予約(最終回が通常放送より延長 されるなどに対応) ができます。(62 ページ)
- ■予約録画中に録画を停止するには

録画停止 を続けて2回押す

■予約設定後に確認・変更・取り消しなどを するには

72ページをご覧ください。

- ■録画中の番組をはじめから見るには 「追いかけ再生」(99ページ) をご覧ください。
- ■録画しながら他のタイトル(録画した番組) を見るには

「同時録画再生」(101ページ)をご覧ください。

電子番組表でのデジタル放送の 延長予約について


- ・スポーツ中継など終了時刻が延長される可能性のある番組を予約するときは、予約録画の終了時刻を延長できます。
- ・予約を延長させたいときは、予約の設定画面で「延長」を 「入」に設定します。
 - ※電子番組表で予約した場合は、「延長」は自動的に「入」 に設定されます。
- 連続ドラマなどの延長予約については、62ページをご覧ください。



延長を「入」にした場合

番組が延長されても番組の最後まで録画を行います。

スポーツ番組を延長「入」で予約録画したとき

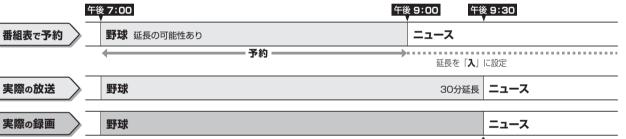

番組情報をもとに、番組終了まで録画を自動延長 -




・予約した番組が延長したり、繰り下げとなった予約と他のチャンネル の予約が重なったときは、重なった予約が実行されない、または番組 の途中から予約が実行されます。

前の番組が延長になった場合

・前の番組が延長されて予約録画した番組が繰り下げられた ときでも、予約録画した番組の最後まで録画します。


> 繰り下げの可能性がある番組を予約録画したとき (延長する、しないにかかわらず働きます)

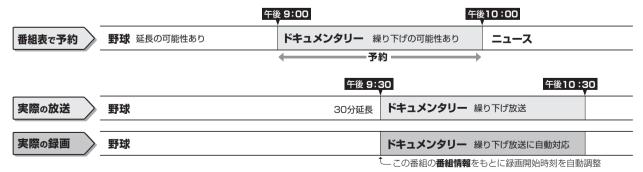

開始時刻、終了時刻を変更したときは、設定をし直した時刻で録画されます。

連続ドラマなどの延長予約をする


電子番組表から連続ドラマなどを毎週(毎日)予約すると、拡大版(通常の放送時間より長い)などに自動的に対応 した録画ができます。

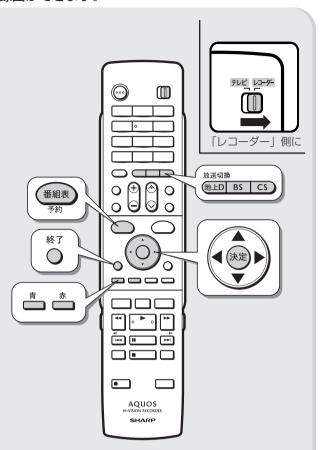

・開始時刻が変更になった場合、放送内容が変更された場合には対応で きません。設定した内容で録画されます。

お知らせ

- ・初回の放送が拡大された場合は、その終了時刻が次回以降の終了時刻 として設定されます。2回目の放送時に再度設定し直すことをおすす
- ・録画時に付くタイトル名は、録画開始時に送られている電子番組表の タイトル名になります。
- ・延長機能が働いて、その後の予約と重複したときは、「ドラマ」予約が 優先され、あとの番組は途中から録画されます。

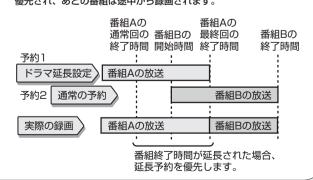

「毎週・毎日」予約録画を「ドラマ」に設定したとき



- テレビと本機の準備をします 35ページ
- 予約したいデジタル放送を選びます



番組表を表示させます



予約する番組を選んで決定します



・翌日以降の番組を予約するときやジャンルで検索する番組な ど、電子番組表の使い方について詳しくは 38 ページをご覧

▶→放送局の続きがあります

SHK 年後	総合・東京 8:00~午日	₹ 8 10:00	0	011 B	お元気ですか 3	を と 行く 人気のおう	すすめスポットへ			
SHKR	g-東京 創 011	SHK教育・1	東京 021	2本テレビ 	SEMCFUE SEWC 6 051	ふじやボテレビ (3) 081	テレビタ日 (5) 051	サンサンテレビ 3 031	京阪神テレビ 1988年 💋 011	明日テレビ 10 010
関わられですか	物語		野 ザ・鉄能	育ちょうど	門チャンネルブ	国 スタアの休日	開発い様ご飯	国ドキュメンタ	内 芸能パラエティー	
		いなー あ分さん パア	Ш		型斯情報 四號拓					∑勝手にサッカ
	125	アニメ・四そいじゃまる		配っュースアル	聖 ニュースの林	코	関タ方パラエティ	型見るニュース	型ランダムニュ	
	_ _		Ц		忍 スタジオサッカー	型ウェザーナウ	型ニューススタ ジアム	阿 まることスポ	例的りトライ	■実験!アフリ
₹ SHK	_a- z		lL	内日本の秘書を 協ねて			<u>ar</u>	1		7)248h
関ハッス 列島	ONE :	□ 158d			国ご老公	間白夜の夜明け	関いばら道	■あの人のプロ フェッショナ ル	河 チャレンジフ ィッシング	河明日の話題

▼7日先までの ↓ 続きがあります

選んでいる番組 (黄色で表示されます)



- ⇒ HDD (ハードディスク) に「HD/SD (放送画 質)」で録画予約完了します。
- 番組表で予約した番組を再度選んで、 決定を押します
- 「変更する」を選んで、決定を押します



予約番組の取り消し、または予約の内容を変更しますか?

取り消す変更する

毎週予約の場合



押す 曜日を選択する

• 毎週日曜 → 毎週月曜 … 毎週金曜 → 毎週土曜

毎日予約の場合





・毎週予約、毎日予約をした番組は番組表に予は表示されません。

「延長」を「ドラマ」にします



選ぶ 「延長」を選択






設定を完了します



設定を終了します

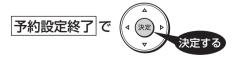


電子番組表を消すには



地上アナログ放送を予約する(日時指定予約)

番組が放送される日時とチャンネルを入力して予約します。 デジタル放送を日時指定予約することもできます。

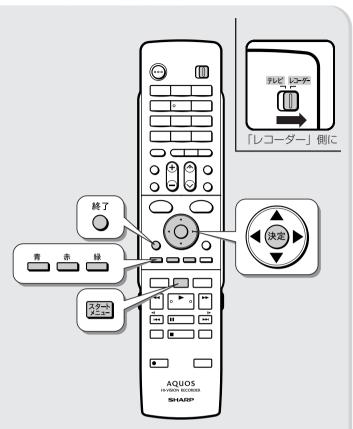

- 予約を始める前に、チャンネル設定 (198、208、216ページ) を 行ってください。
 - デジタル放送を受信していないときは、時計合わせ(200ページ) も行ってください。
- ・ 番組が始まる 3 分前までに予約を完了してください。
- ・ケーブルテレビ(CATV)など、外部機器からの映像を録画するときは、 外部機器の電源を入れてください。詳しくは 66 ページをご覧くださ W

お知らせ


- ・ HDD(ハードディスク) には最大 12 時間まで連続して録画できます。
- ・二重音声を録画する場合についてなど予約録画に関する注意事項につ いては「録画・予約録画をする前に」(48ページ)や「故障かな?と 思ったら」(251~253ページ)、「よくあるお問い合わせ」(264、 265ページ)を参照してください。

- テレビと本機の準備をします 35ページ
- スタートメニューを表示させます



「予約」を選んで決定します



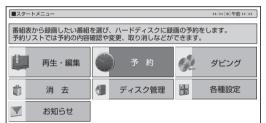

「日時指定予約」を選んで決定します







・63 件を超える録画予約を完了しようとするとメッセー ジが表示されます。不要な予約を取り消してください。

5 設定したい項目を設定します





• **詳細設定** については、**67** ページ

6 設定内容を確認して完了します





- ・予約の重複については、59ページ
- HDD の残量が足りないときは、「おすすめ消去リスト」 74 ページ

7 予約設定を終わります






8 設定画面を消すには



♥ 開始時刻になると、録画が始まります。

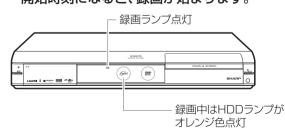

予約内容の設定項目

① 録画日)

→ 今日の日付 → 明日の日付 ····· 1年後の前日の日付 → 毎週日曜··・毎週土曜 → 毎日 → 月~土 → 月~金

毎日予約したいときは、📥 🔫 押



毎週予約したいときは、🗀 押す

→ 毎週日曜 | → 毎週月曜 | …… [毎週金曜] → 毎週土曜 |

・日付を入力し直すときは、 押す

② 録画開始時刻・終了時刻



$$00 \leftrightarrow 01 \leftrightarrow 02 \leftrightarrow 03 \cdots 57 \leftrightarrow 58 \leftrightarrow 59$$

$$(3)$$

・録画開始時刻の3分前をきったときは、「予約可能時間を超過しました。予約できません。」の表示が出ます。 予約開始時刻を現在時刻より3分以上あけて設定し直 してください。

③ 放送の種類



- ケーブルテレビ (CATV) や外部チューナーなどを予約 するときは、「外部 (L1)」を選びます。(66ページ)
- i.LINK 設定で録画できる i.LINK 機器はシャーブ製のテレビのみです。(アナログ放送は録画できません。)

④ チャンネル

- ・選んだ放送によって異なります。
- スキップを「する」に設定したチャンネルは表示されません。(215、224、227ページ)


ケーブルテレビ(CATV)など、外部機器を予約するときは

• 「地上A」を選び、「外部」に変更した後、チャンネル表示を「L1」(外部機器を接続しているチャンネル)に設定します。

⑤ 録画先

• 変更できません。


6 録画画質

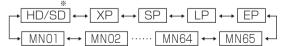

- * ・「HD/SD」は、デジタル放送を予約するときにの み選択できます。
 - 放送の種類を「i.LINK (TS)」にしているときは、 録画画質は「HD/SD」に固定されます。

ケーブルテレビ(CATV)や外部チューナーからの番組を予約する

ケーブルテレビ(CATV)や外部チューナーからの映像を予約録画できます。

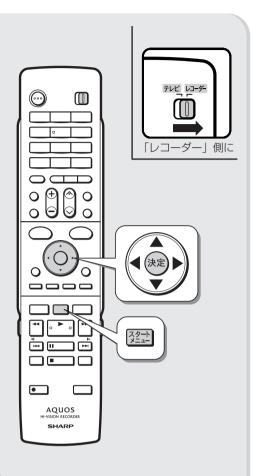

お知らせ

- ・ケーブルテレビ(CATV)ボックスの接続や操作について詳しくは、ケー ブルテレビ (CATV) 会社にお問い合わせください。
- ・スカパーチューナーの接続や操作について詳しくは、製造業者にお問 い合わせください。


64 ページの 11~4 を行います

ケーブルテレビ(CATV)ボックスを接続しないで、 ケーブルテレビ(CATV)を視聴している場合





ケーブルテレビ(CATV)ボックスやスカパーチュー ナーを本機の「入力 1」に接続している場合

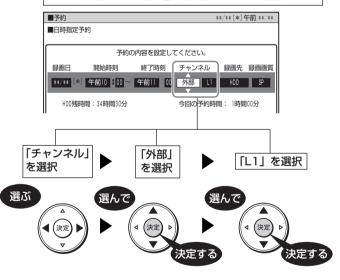

画面に従って予約の操作を続けます

ケーブルテレビ (CATV) ボックスやスカパー チューナーを本機に接続している場合

- ① ケーブルテレビ (CATV) ボックスやスカ パーチューナーの電源を入れます
- ② 録画したい番組を選局します
 - ケーブルテレビ(CATV) ボックスやスカパーチュー ナーに番組予約機能があるときは、番組を予約します。

詳細設定する

録画予約時、以下のような便利な詳細設定ができます。

設定できる項目

■予約名設定・変更(69 ページ)

番組のタイトル名などを自由に変更/入力することができます。

■グループ設定(69ページ)

・録画予約する番組を6つのグループに分けて分類・整理できます。

グループ①~⑥のイメージ図 録画リストのイメージ図 (4) ② タイトルA タイトルG タイトルJ ③ タイトルB タイトルH タイトルC ⑤ タイトルD タイトルF (5) \ (2) \ タイトルF タイトルA タイトルK タイトルI 1 タイトルH タイトルL ② タイトル 1 -(6) (3) タイトルJ タイトルB タイトルロ ⑤ タイトルK ② タイトルレ ・

■保存設定(69 ページ)

・録画した番組の保存方法を設定できます。

消さないで: 予約録画した番組を誤って消去しないように設定し

ます。

重ね録り : 毎日・毎週予約録画をするとき、古い番組を消去し

て新しい番組を上書き録画するように設定できる機


能です。

※ 録画後に「消さないで」を解除したい場合は、「タイトル保護設 定|(136ページ)で「保護解除|します。



消さない

新規

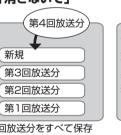

毎回放送分をすべて保存

第2回放送分

第1回放送分

録画した番組に「タイトル保 護」が設定され、誤って消して しまわないようにします。まと めて視聴したい番組や、シ リーズで保存したい番組の録 画に便利です。

「重ね録り」



常に最新の番組だけを保存

毎週視聴する番組の録画に 便利です。

■高速ダビング優先(70 ページ)

- ・HDD(ハードディスク)に録画した番組をビデオフォーマットの DVD ディスクに高速ダビングすることを前提に録画する場合に 設定します。画質の劣化がないダビングができます。
- ※ デジタル放送を録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画予約 したときは、設定できません。
- ※「高速ダビング優先」を設定して二重音声放送の番組を録画する とき、記録される音声は「二ヶ国語音声設定」(149ページ) で選択されている音声(主または副)です。(主音声と副音声の 両方は記録できません。)
- ※「高速ダビング優先」を設定して録画した番組を編集するとき、 フレーム単位の編集精度にはなりません。

■番組詳細情報取得(70 ページ)

- デジタル放送を録画画質「HD/SD(放送画質)」以外で録画 予約したときは、複数の映像や音声のある番組の場合、詳細情報 を取得すると、それらを選択することができます。
- ※ 録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したときは全て記録 するのでこの設定は不要です。
- ※ 地上アナログ放送を予約するときは、設定できません。
- ※ 番組詳細情報の取得には数分かかることがあります。

■映像設定(70ページ)

・複数映像のある番組の場合、映像を選択することができます。

■音声設定(70 ページ)


複数音声のある番組の場合、音声を選択することができます。

■予約設定完了

• 予約の詳細設定を完了させ、予約確認画面に進みます。(おすす め消去リスト画面でHDD(ハードディスク)に録画した番組を 消去することができます。)

ご注意

- ・デジタル放送を予約するときと地上アナログ放送を予約するときでは、設 定できる項目が異なります。
- ・録画画質により設定できる項目が異なります。

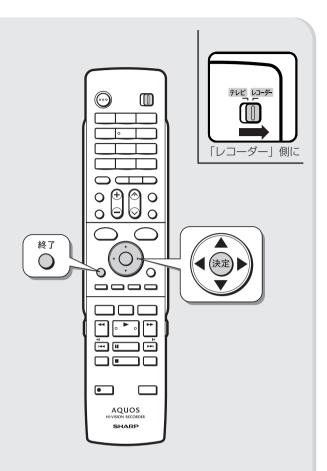

詳細設定のながれ

各録画予約画面で「詳細設定」を選んで 決定します



画面例





・予約完了後に詳細設定をしたい場合は、予約リスト画面から「変更する」を選んで決定し、行ってください。 (72ページ)

2 設定項目を選んで決定します







-予約録画の条件によって選べる項目が異なります。

3 各項目を設定します(次項参照)



(70ページ)

設定が終われば「予約設定完了」を 選んで決定します



「予約設定終了」で決定します



⇒電子番組表などが表示されます。

詳細設定を終了します



条件別の設定可能項目一覧

■デジタル放送を予約録画する場合

(69ページ) ・予約名設定・変更 ・グループ設定 (69ページ)

・保存設定 (69ページ)

録画画質「HD/SD(放送画質)」以外で予約する場合

・高速ダビング優先 (70ページ) ・番組詳細情報取得 - 映像設定 (70ページ) -音声設定

■アナログ放送を予約録画する場合

・予約名設定・変更 (69ページ) (69ページ) ・グループ設定 ・保存設定 (69ページ) ・高速ダビング優先 (70ページ)

各項目の設定

■予約名設定・変更


- ① 詳細設定画面で「予約名設定・変更」を選んで決定します
- ②「する」を選んで決定します
- ③ 文字を入力し、確定します
 - ・文字入力のしかたについては、142ページ



・ 録画した番組のタイトル名は、変更しない場合は予約録 画開始時の番組名ですが、変更すればその名前がタイト ル名となります。


■グループ設定

- ① 詳細設定画面で「グループ設定」を選んで決定します
- ②「グループ1~6」のいずれかを選んで決定します

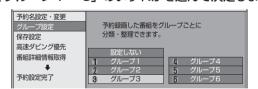

■保存設定


- ① 詳細設定画面で「保存設定」を選んで決定します
- ②「消さないで」あるいは「重ね録り」を選んで決定します

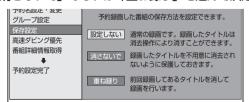

- ■高速ダビング優先(デジタル放送を「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で予約する場合)
- ① 詳細設定画面で「高速ダビング優先」を選んで決定します
- ②「する」を選んで決定します



- ■番組詳細情報取得(デジタル放送を「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で予約する場合)
- ① 詳細設定画面で「番組詳細情報取得」を選んで決定します
- ②「する」を選んで決定します

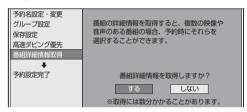


●映像設定

- ① 番組詳細情報を取得します
- ② 詳細設定画面で「映像設定」を選んで決定します
- ③ 映像の種類を選んで決定します



●音声設定

- ① 番組詳細情報を取得します
- ② 詳細設定画面で「音声設定」を選んで決定します
- ③ 音声の種類を選んで決定します

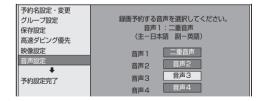



■設定が終われば

「予約設定完了」を選んで決定し、内容を確認 して設定を終了してください。(**69** ページ)

予約設定時のメッセージについて

「番組詳細情報取得」(**70**ページ)を行うと、電子番組表でデジタル放送の番組を予約した時に、取得された番組情報に基づいてテレビ画面にメッセージが表示されることがあります。必要に応じて、以下の操作を行ってください。

• 予約した番組によっては、番組情報の取得に時間がかかることがあります。

■デジタル録画禁止の番組を予約したとき



・「確認」で 🗯 を押してください。

■ B-CAS カード未挿入で有料番組を予約 したとき



•「確認」で 🗯 を押してください。

■非契約の有料番組を予約したとき

番組単位で購入契約が必要な有料番組です。画面上で購入 手続きを行うことにより視聴できるようになります。


録画料金と視聴料金とで異なる場合がありますのでご注意 ください。



•「確認」で 🎾 を押してください。


■ファミリンク [1] (標準) 予約 (テレビの番組表からの予約) と本機の予約が重なったとき

予約が重なっているとファミリンク [1] (標準) 予約が実行できないため、お知らせメッセージが表示されます。

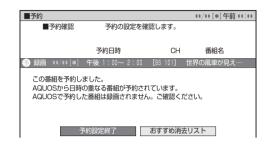

予約を確認・変更・取り消す

予約内容を確認・取り消し・休止・変更できます。

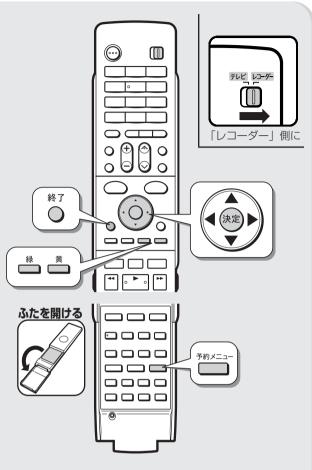




- ・「スタートメニュー」- 「予約」- 「予約リスト」を選んでも予約リス ト画面が表示されます。
- テレビと本機の準備をします 35ページ
- 予約メニューを表示させます



「予約リスト」を選んで決定します



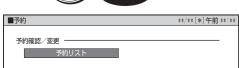

- 確認する⇒ 4 へ
- 変更する⇒ 5 へ

予約の内容を確認します(次ページ参照)

確認だけの場合



変更・取り消したい番組を選んで決定します



予約実行可能: 12/6[日] まで					
ワールドニュース 予約日時	0) C H	番組名	画質:HD/SD	延長: 録画先	入 実行
1 9/15 (金) 午前 9:30- 9:50	[地D 061]	型ワールド	ニュース	HDD	
2 9/18[月] 午後 9:00-10:00	[地D 041]	全 スクラン	ブル	HDD	0
3 9/21[木] 午後10:00-11:00	[地A 6]			HDD	休
4 9/27 [水] 午後 7:00- 8:00	[BS 101]			HDD	0
5 9/30[土] 午後 9:00-11:00	[地A 4]			HDD	0
◆ で選択し決定を押す		で前の画面に		で終了すめ消去	リスト

実行したい項目を選んで決定します





• 予約を取り消す場合



• 予約を変更する場合

変更する □◇各予約設定画面表示へ

65ページ 5 ~ 8 の手順で変 更できます。

予約リスト画面



- ① HDD(ハードディスク)に予約録画ができる日付のめやす
- ② 予約録画延長設定表示/ドラマ延長設定表示
- ③ 予約実行可能表示

○ : HDD (ハードディスク) の残時間を判定し、録画可能であることを表します。

× : HDD (ハードディスク) の残時間が不足しているため予約録画が実行できないことを表します。

休 : 予約休止状態になっていることを表します。

空白(表示なし): 録画先が「ダビング予約」のときは何も

表示されません。 残時間の判定は行いません。

※「毎日予約」「毎週予約」の場合は、次回の録画が実行可

能かどうかを表示します。

予約リストに表示されるマークについて


コイルコント	がらないに扱いとれるマークにしいて					
	予約録画の詳細設定で保存設定の「消さないで」を設定し た予約					
*	予約録画の詳細設定で保存設定の「重ね録り」を設定した 予約					
1	予約録画の詳細設定で「グループ設定」した予約					

同じ日時に設定された予約がある場合は、その予約が休止状態になります。

- ※ 休止した予約は録画開始時刻を過ぎると取り消されます。
- ⑤ おすすめ消去リストを表示して、不要なタイトル(録画した番組)を消せます。(______)

おすすめ消去リストでタイトル(録画した番組)を消す


不要なタイトル(録画した番組)を消去することにより、HDD の残時間を増やすことができます。

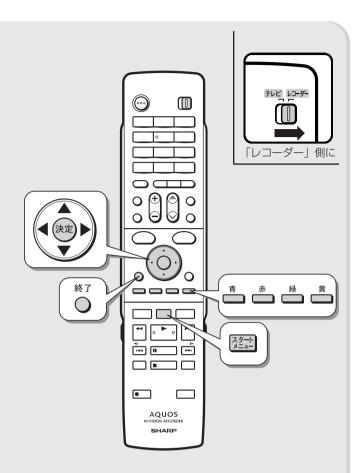

予約確認画面で

おすすめ消去リストを選びます



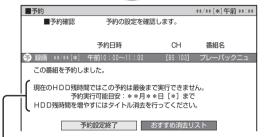

・HDD (ハードディスク) の容量が少なく、設定され ている予約録画のすべてが実行できないときに表示さ れます。

消去したいタイトルを選んで決定し ます

■ 1 つのタイトルを選んで消去する場合



■複数のタイトルを選んで消去する場合



- ・上記操作をくり返し、最大20タイトル(ま たはチャプター)まで選べます。
- ② 選び終わったら



決定したタイトルには「m」マークがつきます。



決定したタイトルを消 去した後の予約可能日 の目安を表示します。

決定したタイトルを消 去した後のハードディ スク残時間です。

もう一度選ぶと、選択が解除されます。



- 予約リスト画面(**73**ページ)で (おすすめ消去 リスト)を押しても表示できます。
- ・スタートメニューの「消去」ー「タイトル選択消去」 を選んでもタイトルを消去することができます。

3 「する」を選んで決定します



• しないを選ぶと手順 2 の画面に戻ります。

4 消去が終われば





予約中に重複メッセージが出たら

- ■通常予約と重なったとき
- ■地上アナログ放送と既存の予約が重なったとき

同じ時間帯に上の番組が予約されています。 予約されている番組を休止して、この番組を予約しますか? 重複予約を休止し予約すると、前の予約を残したまま (録画はされません)、新たに予約が入ります。

> 重複予約を 休止して予約する

予約しない

- 「重複予約を休止して予約する」を選んだ場合、既存の 予約は休止状態となり、新しい予約が実行されます。
- ・「予約しない」を選ぶと、予約の設定を中止して電子番組表の画面に戻ります。

A X E

予約の「休止」について


・「休止」と「実行」は予約リスト画面で切り換えることができます。切り換えの操作については**73**ページをご覧ください。

ニュース・天気番組を自動で録画するための設定をする


本機が電源切のときに HDD (ハードディスク) に自動で、地上デジタル放送または BS デジタル放送のニュース・ 天気番組を録画します。

録画後は、リモコンの「N因」を押してすぐに再生して見ることができます。

- ●あらかじめ、ニュース番組を録画するチャンネルの番号を確認します。
 - 地上デジタル放送またはBSデジタル放送に切り換えます。
 - (番組表)を押し、電子番組表を表示させます。
 - ・電子番組表が表示できないときは 221ページをご覧ください。
 - 電子番組表の表示や操作については **38** ~ **40**ページをご覧ください。
 - □ 録画したいニュース番組を選びます。-

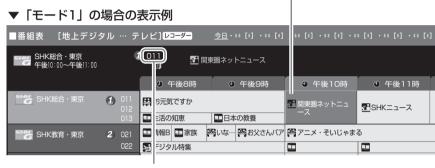

② ここに表示された番号を、録画したいチャンネルとして次ページの設定手順 30−6 で設定します。 同じ放送局の他の番号(この例では「012」「013」)では、この番組は録画されません。

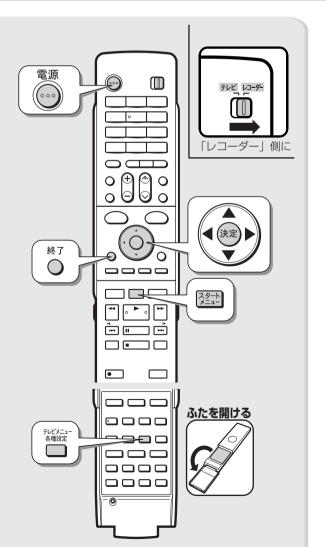

- テレビと本機の準備をします 35ページ
- スタートメニューを表示させます



「各種設定」を選んで決定します




「録画機能設定」-「ニュース・天気 録画設定」を選んで決定します




■各種設定 [録画機能設定…ニュース・天気録画設定]					
定	機能切換	デジタル設定			
[しない]]				
[MN65]]				
[DD 2ch]]				
[ステレオ]]				
	定 [しない] [MN65] [DD 2ch]	定 機能切換 [しない] [MN65] [DD 2ch]	定 機能切換 デジタル設定 [Lない] [MN85] [DD 2ch]		

5 「自動録画設定」を選んで決定します



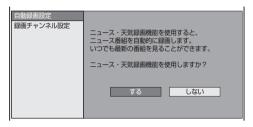


6 「する」を選んで決定します

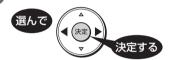

7 「録画チャンネル設定」を選んで決定します



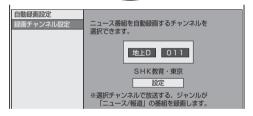


8 録画したい放送とチャンネルをそれ ぞれ選んで決定します

a 地上DまたはBSを選んで



(b) チャンネルを



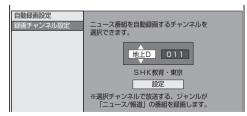

9 「設定」で決定します



10 設定を終了します

終了

11 本機の電源を切ります



⇒ニュース・天気録画した番組の再生については 87 ページをご覧ください。

◎≌ご注意

- ・ニュース・天気自動録画は、本機の電源が切れた状態(待機状態)から自動で録画を開始します。夜中など動作音が気になる場合は「自動録画設定」を「しない」にしてください。
- ・ニュース・天気自動録画は、HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/ SD(放送画質)」で重ね録りします。残しておきたいニュース・天気 番組は、通常の録画・予約録画をしてください。
- ・地上アナログ放送または CS デジタル放送や、ジャンルデータのない 番組、契約していない有料番組は、自動で録画できません。
- ・本機が以下の状態のときは、自動録画が開始できません。
 - ・本機の電源が入っているとき。

(ニュース・天気自動録画が開始される3分前までに、本機の電源が切れた状態(待機状態)になっていないとき。)

- ・通常の予約録画(表録画)や電子番組表の番組情報取得と、実行時刻が重なるとき。
- ・テレビの電子番組表で予約したファミリンク予約録画が開始される と、ニュース・天気自動録画は中断されます。
- ・ニュース・天気自動録画中は、ファミリンクのワンタッチ録画は行えません。
- ・HDD (ハードディスク) に録画できる残時間が少ないとき、先にニュース・天気番組が自動録画されると、残時間不足からすでに登録されている録画予約の実行ができなくなる場合があります。
- HDD (ハードディスク) の残時間が少ないときは録画済みの番組を消去してご使用ください。(138ページをご覧ください。)

お知らせ

・ニュース・天気番組を自動録画するためには、電子番組表の番組情報 が必要です。


電子番組表の番組情報が取得できていない場合は、番組情報を取得してください。(221 ページ)

ジャンルデータの中で 16 分以上の「ニュース・報道」の番組を自動録画(重ね録り)します。(ジャンルデータは、放送局から送信されます。)

ジャンルデータの「ニュース・報道」には、ニュースや天気以外の情報も含まれている場合があります。

再生の方法

録画した番組や DVD ディスクなどを再生する前にお読みください。

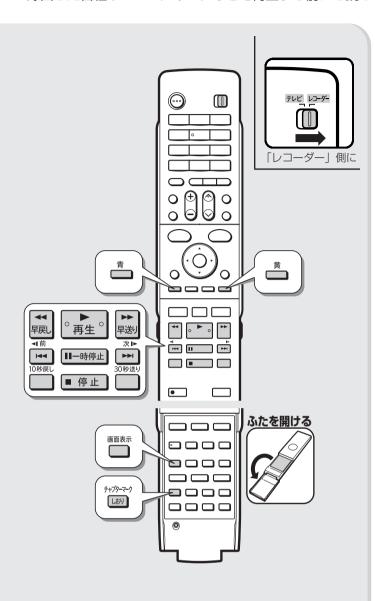

()(学) ご注意

- ・HDD(ハードディスク)と DVD の同時再生はできません。
- ・一般に DVD の再生音量は小さく感じられるため、HDD と DVD を切り換えたとき、突然音が大きくなったり小さくなったりする場合があります。 DVD 再生時にテレビやアンプの音量を上げたときは、再生後必ず音量を下げてください。

お知らせ

- ・再生についてお困りのときは「故障かな?と思ったら」(**254** ページ) をご覧ください。
- ・デジタル放送を「録画画質:HD/SD 以外・録画先:HDD」で予約した録画開始時は、再生は停止されます。
- ・HDD 再生中に、重ね録り設定されている予約が始まったときは再生が停止します。
- ・i.LINK 入力録画中は、HDD、DVD の再生はできません。
- ・ビデオ CD の再生は保証しておりません。

目的別再生の種類

HDD(ハードディスク) に録画した番組を 再生したい 録画リストから 再生する▶82ページ

グループまたはジャンル別リストからタイトルを探して再生する

ジャンルに分類されます。

アナログ放送は、「その他」の

DVDディスクにダビング した番組を再生したい

録画リストから 再生する▶82ページ

市販のDVDビデオ (映画など)を再生したい

市販のDVDビデオを再生する ▶88ページ

他機で録画した DVDディスクを 再生したい

ファイナライズしたDVDディスクを再生する▶89ページ

音楽CDを再生したい

音楽CDを再生する ▶**90**ページ

■放送を見ているとき



⇒最後に録画または再生した タイトルが再生されます。



- ・前回再生を途中で停止していた場合は、その箇所から再生が始まります(つづき再生)。

おすすめ

本機を快適に使いこなすために

- ・見終わった番組は消しましょう。(138、139ページ)
- ・残したい番組は DVD ヘダビング (移動) しましょう。(124 ページ)

再生中の便利機能

■いろいろな再生 ▶ 93~95ページ

サーチやスロー再生、スキップなど、ボタンを押すだけでいろいろな再生ができます。

■追いかけ再生 ▶ 99 ページ

現在録画している番組を、最初から再生することができます。

■同時録画再生 ▶ 101 ページ

HDD(ハードディスク) へ録画中に、すでに HDD に録画されている別番組 を再生することができます。

■くり返し再生する ▶ 98 ページ

番組全体、あるいは一定の範囲をくり返し再生できます。

■音声や字幕、映像 / アングルなどの切り換え ▶ 96~ 97 ページ

「視聴メニュー」を使ってもさまざまな操作ができます。(102ページ)

■チャプターマーク(しおり)を付ける



- ・あとから頭出しなどをするときに便利です。
- ・チャプターマークについて詳しくは、**57** ページ

■カウンターなどの確認 ▶ 28 ページ






- ・HDD(ハードディスク) に「HD/SD」画質で録画した番組の場合、 再生時に番組情報を表示できます。(45 ページ)
- ・再生中にチャブターマークを記録できるのは、HDD に録画したタイトルです。DVD ディスクには記録できません。

録画リスト表示について

■文字表示設定について


- ・本機の録画リストは、デジタルハイビジョン対応テレビと次の接続・設定をしている場合、細かな文字で多くの情報を表示する画面となります。(18 画面)
 - ・D 映像ケーブルで接続し、「D 映像出力設定」を「1080i 優先」に設定しているとき
 - ・HDMI ケーブルで接続し、「HDMI 映像出力設定 | を「オート | または「1080i 固定 | に設定しているとき
- •「スタートメニュー」- 「各種設定」- 「機能切換」- 「文字表示設定」(153ページ)で表示のしかたを選べます。

文字表示設定「する」(18画面)の画面例

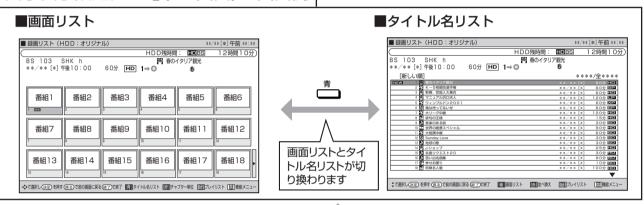

文字表示設定「しない」(6画面)の画面例

「文字表示設定」(**153** ページ)で 表示のしかたを選べます。

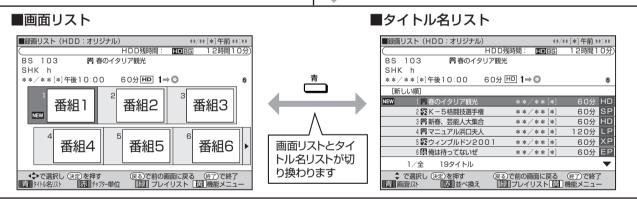

(19) ご注意


・上は HDD(ハードディスク)の画面リストの例です。 DVD ディスクの画面リストの場合は、表示される内容が異なります。

■以下の場合は、18画面/6画面の表示のしかたが自動的に決まります。

- ・ハイビジョン対応テレビと D 映像ケーブルで接続し、初期設定でハイビジョン対応テレビを選択・設定して「文字表示設定」を「する」に設定しているときや、HDMI ケーブルで接続して「文字表示設定」を「する」に設定したときは自動的に「18 画面」となります。
- ・ハイビジョン対応以外のテレビと接続したときや、S 映像ケーブル、映像ケーブルで接続したとき自動的に「6 画面」 となります。

録画リストの表示の切り換えかたや、チャプター(章)、プレイリストの表示については、83ページをご覧ください。



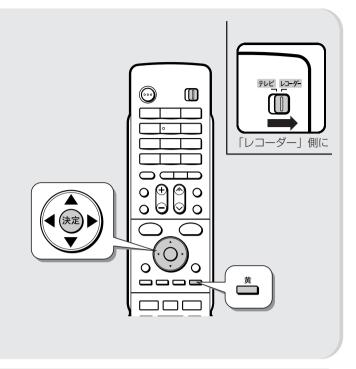


録画リストから各種機能設定を するには

先にタイトル(録画した番組)を選んでから編集などを行うには、録画リストでタイトルやチャプターを選んでから機能メニューによって各種機能を呼び出す方法が便利です。

録画リストで「機能メニュー」を 選びます



・録画リストでの切り換え(タイトル名リスト/チャプターリスト、オリジナル/プレイリスト) によって、表示される機能は異なります。

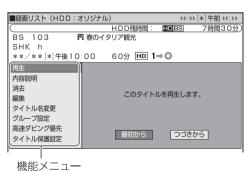

2 それぞれの設定をします

操作については、それぞれの参照ページをご覧ください。

機能メニューでは、次のような機能を呼び出すことができます。操作について詳しくは、それぞれの参照ページをご覧ください。

■再生 (82 ページ)

HDD DVD-RW/-R ビデオ DVD-RW/-R VR

録画リストで選んだタイトル(またはチャプター)を 再生します。一度再生し、途中で停止したタイトル をはじめから見たいときに選択します。

※DVD-RW/-R ビデオフォーマットディスクをファイナライズすると録画リストはご覧いただけません。 タイトルメニュー画面になります。

内容説明 HDD

録画画質「HD/SD(放送画質)」(AUTO)で録画したデジタル放送番組の内容を表示します。

(「HD/SD (放送画質)」(AUTO) 以外の録画画質で録画した番組や地上アナログ放送を録画したときは、内容説明の表示は出ますが空欄となります。)

■消去(138ページ)

HDD DVD-RW/-R ビデオ DVD-RW/-R VR

録画リストで選んだタイトル(またはチャプター)を 消去できます。DVDディスクのタイトルは、チャプ ター単位の消去はできません。

■編集(104 ページ) HDD

HDD (ハードディスク) に録画した番組は、編集の操作でコマーシャルなどをカットしたりすることができます。

■タイトル名変更(141ページ)

HDD DVD-RW/-R ビデオ DVD-RW/-R VR

タイトル名を変更することができます。番組名など、 わかりやすいタイトル名に変更しておくと再生する ときに便利です。

※ビデオフォーマットの DVD-RW ディスクおよび DVD-R ディスクは、ファイナライズを行うとタイトル名変更ができません。

■グループ設定 (86 ページ) HDD

録画リストで選んだタイトルを、グループに分けて 分類・整理できます。

■高速ダビング優先 HDD

HDD (ハードディスク) に録画した番組に高速ダビングをするための設定が行われている場合、高速ダビングをするための設定を解除できます。録画後の再設定はできません。


■タイトル保護設定(136 ページ) HDD

タイトルを保護します。

誤って編集や消去をしないようにするときに設定します。

録画リストから再生する

録画した番組を小画面のリストなどから選んで再生します。

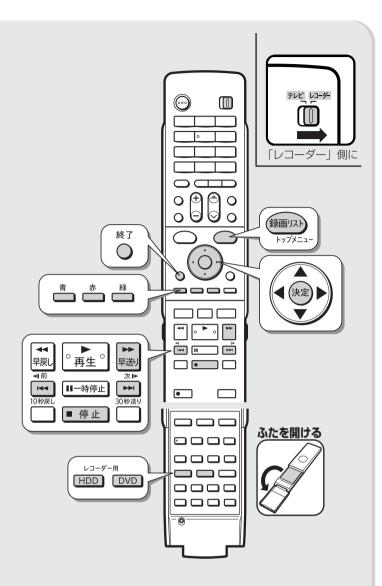

ご注意

・ファイナライズを行ったビデオフォーマットの DVD ディスクは、録画 リストの代わりにタイトルメニューの画面が表示されます。(89ページ)

お知らせ

- ・録画リストに表示されるタイトル名は、最大で HDD40 文字 (DVD32 文字)です。本機以外で録画したディスクなどで本機で表示できない 記号や文字があったときは「*」表示となります。
- ・DVDでは、ディスクを一度トレイから取り出すと、録画リストに「XP」 や「SP」などの画質表示が出なくなります。
- ・高速ダビングしたタイトルには画質表示は出ません。
- ・まだ再生していないタイトル(録画した番組)には「NEW」が表示さ れますが、DVD ディスクにダビングしたタイトルの場合、ダビング したあとディスクを取り出すと、その後表示されません。
- ・録画リストについてお困りの際は「故障かな?と思ったら」(**255**ペー ジ)をご覧ください。

テレビと本機の準備をします 35ページ

見たいタイトル(録画した番組)の録画 先を選びます





/DVD (C ダビングした番組

- DVD の場合、ダビングしたディスクをセットしてく ださい。
- 録画リストを表示させます



再度 (録画)以上 えます。



を押すと録画リストが消

見たいタイトル(録画した番組)を 選んで決定します



再生

画面リストの画面例

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12

・画面リストの場合、小画面を選ぶと自動的に小 画面のまま再生されて内容を確認できます。

で小画面早送り)

ページが複数あるときは: 🔫 🙌 でページ切換





■再生が終わると

HDD (ハードディスク) ⇒放送中のテレビ番組映像 DVD ⇒次のタイトルを再生

再生を止めるときは

■ 停止 押す

- 再生をタイトルの途中で止めたときは、つづきから 再生することができます。
- つづき再生について 91ページ

いろいろなリスト表示

■画面リスト



タイトルの 最初の画面 (インデックス画面)

カラーボタン などの説明

[■ 録画リスト(H	IDD:オリジナ	·JV)		**/	***[*]午前 **:**
				HDD残時間	: HDBS	12時間10分)
\neg		SHK h		一番のイタ!	Jア観光	
	/[*]4	後10:00	60分 HD	1 → ⊙		
_						
_	番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
	田祖「	田祖と	世祖ろ	田祖4	田祖ら	田祖0
	1 (250)	2	3	4	5	6
	番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12
	H 1911 /	HALLO	HALLO		H/11	
	7	В	9	10	11	12
	番組13	番組14	番組15	番組16	■番組17	番組18
	13	14	18	16	17	
-1	13	IN .	10	10	17	10
-1	◆で選択し(決定)を押す	(戻る)で前の画面に戻る	(終了)で終了 間間タイ	イトル名リスト (原間チャ	ブター単位 「窓」ブレィ	(リスト [日] 機能メニュー
_ [マ (地外の(決定)を押り	(大の) に別り間間に戻る	GET CEL III	דא עפעיון א אין	フラー半世 [8] フレイ	リスト [型] 仮形メニュー

) 本機からテレビへ 1080i の解像度で映像出力してい る場合、「スタートメニュー」 - 「各種設定」 - 「機 能切換」-「文字表示設定」を「する」にすると、画 面リストを 18 画面表示にすることができます。



■タイトル名リスト

画面リストで「タイトル名リスト」 を選びます



押すたびに「画面リスト」 ↔ 「タイトル名リスト」 表示となります。

タイトル名リストで選びます



並べ換えたいとき





② 並べ換え方法を選ぶ ⇒並べ換えられたタイトル名リストが表示されます。

- 各画面下に操作に使うボタンの説明が表示されます ので、参考にしてください。
 - ・HDDモードでは、「グループへ」を選択すると、グ ループリスト(84ページ)が表示されます。

録画リストに表示されるマーク

	TI TESCATE TO TO
NEW	まだ再生していないタイトル(録画した番組)。
	「タイトル保護」が設定されているタイトル(録画した番組)。 予約録画時に詳細設定で「消さないで」を設定して録画し た番組。
*	「重ね録り番組」として録画された番組。 HDDのみ
1→⊙	「1回だけ録画可能」の番組。 HDDのみ
€0	「高速ダビング優先」または「高速ダビング設定」を設定して録画された番組。 HDDのみ
1	HDD(ハードディスク)に録画したタイトルを選択し、その タイトルがグループ設定されているときに表示します。(グ ループ設定により、¶~ 6 が表示されます。) HDDのみ
チャブター	画面リストに表示されているのがチャプター(章)であることを示します。
N	ニュース·天気自動録画された番組。 HDDのみ

■チャプター(章)単位表示

画面リストで「チャプター単位」を 選びます



チャプターを選び、決定します⇒ 再生







タイトル単位に戻すときは、 (タイトル単位) を押します。

■プレイリスト表示

画面リストまたはタイトル名リスト で「プレイリスト」を選びます



押すたびに「オリジナル」 ↔ 「プレイリスト」表示 となります。




2 リストを選び、決定します☆ 再生





グループリスト/ジャンル別リストから再生する(HDD)

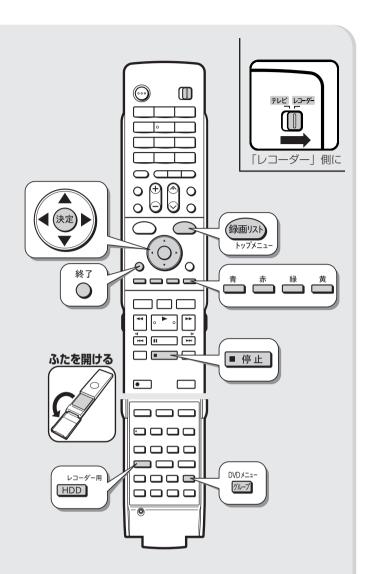

お知らせ

グループに含まれないタイトル(録画した番組) を再生する

- ・放送中の番組を録画した場合やグループ設定をしないで予約録画した 場合は、どのグループにも含まれないタイトルになります。
- ・どのグループにも含まれていないタイトルは、グループリストからは選 べません。リモコンの (録画リストから選んで再生 してください。
- ・グループリストから選びたい場合は、タイトルをいずれかのグループ に設定してください。

グループリストから再生する

- テレビと本機の準備をします 35ページ
- HDD モードを選びます



グループリストを表示させます



▋グループを選んで決定します

ジャンル別リストの場合は (グループへ) を押 します。



■ グルーブリスト [グループ1]	**/**[*]午前 **:
	HDD残時間: ■■BS 12時間10分
グループを選択してください。	
■ グループ 1	6 タイトル
図■図 2 グループ 2	10 タイトル
₫ グループ3	8 タイトル
4 グループ 4	21タイトル
₫ グループ5	4タイトル
6 グループ 6	11タイトル

└─ まだ視聴していない番組があるときに表示

見たいタイトル(録画した番組)を 選んで決定します



■ グルーブリスト	・ [グループ 1]		**,	/## [*] 午前 ##:##
			HDD残時限		12時間10分
BS 103 S **/**[*]4		60分 HD		イタリア観光 1	
番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
1000	2	3	4	5	
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12



グループリスト画面も録画リスト画面と同様に操作で きます。 80 ページ

• 再生が終わると、放送中のテレビ番組映像になります。

再生を止めるときは



・つづき再生について 91ページ

ジャンル別リストから 再生するには

グループリスト画面で ジャンル別リストを表示します



- アナログ放送を録画した番組は、「その他」のジャンルに分類されます。
- 2 ジャンルを選びます



■ ジャンル別リスト [ニュース/報道]		**	/**[*]午前 **:**
	HDD残時間:	HDES	12時間10分
ジャンルを選択してください。			
MEW 型 ニュース/報道			6 タイトル
20 スポーツ			0 タイトル
図■ 情報/ワイドショー			フ タイトル
関 ドラマ			1 タイトル
■ 音楽			0 タイトル
			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

3 見たいタイトル(録画した番組)を 選んで決定します






- カラーボタンを押して、タイトル名リストまたは画面リストを表示させることができます。
- 4 再生を止めるときは



グループリスト内のタイトルを 並べ換える

- **84**ページの手順 **3**~**4** を行い、グループリストからグループを選びます
- **2** グループリストのタイトル名リスト で並べ換えを選びます

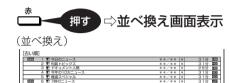

- 画面リスト(80ページ)を表示しているときは、 (タイトル名リスト)を押して、タイトル名リストを表示させます。
- 3 並べ換えの方法を選択します



「全タイトル表示」を選んだときは、タイトル名リストになります。

グループの名前を変えるには

- 1 グループリスト画面でグループ名を 変えたいグループを選びます
- 2 文字入力画面を表示させます



- 3 グループ名を入力します
 - ・最大で全角8文字のグループ名が入力できます。



・文字入力のしかた142ページ

見たいタイトルを チャプター(章)単位から選ぶ

ジャンル別リストの画面リストで チャプター単位を選びます



2 チャプターを選んで決定します



・チャプターについて 150ページ

グループ内のタイトルを 他グループへ設定し直すには

1 グループリスト画面を表示させます



2 移動したいタイトルが入っている グループを選んで決定します



3 グループリスト画面で 移動したいタイトルを選びます



4 機能メニューを表示させます




5 「グループ設定」を選んで決定します



6 移動先のグループを選んで決定します



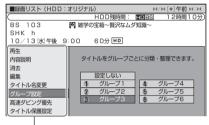

機能メニュー

⇒選んだタイトルが移動先のグループへ



・「設定しない」を選ぶと、どのグループにも含まれなくなります。

7 設定を終了します



グループ設定していないタイト ルをグループ設定するには

】 録画リストを表示させます **■ 82**ページ


2 設定したいタイトルを選びます



3 左記「グループ内のタイトルを他グループへ設定し直すには」 4~7の 手順で操作します

ニュース・天気番組を見る

HDD(ハードディスク)に自動で録画したニュース番組や天気番組をかんたんに再生できます。

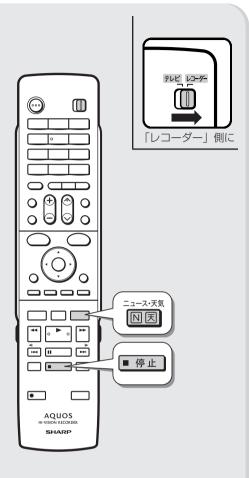

お知らせ

録画リストから選んで再生することもできます。

ニュース・天気自動録画された録画リスト内の番組には 🚺 が表示 されます。

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12
番組13	番組14	番組15	番組16	番組17	番組18

・一発(クイック)起動(201 ページ)で「する」に設定しておくと、 の電源が入り、再生できます。

ジ) となります。

操作の前に

- ・「ニュース・天気録画設定」で自動録画するチャンネルを設定し、録画 しておく必要があります。(76~77ページ)
- テレビと本機の準備をします 35ページ
- ニュース・天気番組を再生します



再生を止めるときは



・つづき再生について 1 ページ

HDD HDD VR

DVD-RW


DVD-R VR

市販の DVD ビデ

音楽

市販の DVD ビデオを再生する

市販の DVD ビデオディスク (映画など) を再生します。

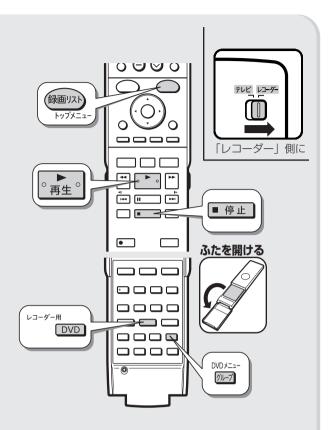



- ・市販の DVD ビデオディスクには、自動的に再生が始まるものや、「トップメニュー」や「ディスクメニュー」が記録されているものがあります。
- ・メニューが記録されている場合は、再生したいタイトルや字幕設定を 選べることがあります。
- ・市販の DVD ビデオを再生するときは、ディスクの取扱説明書や画面 の案内に従って操作してください。
- ・ 海外テレビ番組の DVD ビデオなどで、吹き替えの音源がない部分がオリジナル音源 (外国語)になり日本語と交互に切り換わる場合があります。
- ・DTS 音声は本機のみでは楽しめません。DTS デジタルサラウンドデコード機能を搭載しているプロセッサーまたはアンプとデジタル接続してください。

A X E

- ・ディスクによってはトップメニューを「タイトル」と呼んでいるものもあります。この場合も「トップメニューを表示させるには」と同じ操作で表示できます。
- **1** テレビと本機の準備をします **35**ページ
- 2 リモコンふた内の DVD を押し、DVD モードを選びます



3 ディスクをセットします 30ページ



・セットすると自動的に再生が始まるディスクもあります。

4 再生を始めます





- ・まず自動的にメニュー画面が表示されるディスクもあります。画面の指示に従って操作してください。
- 5 再生を止めるときは 停止 押す


トップメニューを表示させるには

(DVD ビデオにトップメニューがある場合)

1 トップメニューを表示させます



画面に従って操作してください。

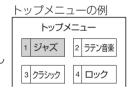

ディスクメニューを表示させるには

(DVD ビデオにディスクメニューがある場合)

■ ディスクメニューを表示させます






お知らせ

- ・トップメニューやディスクメニューの表示のさせかたはディスクによって異なる場合があります。詳しくは、ディスクに付属の説明書をご覧ください。

他機で録画された DVD を再生する

ファイナライズされた DVD ディスクであれば他機で録画した DVD も再生できます。

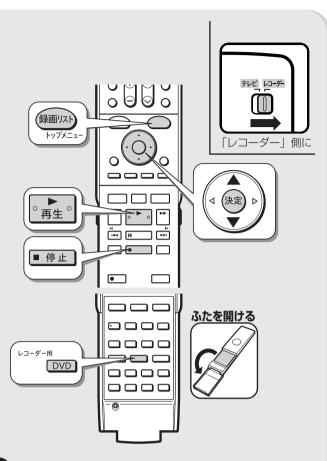

- 本機以外で録画した DVD-R DL (2層) ディスクは、再生できない場 合があります。
- ・ ビデオフォーマットで録画したディスクをファイナライズすると、録画 リストがタイトルメニューなどの画面に変更されます。(タイトルの内 容は変わりません。)
- ・他のDVDレコーダーで付けたタイトル名で本機で表示できない文字は、 「****・・・・」(最大 32 文字分) の表示となります。
- 他のレコーダーでフレーム単位の編集をしたディスクを再生したときは、 開始地点、終了地点がずれたりインデックス画面が異なる場合があります。

お知らせ

- ・本機でのファイナライズ操作については、145ページ
- ・ビデオフォーマットで録画したディスクをファイナライズ (**145** ペー ジ) すると、他の DVD プレーヤーでも再生できるメニュー画面が自 動的に作成されます。そのため、ファイナライズ前とファイナライズ 後ではメニュー画面が異なります。
- ・他機でファイナライズされたディスクは、タイトルメニューなどの画 面がそれぞれ異なりますが、再生できます。
- テレビと本機の準備をします 35ページ
- リモコンふた内の DVD を押し、DVD モードを選びます



- ディスクをセットします 20ページ
- 再生を始めます



⇒最初から再生されます。

再生を止めるときは [■停止]

タイトルを選んで再生させるには


停止中にタイトルメニューを表示さ せます



タイトルを選んで決定します



タイトルメニュー例

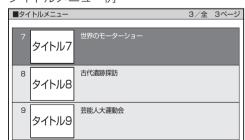




- タイトルメニューが表示されない場合は、一度再生さ せて停止し、手順 💵 を再度行ってください。
- ・他の機器で付けたタイトル名で本機で表示できない文 字は、「***・・」(最大 32 文字)表示となります。

音楽 CD を再生する

音楽 CD を再生することができます。

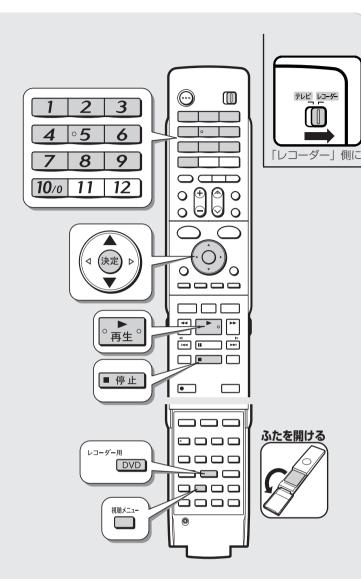



・ビデオ CD の再生は保証しておりません。

- テレビと本機の準備をします 35ページ
- リモコンふた内の DVD を押し、DVD モードを選びます



- CD をセットします **30**ページ
- 再生を始めます



⇒最初から再生されます。

再生を止めるときは [原止] - 押す

曲を選んで再生させるには

CDをセットして視聴メニューを 表示させます



「▼」を選んで決定します



曲番号を選んで決定します





⇒選んだ曲から再生されます




- リモコンの番号ボタンで指定して決定すること もできます。
- · 再生時の視聴メニューについては、102~ 103ページをご覧ください。

再生

停止した場所からつづけて再生する(つづき再生)

前回停止したところから、つづきを再生できます。

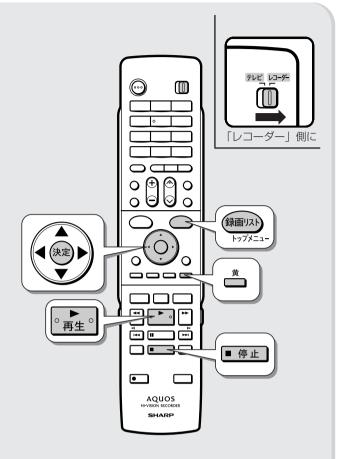

- ・市販の DVD ビデオ、ファイナライズしたビデオフォーマットの DVD-RW/-R と音楽用 CD のつづき再生は、ディスクを取り出す、 HDD/DVDの切り換え操作をする、電源を切る、などの操作を行う と働かなくなります。
- ・ディスクのつづき再生は、ディスクを取り出すと働かなくなります。
- ・その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かない場合 があります。「故障かな?と思ったら」254ページをご覧ください。

再生ボタンでつづき再生するには

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販のHDD SD XP SP LP EP DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD ビデ 音楽用

- 再生を停止します
- つづき再生します



録画リストからつづき再生するには



つづき再生したいタイトルを選んで 決定します

録画リストを表示させます 82ページ



番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12

⇒前回停止箇所から再生

はじめから再生するには



- ► 再生。 を押すとつづき再生になる場合でも、「機能メ ____ ュー | を使って、はじめから再生できます。
- 録画リストで再生したいタイトルを 選びます
- 機能メニューを表示させます



「再生」を選んで決定します



「最初から」を選んで決定します



⇒選んだタイトルが最初から再生されます。

■ DVD ビデオや音楽用 CD などの場合

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD ビデオ CD


・● 停止 を2回押して停止した後、
● 再生。
を押すと、 はじめから再生されます。



再生をしながら使えるボタン

HDD(ハードディスク)や DVD ディスクの再生中に使えるいろいろな機能です。

各ボタンのおもなはたらき

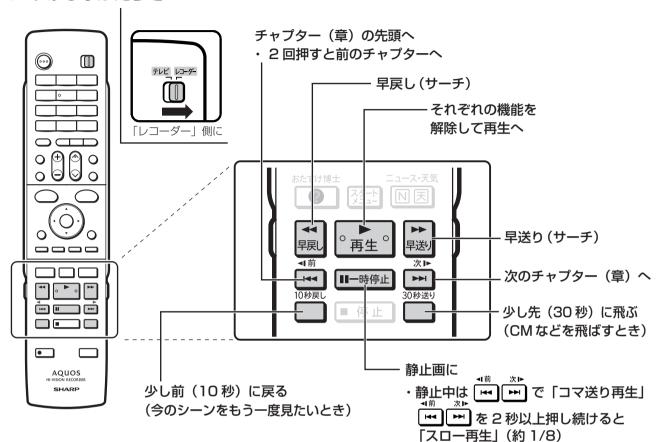



・各機能は、ディスクによって操作が異なったり、禁止されている場合 があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。

お知らせ

音楽用 CD の再生では、次の操作ができません。

・スロー再生/逆スロー再生・コマ送り/コマ戻し

早送り/早戻しについて

- ・早送り/早戻し中は、字幕は再生されません。
- ・ディスクや再生しているシーンによっては、早送りをしたとき、本書 に記載のスピードにならない場合があります。

スロー再生について

・タイトルの最後になると、スロー再生が解除されます。

静止画再生 / コマ送り再生について

- ・VR フォーマットの DVD-RW/-R 以外のディスクでコマ送り動作をし たときは映像がずれることがあります。
 - ※ DVD ビデオでは、ディスクによって静止画再生/コマ送りの操作 が禁止されているものもあります。

マルチビューサービス放送などを HDD(ハード ディスク)に録画して再生する場合は

・主映像以外の映像を再生した場合、データ放送が視聴できない、字幕 などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー 再生などの特殊な再生はできません。このような制限が出る場合は、 主映像でお楽しみください。

以下のときは、「故障かな?と思ったら」(255~ 256ページ)をご覧ください。

- ・早送り/早戻しがうまくいかないとき
- ・スキップ (トー) が働かないとき
- ・静止画再生/コマ送り(戻し)再生がうまくいかないとき
- スロー再生がうまくいかないとき


早送り/早戻しするには(サーチ)

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の HDD SD XP SP LP EP DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD ビデオ

再生中の映像を早送り/早戻しして見ることができます。

 HDD (ハードディスク) に「HD/SD (放送画質)」以外の 録画画質で録画した番組や DVD-RW/-R ディスクの再生時 に (早送り 1) にすると、早見・早聞き視聴が楽しめます。

再生中に

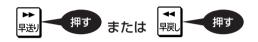


⇨押すたびに次のようにサーチの速さが変わります。

HDD (ハードディスク) に録画画質「HD/SD (放送画質)」(AUTO) で録画した番組を再生しているとき



HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」(AUTO)以外で録画した番組や DVD ディスクを再生しているとき

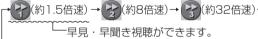

音楽用 CD を再生しているとき



・音楽用 CD の早送り・早戻し中は、音声が出ます。

2 サーチを解除するときは



⇒サーチが解除され、再生画面に戻ります。

- タイトルをまたぐサーチはできません。
- HDD (ハードディスク) の場合は、タイトルの最後までサーチすると、再生が停止します。


チャプター (章) の頭出しをす るには (スキップ)

HDD HD
HDD SDHDD VR
PSP LP EPDVD-RW VR
DVD-RW ビデオDVD-R VR
DVD-R ビデオ市販の
DVD-R ビデオ音楽用
DVD ビデオ

チャプター (章) やトラック (曲) などを飛ばして頭出しができます。

1 再生中に

CD

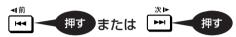

・ ▶ を押すと、次のチャプター(トラック)を頭 出しします。

を押すと、いま見ているチャプター(トラック)の先頭に戻ります。2回続けて押すと、前のチャプター(トラック)の先頭に戻ります。

HDD (ハードディスク) の場合は、タイトルをまたぐ頭出しができません。最後のチャプター(トラック) まで進むと、画面に が表示され、静止画になり、放送視聴の画面に戻ります。

静止画にするには(静止画再生)

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の 音楽用 HDD SD XP SP L P E DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD ビデオ CD

静止画再生ができます。

1 再生中に



- ⇒静止画再生になります。
- ・ 音楽用 CD を再生しているときは、一時停止の状態 になります。

2 静止画再生を解除するときは




⇨静止画再生が解除され、再生画面に戻ります。

コマ送り/コマ戻しするには(コマ送り再生)

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の HDD SD XP SP LP EP DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD ビデオ

コマ送り再生できます。

静止画再生中に

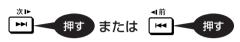

- 上型を押すと、コマ送りされます。
- を押すと、コマ戻しされます。

コマ送り/コマ戻し再生を解除するときは




⇒コマ送り/コマ戻し再生が解除され、再生画面に戻ります。

スローモーションで見るには (スロー再生/逆スロー再生)

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の NPSP LPEP DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD RV ビデオ


スローモーション再生できます。

静止画再生中に

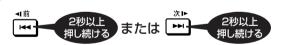

- スロー再生は約 1/8 倍速のスロー再生となります。
- HDD (ハードディスク) に録画画質「HD/SD(放 送画質)」で録画した番組をスロー再生したときは 約 1/16 倍速のスロー再生となります。

スロー再生を解除するときは

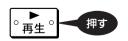

⇒スロー再生が解除され、再生画面に戻ります。

タイトルをまたぐスロー再生はできません。

少し先に飛ぶには(30秒送り)

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の

CD

約30秒先に送ることができます。

コマーシャルを飛ばして見たいときなどに便利です。

再生中に



⇒約30秒先にジャンプします。

少し前に戻すには(10秒戻し)

HDD SD XP SP LP EP DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ DVD ビデオ

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の

約 10 秒前に戻すことができます。

ちょっと見のがしたところを見直すときなどに便利です。


再生中に



⇒約10秒前に戻って再生します。

再生中に音声や字幕を切り換える

再生中に音声や字幕、主音声や副音声を切り換えることができます。

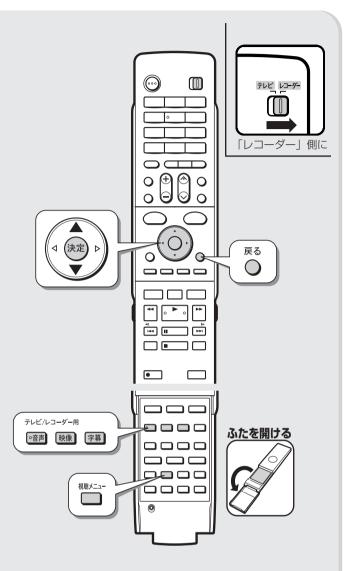

- ・次のような場合は、二ヶ国語放送など二重音声の番組を録画しても、 音声切換ができません。(DVD ディスクの場合、「録画機能設定」の 「二ヶ国語音声設定」(149ページ)で設定されている音声のみがダ ビングされています。)
- ・ビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスク
- ・PCM 音声を記録した DVD-RW/-R ディスク
- ・HDD(ハードディスク)に「高速ダビング設定」を「する」に設 定して録画した番組

お知らせ

マルチビューサービス放送などを HDD(ハード ディスク)に録画して再生する場合は

・主映像以外の映像を再生した場合、データ放送が視聴できない、字幕 などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー 再生などの特殊な再生はできません。このような制限が出る場合は、 主映像でお楽しみください。

主音声と副音声を切り換えるには

HDD HD HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR 市販の

DVD ビデオ

音楽用 CD

主・副音声のあるタイトル再生中に



⇒ボタンを押すたびに音声が切り換 わります。

音声表示の例



押すたびに次のように切り換わります。

二ヶ国語(二重音声)放送を録画した場合:

・「主」、「副」、または「主 副」表示となります。

「ステレオ放送」「モノラル放送」を録画した場合: ·「ステレオ |表示となります。(音声切換はできません。)

DVD ビデオ・

・現在再生されている音声番号が表示されます。

音楽用 CD:

 $\cdot \left\lceil \mathsf{L} \right\rfloor \to \left\lceil \mathsf{R} \right\rfloor \to \left\lceil \mathsf{L} + \mathsf{R} \right\rfloor$

・音声の表示は、約3秒後に消えます。

■視聴メニューで切り換えるには

主・副音声のあるタイトル再生中に



押す ⇒視聴メニュー表示

「●)」を選んで決定します



音声を選んで決定します



視聴メニューを消すには



または



字幕を切り換えるには

HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR PSP LP EP DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ

市販の DVD ビデオ

字幕 押す

(ふた内)

⇒ボタンを押すたびに字幕が切り換わります。

字幕のあるタイトル再生中に

字幕表示の例



■視聴メニューで切り換えるには

字幕のあるタイトル再生中に




⇨視聴メニュー表示

(ふた内)

2 「 📾 」を選んで決定します



字幕を選んで決定します

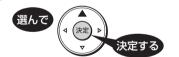

視聴メニューを消すには



主映像と副映像(アングル)を切り換えるには

HDD VR DVD-RW VR DVD-R VR XP SP LP EP DVD-RW ビデオ DVD-R ビデオ

DVD ビデオ

主・副映像のあるタイトル再生中に



(ふた内)

⇒ボタンを押すたびに映像が切り換わります。

映像表示の例



■視聴メニューで切り換えるには

主・副映像のあるタイトル再生中に




「鯔」を選んで決定します



映像を選んで決定します



視聴メニューを消すには

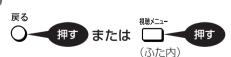



各機能の切り換えについて

・字幕、アングル(主映像/副映像)、音声は、ディスクによっては、ディスクメニュー を使って選ぶ場合があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。


アングル表示を出したいとき

- ・アングルが記録されているシーンで、アングルマークを表示するように設定できます。
- ・「スタートメニュー」 「各種設定」 「機能切換」 「DVD 再生設定」 「アン グルマーク表示」(153ページ)で設定します。



くり返し再生する(リピート再生)

選んだタイトルやチャプター(章)をくり返しリピート再生できます。

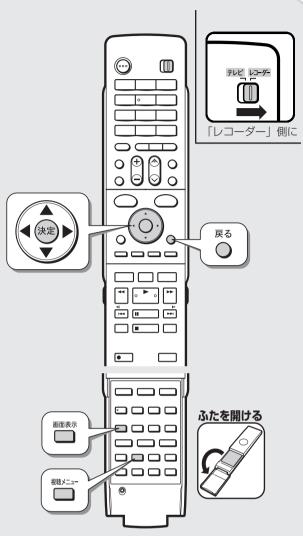

- ・ディスクによってはリピート再生が禁止されているものもあります。
- ・タイトルをまたぐ部分指定リピートはできません。
- ・マルチアングル部分では部分指定リピートはできません。

お知らせ

・以下のボタンを押すと、リピートの状況を確認することができます。



- ・くり返し再生しているタイトルやチャプターを停止させると、リピー ト再生は「切」になります。
- くり返したいタイトル(トラック)ま たはチャプターを選んで再生します
- 視聴メニューを表示させます




「⊂」→「入」を選んで決定します



リピート再生の種類を選んで決定します



⇒リピート再生開始

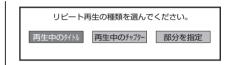




・音楽 CD の場合は、「再生中のディスク」または「再 生中のトラック」を選びます。

再生中のタイトル	再生中のタイトルをくり返し再生
再生中のチャプター	再生中のチャプターをくり返し再生
部分を指定	下記「特定の部分をくり返すには」参照

視聴メニューを消すには

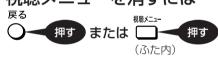

リピート再生を解除するには、視聴メニューで「 →「切」を選んでください。

特定の部分をくり返すには

上記の手順 4 で「部分を指定」を選 んで決定します



開始点で



終了点で




⇒設定された範囲でリピート再生開始

リピート再生を解除するには、視聴メニューで「⊆」 →「切」を選んでください。

録画中の番組をはじめから見る(追いかけ再生)

HDD(ハードディスク)録画中の番組をはじめから再生できます。

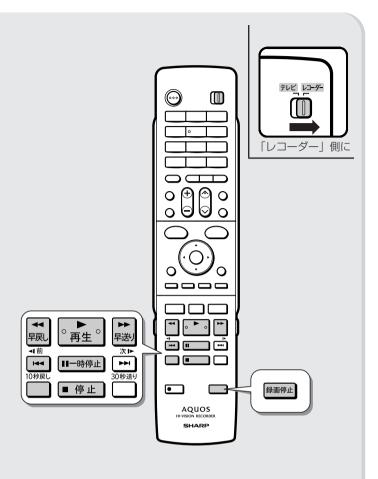

- ・追いかけ再生が開始するまで、多少時間がかかることがあります。
- ・番組によっては追いかけ再生ができない場合があります。

次のようなときは、追いかけ再生ができません。

- ・HDD(ハードディスク)にデジタル放送を「HD/SD(放送画質)」 (AUTO) 以外の録画画質で録画しているとき。
- ・HDD の残量が少ないとき。
- ・i.LINK 入力録画中。
- ・ダビング中。

お知らせ HDD(ハードディスク)録画中に、録画中の番組をはじめから見るこ とができる機能です。(録画は継続されます。) 録画が終わるのを待たずに、録画をしながら、番組を最初から視聴で きます。 現在の場面 録 画 継 続 録画中 【 ボタンを押す 番組の最初から再生が始まります。 最初から再生 (録画は継続します。)

HDD (ハードディスク) 緑画中に



⇒録画中の番組をはじめから 再生開始

・画面左上に緑色の再生マークが出ます。



押すと、

・ボタンを押すたびに次のように早戻し/早送り再生 ができます。

HDD(ハードディスク) にデジタル放送を録画画質 「HD/SD(放送画質)」(AUTO)で録画しているとき

→ (約2倍速) → (約10倍速) → (約30倍速)

HDD (ハードディスク) に地上アナログ放送を録画 しているとき

→ 🛜 (約1.5倍速) → 🚱 (約8倍速) → 🚱 (約32倍速) -早見・早聞き視聴ができます。

(早戻し中は早見・早聞き視聴ができません。)

録画中の場面に戻るには



録画を停止するときは (録画停止) を押します。




• 録画中に次のボタンを押しても追いかけ再生が楽しめます。



- ・追いかけ再生中に録画禁止の映像になったときや録画が 12 時間以上続いたときは、追いかけ再生用の録画が停止します。 続きの映像を見るときは、録画リストから「つづき再生」 (91 ページ)をしてください。
- ・追いかけ再生中に早送りサーチをしたとき、現在放送されている場面(録画中の画面)の手前になると追いかけ再生が解除され、録画中の画面に戻ります。録画中の画面に戻るタイミングは、早送りサーチのスピードや録画画質により異なります。

追いかけ再生中に一時停止した場合

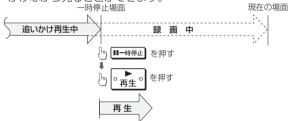


・一時停止した後に番組を最初から見たい場合で、番組の途中にチャプターマークがあるときは、 を何回か押すと最初に戻せます。



録画しながら他のタイトルを再生する(同時録画再生)

録画をしながらすでに録画されている別のタイトルの再生を行うことができます。

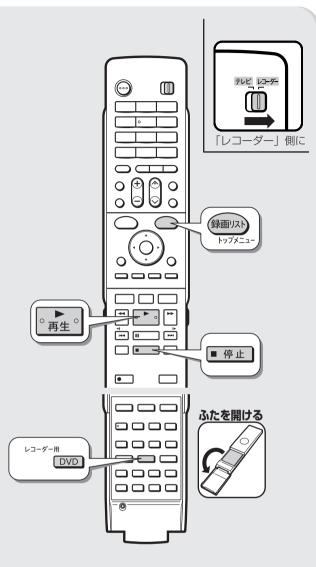

- ・HDD(ハードディスク)にデジタル放送をHD/SD以外の録画画質 で録画しているときは、同時録画再生はできません。
- ・再生中に HD/SD 以外の HDD 予約が開始されると、HDD 再生 /DVD 再生は停止します。
- ・再生中に通常録画を開始することはできません。
- ・ダビング中は、別タイトルを同時再生することはできません。

お知らせ

- 同時録画再生をするときは、録画の状態によっては再生に影響が出る 場合がありますが、録画は正常に行われます。
- · i.LINK 入力での録画中は、同時再生できません。



・ 同時録画再生中に録画中の画面に戻すには再生を止めます。



HDD 録画中に DVD/CD を再生するには

- DVD ディスク /CD をセットします
- HDD録画中にリモコンふた内の DVD を押し、DVDモードを選びます



録画リストを表示させます



録画リストで再生します 82ページ


HDD 録画中に HDD の他の タイトルを再生するには

HDD 録画中に 録画リスト

録画リストで再生します 82ページ

再生中に設定をする(視聴メニュ・

再生しながら視聴メニュー画面でまとめて設定を行うことができます。

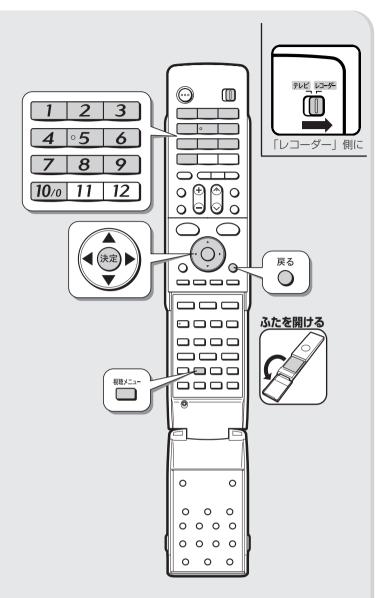

・DVD ビデオ再生中に視聴メニュー画面にすると、DVD ビデオ側の操 作ができない場合があります。このような場合は視聴メニュー画面を 消してください。

お知らせ

- 市販のディスクによってはディスクメニューを使って機能を選択する 場合や、視聴メニューでの機能が選択できないものがあります。ディ スクの説明書をご覧ください。
- ・HDDに録画した場合で字幕の切り換えができるのは、デジタル放送 を HD/SD 画質で録画した場合だけです。
- ・アングルや字幕などで「--」と表示される場合は、そのディスクに 選択できるアングルや字幕が記録されていません。


再生中に



設定項目を選んで決定します



DVD ビデオ再生時の例

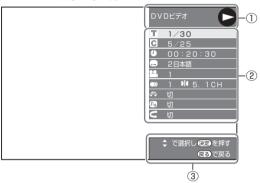

- ① 再生状態表示 動作状態やディスク(HDD / DVD)の種類
- ② 設定項目(次ページ参照)
- ③ 操作ガイド表示

設定します(次ページ参照)




○ ・画面の「操作ガイド」に従って操作してください。

設定を終わるとき



■各設定項目について

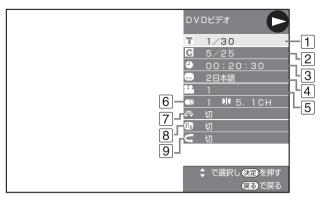

•再生しているディスクによって設定できる項目が異なります。

□ ▼ タイトル(トラック)選択

・再生中のタイトル番号(CD 再生中はトラック番号) が表示されます。番号を選択してタイトル(トラック) の頭出しができます。

② C チャプター選択

- ・再生中のチャプター番号が表示されます。番号を選択してチャプターの頭出しができます。
- ・音楽用 CD はチャプターがありません。

3 4 再生経過時間

ディスクのはじめから現在までの経過時間が表示されます。時間を指定して頭出しができます。

①「時」「分」「秒」を選びます



②時間を指定します



 リモコンの数字ボタン(10/0) で時間を指 定することもできます。

4 字幕言語切換

現在選ばれている字幕の種類が表示されます。他の言語でも字幕が収録されている場合は、お好みの言語に切り換えられます。

5 🎎 アングル番号/映像切換

- 現在選ばれているアングルの番号が表示されます。複数のアングルが収録されている映像の場合は、アングルを切り換えて楽しめます。

6 ●)) 音声表示切換

・現在選ばれている音声の種類が表示されます。 吹き替え音声や二重音声が収録されている場合は、音 声を切り換えて楽しめます。

⑦ (型) ドルビーバーチャルサラウンド入/切設定

・ステレオタイプ(2ch)のテレビやオーディオ機器とアナログ接続して、サラウンド音声を楽しむ機能です。

■ 『デジタルスーパーピクチャー入/切設定

・映像の細かな部分や輪郭を強調してくっきりとさせることができます。3段階のレベルで設定できます。

①「入」を選びます



②レベルを設定します



- ・「切」にするときは 🅠 で「切」を選びます。
- ・細かい映像などで、よりくっきりした映像を楽しみたいときは、 を押してシャープな映像に調整します。

9 く リピート再生

・再生中のタイトル(チャプター)を繰り返し再生したり、 部分的にくり返し再生することができます。(**98** ペー ジ)

J X E

ドルビーバーチャルサラウンドについて

- デジタル接続をしていても、次のような場合にはドルビーバーチャルサラウンドがはたらきます。
 - ・DVD のリニア PCM 音声を再生したとき
 - ・「デジタル音声出力設定」(**152** ページ)を「PCM」に 設定した状態で、ドルビーデジタル音声を再生したとき
- ドルビーバーチャルサラウンドは下記の状態のとき ははたらきません。
 - ·「音声出力レベル」(**152** ページ)が「シフト」に設定してあるとき
 - ・VR フォーマットの DVD-RW/-R で二ヶ国語(二重音声) 放送をダビングしたディスク
 - ・カラオケディスクのマルチカラオケ音声や、96kHz/24 ビットリニア PCM 音声、DTS 音声
- ・ドルビーバーチャルサラウンドを「入」の状態でモノラル記録した音声を再生すると、音声が小さくなるなど聞きにくい場合があります。そのようなときは、「切」にしてお楽しみください。
- ・ドルビーバーチャルサラウンドを「入」にして再生中、 音声が正常に聞こえない場合は「切」にしてください。

本機のドルビーバーチャルサラウンドは、スペシャライザー方 式*を採用しています。

※「スペシャライザー」は、デスパー・プロダクツ社とのライセンス契約に基づき製造されています。Spatializer® N-2-2™ととは、デスパー・プロダクツ社の商標です。

編集の方法

「オリジナル」と「プレイリスト」について


・ HDD(ハードディスク)の機能です

- ●本機の HDD (ハードディスク) に録画した番組を編集できます。
- ●編集のしかたには、「オリジナル」を編集する方法と、「プレイリスト」を作って編集する方法の 2 つがあります。

オリジナル

HDD (ハードディスク) に録画した番組を、「オリジナルのタイトル」と呼びます。


オリジナルのタイトルを編集すると、記録されている映像そのものが変化します。

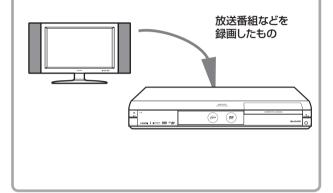

プレイリスト

オリジナルのタイトル(録画した番組)からお 気に入りの映像だけ集めたものを「プレイリス ト」と呼びます。

プレイリストは、オリジナルのタイトルをどのような順序で再生するか、を記述したものです。そのため、プレイリストを編集しても記録されている映像自体(オリジナルのタイトル)に変化はありません。プレイリストを作成できるのは、HDD(ハードディスク)のタイトルのみです。

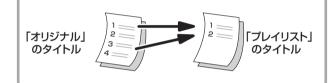

プレイリストを作るには


・ HDD(ハードディスク)の機能です

●プレイリストを作るには、「タイトルを集めて作る方法」と、「お気に入りのシーンを集めて作る方法」 の2つがあります。

タイトル(録画した番組)を集めて作る

タイトルの中からお気に入りのタイトルを集めたり、タイトルの順番を入れ替えたりできます。


オリジナル

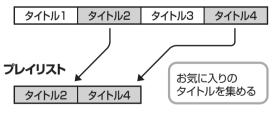

シーンを集めて作る

お気に入りのシーンなど、タイトルの中にある 一部分の映像だけを集めることができます。

オリジナル

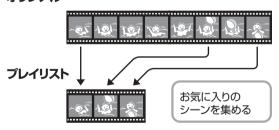

重要

次のタイトルは、編集できません。

- ・タイトル保護 (136 ページ) を設定したタイトル
- ダビング予約を設定したタイトル

次のタイトルは、プレイリストが作れません。

HDD (ハードディスク) に録画画質「HD/SD (放送画質)」で録画したタイトル

編集したあとに、次のようなことがあります。

・チャプターマークの追加やシーン(部分)消去などの編集を 行った場合、編集画面と実際に編集された画面では、多少の ズレが発生する場合があります。

DVD ディスクの編集はできません。

- DVD-RW/-R ディスクは、タイトル名変更のみ行えます。
- ビデオフォーマットの DVD-RW ディスクおよび DVD-R ディスクは、ファイナライズを行うとタイトル名変更が行えません。

編集をする前にお読みください。HDD(ハードディスク)の編集には、以下の2つの方法があります。

オリジナル(録画した番組)を編集する

録画した番組を「オリジナルのタイトル」と呼びます。オリジナルのタイトルを編集すると、編集後は録画した映像そのものが変化します。

オリジナルのタイトル



いらないシーンを消したい (コマーシャルを消すなど)

シーン(部分)消去 106ペ−ジ

指定の場面で区切りたい (頭出しをしやすくするなど)

チャプター (章) 分割 108ページ

場面をつなぎたい

「チャプター(章)結合 110ペ−シ


画面リストの画面を変えたい (録画リストのタイトル一覧画面を好きな) シーンに変更できます

インデックス画面変更 **112**ページ

プレイリストを作って編集する

「オリジナルのタイトル」 からお気に入りの映像を集めたものを「プレイリスト」と呼びます。プレイリストを作成して編集しても、オリジナルの映像は変化しません。プレイリストを作成できるのは、HDD(ハードディスク)のタイトルのみです。

オリジナルのタイトル1

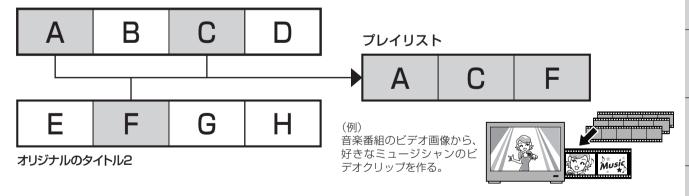


- ・上記の例のように、録画したオリジナルのタイトルの中からお気に入りの映像(シーン)を集めてプレイリストを作る方法と、タイトルを集めてプレイリストを作る方法があります。
- オリジナルで編集できる項目(上記参照)に加えて、以下の編集ができます。



必要のないシーン(CMなど)を消去する(シーン消去)

コマーシャルなど、いらないシーンを消去します。

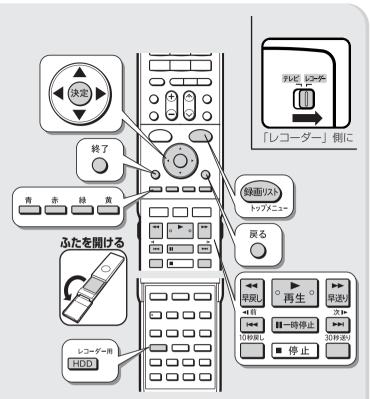



- ・タイトル保護(136ページ)を設定したタイトルまたはダビング予 約を設定したタイトルは編集できません。
- ・DVD ディスクのタイトルはシーン消去はできません。
- ・3秒より短い範囲は選べません。
- ・オリジナルから消したシーンは復活できませんので、消す内容を確認 し十分に注意して操作してください。(プレイリストから消去した場合 は、オリジナルの映像に変化はありません。)
- ・オリジナルのシーンを消す場合でプレイリストにもそのシーンが含ま れているときは、プレイリストからもそのシーンが消えます。(プレイ リストのチャプターマークの位置がずれることがあります。)
- ・編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場合が あります。
- ・編集した映像のつなぎ目が 1 秒程度ずれたり、静止画となる場合があ ります。
- ・i.LINK 入力録画が始まると、編集が中断します。

お知らせ ・シーン消去のイメージです。 消去開始地点 消去終了地点 消去前 СМ 本編 СМ 太編 消去後 太編 太編 太編

- ・シーン消去は、1 タイトルあたり 50 回まで行えます。
- ・シーン消去ができない場合について詳しくは、「故障かな?と思った ら」(257ページ)をご覧ください。

- テレビと本機の準備をします 35ページ
- HDD モードを選びます



録画リスト画面を表示させます



82ページ

オリジナルまたはプレイリストを選び ます



編集したいタイトル(録画した番組) を選びます





(例:オリジナル選択画面)



機能メニューを表示させます



「編集」を選んで決定します

「シーン(部分)消去」を選んで決定します





- ※ 1 オリジナルの場合は、「シーン(部分)追加 | と「タ イトル移動しは表示されません。
- ※2プレイリストでは、機能メニューとして「再生」「消 去|「編集|「タイトル名変更|が表示されます。
- ※2HD/SD録画画質のタイトルを選んだときは、「高 速ダビング優先」は表示されません。

再生を始めます



シーンを探すときに便利なボタン



(10分戻し)/((10分送り) (10分送り) (10分送り)

10 編集シーンの開始地点で一時停止さ せます



早送り中、早戻し中は [●] 再生 [●] を押してから III─時停止 を押します。

開始地点がずれたときは、「Ң」(コマ戻し)または、 (コマ送り)を押して設定します。

細かく設定したい場合115ページ「メモ」

11 開始地点を決定します





編集開始線




○ を押すと選び直せます。

9 10 11と同様の操作で終了地点を 選んで決定します



⇒再生中のタイトルが一時停止します。

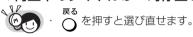

13 事前に編集結果を確認できます



「する」を選んで決定します







・「しない」を選ぶと終了地点を選び直せます。

15 「終了」を選んで決定します



同じタイトル内でさらに消去を行う場合は 継続 を 選んでください。


編集を終了します 🛆




- 【後】編集取消」が表示されているときは、
 □ を押すと直前に行っ た操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。
- 編集範囲を細かく設定したい場合は、115ページ「メモ」

タイトルを途中で区切る(チャプター分割)

検索や編集に便利なようにチャプター(章)マークを追加して分割することができます。

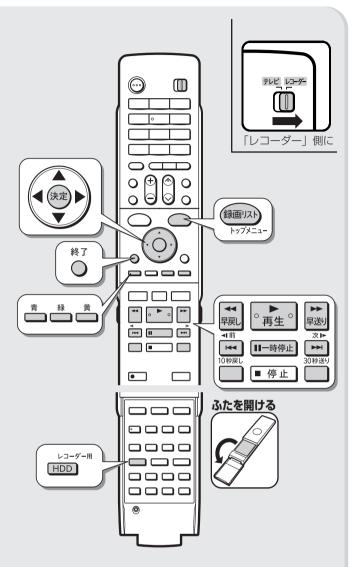

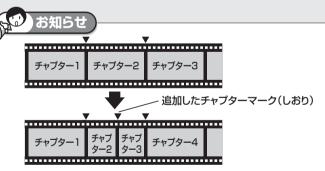

- ・この操作で追加されるチャプターマークは、再生・録画中に追加する チャプターマークと同じ機能です。
- ・チャプターとチャプターの間隔は3秒以上あけてください。3秒以内 の場合は分割できません。
- ・チャプター(章)分割ができない場合について詳しくは、「故障かな? と思ったら」(257ページ)をご覧ください。

編集したいタイトル(録画した番組) を選び、機能メニューを表示させます

106ページ 1 ~ 6 参照

「編集」を選んで決定します



無生 内容説明 消去 単 タイトル名変更 グループ設定 高速ダビング優先 タイトル保護設定	どの編集を行いますか? シーン (部分) 消去 シーン (部分) 追加 タイトル移動 インデックス画面変更 チャプター (章) 分割 チャプター (章) 結合
--	---

※プレイリストでは、機能メニューとして「再生」「消 去」「編集」「タイトル名変更」が表示されます。

3 「チャプター(章)分割」を選んで決 定します



再生 内容説明 消去 運集 タイトル名変更 グループ設定 高速ダビング優先 タイトル保護設定	どの編集を行いますか?
---	-------------

※オリジナルの場合は、「シーン(部分)追加」と「タ イトル移動しは表示されません。

- ・DVD ディスクのタイトルは、チャプター分割ができません。
- ・以下の数を超えてチャプターを追加することはできません。 HDD(ハードディスク) に HD/SD 画質で録画したタイトル: 4000 HDD(ハードディスク) に HD/SD 以外の画質で録画したタイトル: 4000
- ・編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場合が あります。
- ・i.LINK 入力録画が始まると、編集が中断します。

- ・「 🔐 編集取消」が表示されているときは、 🚞 を押すと直前に行っ た操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。
- ・編集範囲を細かく設定したい場合は、115ページ「メモ」

4 再生を始めます





・シーンを探すときに便利なボタン



責 (10分戻し) / ★ (10分送り)

5 分割地点で一時停止させます



早送り中、早戻し中は ○ 再生 ○ を押してからII-時停止 を押します。

開始地点がずれたときは、 (コマ戻し) または、 (コマ送り) を押して設定します。

6 チャプター分割を実行します



7 「終了」を選んで決定します




・同じタイトル内でさらにチャプター分割を行う場合は 継続を選んでください。

8 編集を終了します




チャプター (章) をつなぐ (チャプター結合)

検索や編集に便利なように連続したチャプター(章)をつなぐことができます。

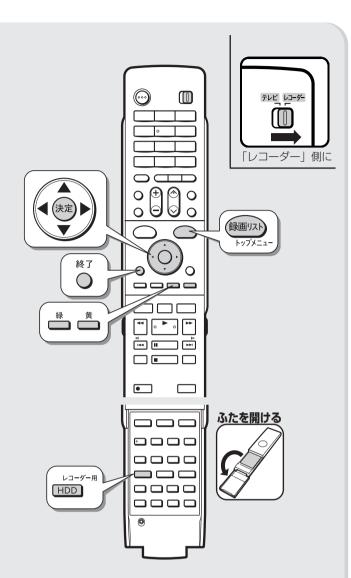

お知らせ チャプター結合のイメージです

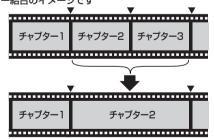

- ・結合できるチャプターは、録画・再生中にリモコンボタンによって分割 したチャプター、オートチャプター機能(150ページ)によって分割 したチャプター、チャプター(章)分割(108ページ)により分割し
- ・結合できないチャプターは、シーン消去(106ページ)によって分割 されたチャプター、シーン追加 (116ページ) によって分割されたチャ プターです。

編集したいタイトル(録画した番組) を選び、機能メニューを表示させます

106ページ 1 ~ 6 参照

「編集」を選んで決定します




無生 内容説明 消去 無集 タイトル名変更 グループ設定 高速ダビング優先 タイトル保護設定	どの編集を行いますか?
---	-------------

※プレイリストでは、機能メニューとして「再生」「消 去|「編集|「タイトル名変更|が表示されます。

|「チャプター(章) 結合」を選んで決 定します



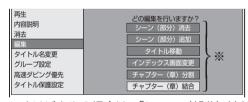

※オリジナルの場合は、「シーン(部分)追加しと「タ イトル移動」は表示されません。

- ・タイトル保護 (136 ページ) を設定したタイトルまたはダビング予約 (132 ページ) を設定したタイトルは編集できません。
- ・DVD ディスクのタイトルは、チャプター結合ができません。
- ・シーン消去によって区切られたチャプターは結合できません。
- ・i.LINK 入力録画が始まると、編集が中断します。



・「【録】編集取消」が表示されているときは、 🚞 を押すと直前に行っ た操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。

4 つなぎたいチャプターの 1 つ目を選 んで決定します



チャプター1	チャブター2 •	チャブター3	チャプター4	チャプター5	チャプター6
チャプター7	チャブター8	チャプター9	チャプター10	チャプター11	チャプター12

5 同じように 2 つ目以降を選んで決定 します(10 個まで)

チャプター1	チャブター2 ・	チャブター3 @*+79-	チャプター4	チャプター5	チャプター6
チャプター7	チャブター8	チャプター9	チャプター10	チャプター11	チャプター12



- 選択したチャプターには、●23…と番号が付きます。
- ・キャンセルするときは、もう一度 (**) を押します。
- 6 チャプター結合を実行します




チャプター1	チャプター2	チャプター3	チャプター4	チャプター5	チャプター6
チャプター7	チャブター8	チャブター9	チャプター10	チャプター11	

7 編集を終了します



画面リストを好みの画像に変える(インデックス画面変更)

内容がわかりやすいよう、画面リストの小画面画像(インデックス画面)を変更できます。

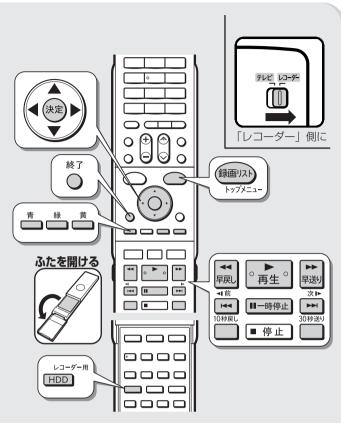



- ・タイトル保護(136ページ)を設定したタイトルまたはダビング予 約を設定したタイトルは編集できません。
- ・DVD ディスクのタイトルは、インデックス画面を変更できません。
- ・i.LINK 入力録画が始まると、編集が中断します。

お知らせ

・インデックス画面は録画リストに表示される小画面です。



インデックス画面 ・編集したタイトル(録画した番組)をダビングすると、変更前のインデッ

クス画面に戻ります。

- 「 編集取消」が表示されているときは、 た押すと直前に行っ た操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。
- 編集範囲を細かく設定したい場合は、115ページ「メモ」

- 編集したいタイトル(録画した番組) を選び、機能メニューを表示させます 106ページ 1 ~ 6 参照
- 「編集」を選んで決定します
- 「インデックス画面変更」を選んで決定します 107ページ 8 参照
- 再生を始めます



-ンを探すときに便利なボタン

早送り、

または 🕌 (チャプター移動)

- (10分戻し) / (10分送り)

▍インデックス画面にしたいシーンで 一時停止させます



Ⅲ-時停止 を押します。

開始地点がずれたときは、「・・・ (コマ戻し) または、 (コマ送り)を押して設定します。

・細かく設定したい場合

115ページ「メモ」

インデックス画面を決定します



「終了」を選んで決定します



⇨編集選択画面に戻る


シーンを選び直すときは再設定を選んでください。

編集を終了します



プレイリストを作る

タイトル(録画した番組)またはチャプターを選んで作る方法と、シーンを選んで作る方法があります。

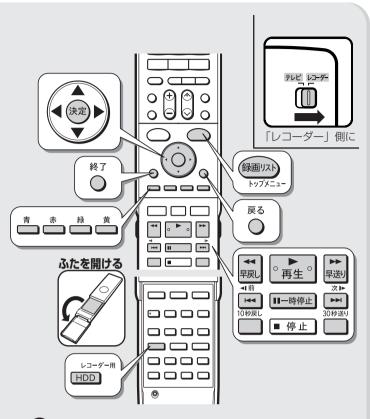

- ・HDD(ハードディスク)に HD/SD 画質で録画したタイトルからは プレイリストが作れません。
- ・本機では、DVD ディスクのタイトルからはプレイリストが作れません。
- ・999 を超える数のプレイリストは作れません。
- ・プレイリストを作っても元のオリジナルのタイトルの内容は変化しま せんが、オリジナルのタイトルを消去すると、プレイリストからもそ のタイトルは消えます。(プレイリストのチャプターマークの位置がず れることがあります。)
- ・12時間を超えるプレイリストは、作成できません。

お知らせ

- ・オリジナルのタイトルに設定されているインデックス画面(録画リス トでの小画面)やチャプターはプレイリストにはコピーされません。
- ・シーンを選ぶ際、3秒より短い範囲は選べません。
- テレビと本機の準備をします 35ページ
- HDD モードを選びます



録画リスト画面を表示させます






プレイリスト表示にします



「新規作成」を選んで決定します



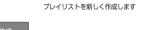




初めてプレイリストを作る場合は、最初から「新規作 成上が選ばれた状態になっています。

作成方法を選んで決定します




ブレイリスト新規作成	
オリジナルからプレイリストにする範囲を指定し、 新しいプレイリストを作成します。	
タイトル/チャプターをコピー オリジナルのタイトルまたはチャプターを選んで、 それごと追加します。	A
シーンを指定してコピー	В
オリジナルの映像の一部(シーン)を自由に選んで、 それを追加します。	

タイトル/チャプターをコピー ▶

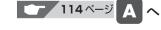

シーンを指定してコピー

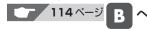

▲ タイトル/チャプターを選んでプレイリストを作るには


オリジナル

| タイトル1 | タイトル2 | タイトル3 |
| プレイリスト | タイトル2 |

プレイリストに集めるタイトル(また はチャプター)を選んで決定します



番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12

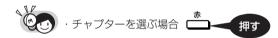


2 作成を終了します



- ・複数のタイトル(録画した番組)をプレイリストに集める場合は、113ページからの操作をくり返してください。
- ・プレイリストに集めたタイトルの並び順を変更できます。(**118**ページ)

Bシーンを指定してプレイリストを作るには

オリジナルのタイトル

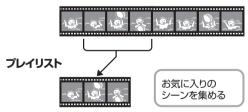


プレイリストに集めるシーンのある タイトルを選んで決定します



番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12

2 再生を始めます

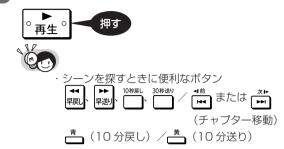

編集シーンの開始地点で一時停止させます



早送り中、早戻し中は 『再生" を押してから
 間一時停止 を押します。
 開始地点がずれたときは、「「「」(コマ戻し) または、


※ (コマ送り) を押して設定します。
・細かく設定したい場合 **115**ページ「メモ」

4 開始地点を決定します





└─ 編集開始線

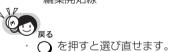

5 2 3 4 と同様の操作で終了地点を 選んで決定します



⇒再生中のタイトルが一時停止します。



・ を押すと選び直せます。

6 事前に編集結果を確認できます



7 「する」を選んで決定します





⇒プレイリスト作成実行



「「しない」を選ぶと終了地点を選び直せます。

8 作成を終了します



× E

■編集範囲を細かく設定したい場合(コマ送り)

映像は 1 秒当たり 30 フレーム(コマ)で記録されています。より細かく設定したいときは、範囲指定時にコマ送りによってフレーム単位で開始地点、終了地点のシーンを選んでください。

①開始地点 / 終了地点の手前で Ⅲ-時停止 を押す



- <u>・</u>押すとコマ送りされます。
- ・2 秒以上押すとスロー再生になります。
- ・チャプターの先頭付近に開始地点を指定しようとすると、先頭が開始地点に選ばれます。あるいは最後付近を終了地点に指定しようとすると最後が終了地点に選ばれます。このような場合、より細かく設定したいときは「チャプター(章)結合」操作を行ってください。(110ページ)
- ・「高速ダビング設定」(150ページ)を「する」にして録画 /予約録画 したタイトル、「高速ダビング優先」(70ページ)を「する」で予約録 画したタイトルは、フレーム(コマ) 単位の細かいシーン指定ができません。このような場合、録画リストでタイトルを選んでから 黄 を 押し、「機能メニュー」 「高速ダビング優先」(81ページ)を選んで「解除」に設定するとシーンを細かく選ぶことができるようになります。(高速ダビングの再設定はできませんのでご注意ください。)


■録画リストでのオリジナル / プレイリストの切り換え

オリジナル/プレイリストの表示



プレイリストにタイトル/シーンを追加する(シーン追加)

オリジナルのタイトル(チャプター)、シーンをプレイリストの最後に追加できます。

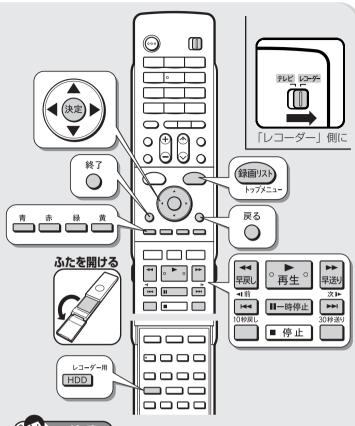

- - プレイリストのみの編集操作です。
 - ・ダビング予約を設定したタイトルは編集できません。
 - ・編集画面と実際に編集された画面では、多少のズレが発生する場合が あります。
 - ・3 秒より短いシーンは選べません。
 - ・シーン(部分)追加ができない場合について詳しくは、「故障かな?と 思ったら」(257ページ)をご覧ください。
 - ・他の機器で作られた DVD のプレイリストを見ることはできますが、 タイトル/シーン追加をすることはできません。

お知らせ

シーン追加のイメージです。

プレイリスト

オリジナルの タイトル/シーン



- ・1回の操作で追加できるのは1シーンです。
- ・HDD(ハードディスク)にHD/SD画質以外で録画したタイトルの 場合、1 タイトルあたり 50 回までシーンを追加できます。
- プレイリストを表示させます

106ページ 1 ~ 4 参照

編集したいタイトルを選び、機能メニュー を表示させます 106ページ 5 ~ 6 参照

- 「編集」を選んで決定します
- 「シーン (部分) 追加」を選んで決定 します 107ページ 8 参照
- 作成方法を選んで決定します



•「タイトル/チャプターを追加」か「シーンを指定し て追加しを選んで決定してください。

タイトル/チャプターを追加するには

追加したいタイトル(またはチャプ ター)を選んで決定します



・チャプターを選ぶ場合



事前に編集結果を確認できます



「する」を選んで決定します



⇒シーン追加実行

· 「しない」を選ぶとタイトルを選び直せます。

4 「終了」を選んで決定します



⇨編集選択画面に戻る

さらにシーン追加を続ける場合は 継続 を選んでく ださい。

編集を終了します

終了

シーンを追加するには

1 追加したいシーンを含むタイトルを 選んで決定します



番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12

2 再生を始めます





· シーン<u>を探</u>すときに便利なボタン



貴 (10分戻し) / **貴** (10分送り)

3 追加するシーンの開始地点で一時停止させます




開始地点がずれたときは、 (コマ戻し) または、 (コマ送り) を押して設定します。

--・細かく設定したい場合 115ページ「メモ」

4 開始地点を決定します





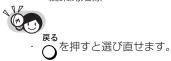

5 2 3 4 と同様の操作で終了地点を 選んで決定します



⇒再生中のタイトルが一時停止します。



· **()** を押すと選び直せます。

6 事前に編集結果を確認できます



7 「する」を選んで決定します





「しない」を選ぶとタイトルを選び直せます。

8 「終了」を選んで決定します



⇨編集選択画面に戻る



・さらにシーン追加を続ける場合は **継続** を選んでく ださい。

9 編集を終了します






- ・「 編集取消」が表示されているときは、 舞 を押すと直前に行った操作が取り消せます。 画面のメッセージに従って操作してください。
- ・編集範囲を細かく設定したい場合は、115ページ「メモ」

プレイリストのタイトル順を入れ換える(タイトル移動)

わかりやすいように、プレイリストのタイトルを好きな順に並べることができます。

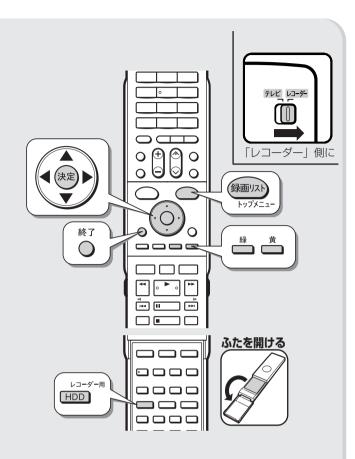




- プレイリストのみの編集操作です。
- ・ダビング予約を設定したタイトルは編集できません。
- ・DVD のプレイリストはタイトル移動はできません。

お知らせ

タイトル移動のイメージです。

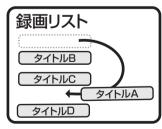

・「タイトル名リスト」でも「画面リスト」でも同じ手順で操作できます。



・「「緑」編集取消」が表示されているときは、 神 を押すと直前に行っ た操作が取り消せます。画面のメッセージに従って操作してください。

プレイリストを表示させます

106ページ 1 ~ 4 参照


- 編集したいタイトルを選び、機能メニュー を表示させます 106ページ 5~6 参照
- 「編集」を選んで決定します
- 「タイトル移動」を選んで決定します 107ページ 8 参照

移動先を選んで決定します




編集したいタイトルよりも前の位置を選ぶと、選 んだタイトルの直前に移動します。

例:番組6を番組3と番組4の間に移動したい ときは番組4を選びます。

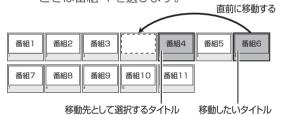

編集したいタイトルよりも後ろの位置を選ぶと、 選んだタイトルの直後に移動します。

例:番組6を番組9と番組10の間に移動したい ときは番組9を選びます。

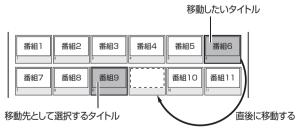


編集を終了します



ダビングしてタイトル(録画した番組)を残すことができます。操作をする前にお読みください。


ダビング操作の種類 (◎ ダビングできるディスクについては⇒ 241 ~ 243 ページ

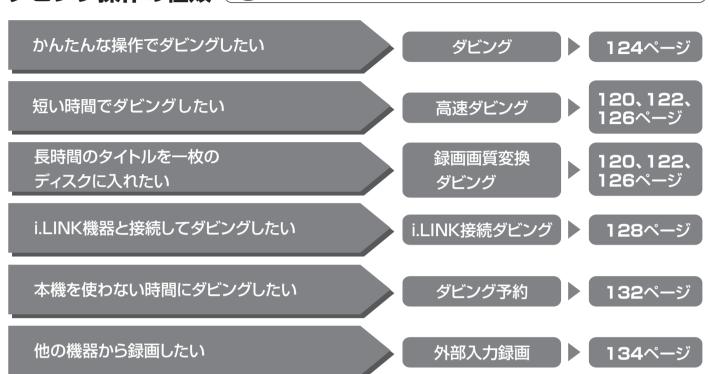



- HDD (ハードディスク) に録画した番組 (オリジナルのタイトル) を DVD ディスクにダビングできます。
- HDD のタイトルから編集で作ったプレイリストのタイトルを DVD ディスクにダビングできます。
- * デジタル放送(「1 回だけ録画可能」(**1→ ②** / **(1)**)の番組)は、プレイリストからのダビングができません。

移動(ムーブ)

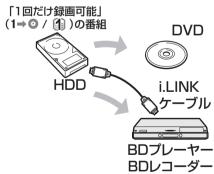


HDD(ハードディスク)に録画したデジタル放送の「1回だけ録画可能」(1→②/⑥)の番組をDVDディスク* 1またはシャープ製BDプレーヤー*2、BDレコーダー*2にダビングすると、移動(ムーブ)となり、HDDからオリジナルのタイトルは消去されます。

ダビングに使用するディスクについて

- ※ 1 VR フォーマットの DVD-RW Ver.1.1/1.1 以降(CPRM 対応)をお使いください。 VR フォーマットの DVD-R Ver.2.0/2.0 以降(CPRM 対応)をお使いください。 ビデオフォーマットの DVD には移動(ムーブ)できません。
- ※ 1 ブレイリストからは「1 回だけ録画可能」(1→ ② / (1)) の番組はダビング(移動) できません。

i.LINK 接続でダビングできる機器

※ 2 シャープ製 BD プレーヤー、BD レコーダー

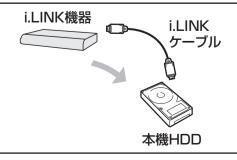

i.LINK(TS)出力できる i.LINK 機器(シャープ製ハイビジョンレコーダー) に録画した番組(オリジナルのタイトル)を本機 HDD(ハードディスク)へダビング(ムーブ)できます。

(2) ご注意

- ・あなたが本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、 著作権法ト、権利者に無断では使用できません。
- ・ダビングに使えるディスクは DVD-RW ディスクと DVD-R ディスクです。
- ・本機以外で録画したディスクにはダビングできない場合があります。
- ・本機では DVD ディスクから HDD (ハードディスク) へのダビングは できません。

お知らせ


- ・移動 (ムーブ) を途中で停止すると、停止したところまでが HDD から 消去されます。
- ・「1 回だけ録画可能」の番組をダビング(移動)したディスクは、 CPRMに対応していない DVD ブレーヤーでは再生できません。
- 「1 回だけ録画可能」の番組をダビング(移動)した DVD-R ディスクを再生できるのは、DVD-R(VR フォーマット)に対応した DVD プレーヤーです。


ダビングができる組み合わせ

HDD ♣ DVD へのダビング

■「録画可能」のタイトル(オリジナル)

・タイトルの録画画質とDVDのフォーマットによって、実行できるダビングは異なります。

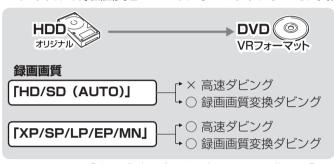

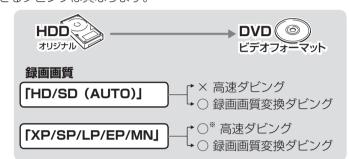



※録画時 :「高速ダビング設定」(150ページ)を「する」に設定した場合。

予約録画時 : 「高速ダビング優先」(70ページ) または 「高速ダビング設定」(150ページ) を 「する」 に設定した場合。

■「1回だけ録画可能」(1→⊙/釒)のタイトル(オリジナル)


・タイトルの録画画質と DVD のフォーマットによって、実行できるダビングは異なります。

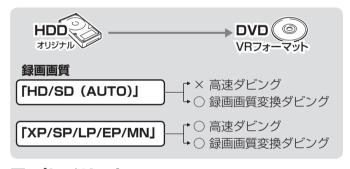


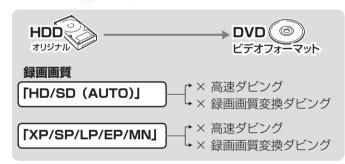

■ プレイリスト

- 「録画可能」のタイトルのみダビングできます。(「1 回だけ録画可能」(**1→②** / **4**))のタイトルはダビングできません。)
- DVD のフォーマットによって、実行できるダビングは異なります。
- HDD に録画画質「HD/SD」で録画したタイトルは、プレイリストが作成できませんので、プレイリストからのダビングはできません。

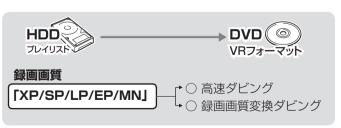

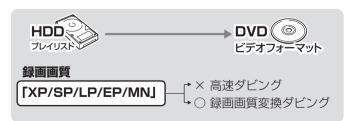

重要

- ダビングには、DVD-RW または DVD-R をお使いください。
- 「1回だけ録画可能」の番組を HDD (ハードディスク) から DVD にダビングするときは次のディスクをお使いください。
 VR フォーマットの DVD-RW [Ver.1.1/1.1 以降(CPRM 対応)]
 VR フォーマットの DVD-R [Ver.2.0/2.0 以降(CPRM 対応)]

本機 HDD ♣ i.LINK 機器へのダビング

・HDD(ハードディスク)からシャープ製 BD プレーヤー、BD レコーダーにダビングできるタイトルは、録画画質「HD/SD」で録画したタイトル(デジタル放送番組)だけです。録画画質「HD/SD」以外で録画したタイトルはダビングできません。



i.LINK 機器 ^{から}本機 HDD へのダビング

・本機の HDD ヘダビングできる i.LINK 機器は i.LINK(TS) 出力できるシャープ製ハイビジョンレコーダー、BD レコーダーです。



•高速ダビング: X

お知らせ

・「1回だけ録画可能」の番組を本機のHDD(ハードディスク)からBD・DVDディスクへダビングしたとき、HDDのタイトルはBD・DVDディスクへの移動(ムーブ)となり、HDDからは消去されます。

また、ダビングを途中で停止(中断)したときは、停止したところまでが HDD から消去されます。 再度ダビングを始めたときは、残りの部分が別タイトルとしてダビングされます。(ただし、中断した地点と再度ダビングを始めた部分は、多少ずれることがあります。)

- ・「1 回だけ録画可能」の番組を本機でダビングしたディスクは、CPRM に対応していない DVD プレーヤーでは再生できません。DVD-R にダビングしたディスクを再生できるのは、DVD-R (VR フォーマット) に対応した DVD プレーヤーです。
- ・本機は、DVD ディスクから HDD (ハードディスク) へのダビングはできません。

本機のHDD(ハードディスク)



- DVDディスク
- BDプレーヤー
- BDレコーダー

「録画可能」の番組を DVD(ビデオフォーマット)に高速ダビングしたいときは

- ・ダビングしたいタイトルを HDD(ハードディスク)に録画する前に、高速ダビングの設定をしておく必要があります。
 - ・番組をすぐに HDD に録画をするときは、録画の前に「高速ダビング設定」(**150** ページ)を「する」に設定しておく必要があります。
 - ・HDD に予約録画をするときは、予約の詳細設定で「高速ダビング優先」(**70** ページ)を「する」に設定しておく必要があります。(「高速ダビング設定」を「する」にしている場合は、この設定は必要ありません。)
- ※ HDD にデジタル放送を録画画質「AUTO(HD/SD)」で録画したタイトルは、高速ダビングできません。録画画質変換ダビングを行ってください。



お知らせ

■ DVD-R DL(2層) ディスクについて

- ・ビデオフォーマットの DVD-R DL (2層) ディスクで、1層から 2層にまたがるダビングをした場合、それぞれが別タイトルとして 記録されます。
- ・VR フォーマットの DVD-R DL (2層) ディスクの場合、連続で ダビングできる時間は最大 9 時間です。

■二重音声放送のダビングについて

- ・ビデオフォーマットの DVD ディスクにダビングすると、1 つの音声しか記録できません。主音声・副音声のどちらを記録するかを「二ヶ国語音声設定」で選んでください。(149 ページ)
- ・VRフォーマットの DVD ディスクには主音声・副音声の両方が記録できますが、「音声記録方式設定」が「リニア PCM」設定で(149ページ)録画画質「XP」でダビングする場合には、1つの音声しか記録できません。どちらを記録するかを「二ヶ国語音声設定」で選んでください。(149ページ)

- ・二重音声放送を録画したタイトルを録画画質変換ダビングすると、 次のようになります。
- ダビング中の音声は主音声と副音声が混ざって聞こえます。ダビングが終わるまで主音声と副音声が切り換えられません。

■ほかの DVD レコーダーで編集したディスクについて

- ・チャプターが 999 以上あると、本機ではダビングができません。
- ・1 タイトルあたり 51 回以上シーンの追加や消去を行ったディスクは、本機ではダビングができない場合があります。
- ・ディスク保護が設定されていると、本機ではダビングができません。
- ・他機で長時間録画したディスクはダビングができなくなる場合があります。
- ・推奨ディスクなど DVD ディスクについて詳しくは、242 ~ 243 ページ
- ・「1回だけ録画可能」のデジタル放送番組を DVD ディスクにダビングするには、CPRM 対応のディスクを VR フォーマットしてお使いください。

ダビングの種類とダビングにかかる時間

高速ダビング(きれいな画質のままでダビングできます)

- ダビング元の録画画質を落とさずにダビングできます。
- ・元の映像よりも短い時間でダビングできます。
- 録画画質の選択やジャストダビングの設定はできません。

高速ダビングにかかる時間

・録画するときに設定した録画画質、番組の長さ、ディスク の種類によって、かかる時間が異なります。

例:1 時間番組を HDD (ハードディスク) から 8 倍速の DVD-R ディスクへ高速ダビングしたときのめやす

録画画質 ダビングの種類 (ダビングスピード)	XP (高画質)	SP (標準画質)	LP (2倍長時間)	EP (3倍長時間)	MNO 1 (4倍長時間)
高速ダビング	約8倍速	約16倍速	約32倍速	約48倍速	約65倍速
(最大約65倍速)	約8分	約3分50秒	約2分	約1分20秒	約55秒
高速ダビング	約2倍速	約4倍速	約8倍速	約12倍速	約16倍速
(最大約16倍速)	約30分	約15分	約7分30秒	約5分	約3分45秒



お知らせ

- ・高速ダビング(最大約 65 倍速)のダビング速度は録画画質「XP(高画質)」で約 8 倍速、「MNO1」で約 65 倍速となります。
- ・16倍速のDVD-Rディスクを使用しても、ダビング速度は録画画質「XP (高画質)」で約8倍速、「MNO1」で約65倍速となります。
- ・8 倍速の DVD-R DL (2 層) ディスクの場合、ダビング速度は録画画 質「XP (高画質)」で 2 倍速、「MNO1」で約 16 倍速となります。
- ・未使用の2倍速以上のDVD-RWディスクを他のDVDレコーダーで初期化したときは、高速ダビングを選んだ場合でも1倍速のダビング速度となる場合があります。
- ダビング予約の際は、高速ダビングの場合でもダビング元タイトルの時間ぶんの予約時間が必要です。その時間と重複した他の予約はできませか。

※録画画質、録画した番組の長さ、ディスクによっては、上記の時間よりも長くかかる場合があります。

録画画質変換ダビング(記録時間を優先してダビングできます)

- 長時間のタイトル(録画した番組)などを 1 枚のディスクに入れたいときにおすすめです。
- 録画時間を変えてダビングできます。
- ・元の映像より高画質にはなりません。
- ・画質の選択に迷ったときは、「ジャストダビング」がおすすめです。

録画画質変換ダビングにかかる時間

・元の映像と同じ時間がかかります。

ジャストダビング(125、126ページ)

- DVD ヘダビングするときに働く機能です。
- ディスクの残量を調べて録画画質を自動で設定します。

お知らせ

- ・HDD(ハードディスク) からビデオフォーマットの DVD-RW/-Rディス クに 16:9(ワイド) の番組をダビングすると、映像が縦長に見えることがあります。このようなときは、再生時にテレビ側の設定を変更してください。設定のしかたはテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・「ドルビーバーチャルサラウンド」(103ページ)は「切」の状態でダービングされます。
- 「音声出力レベル」(152 ページ) は「ノーマル」の状態でダビングされます。
- ・ダビング元の番組とダビング先の番組は、チャプターマークの位置が 少しずれることがあります。

タイトルといっしょにダビングされる内容

- ・ダビングすると、「タイトル名* | 「チャプターマーク* | が記録されます。ダビング元の録画した日時はダビングした日時に変わります。
- ・ダビング元の「インデックス画面」は記録されません。

※タイトル名について

• DVD にダビングしたとき、コピーされるタイトル名は 32 文字までです。

※チャプターマークについて

- ・HDD から DVD(ビデオフォーマット)の録画画質変換ダビングでは、ダビング元のチャプターマークはコピーされません。
- ・HDD から DVD(ビデオフォーマット)の高速ダビングでは、1 タイトルあたり最大 99 個までチャプターをコピーできます。

お知らせ

- ・電子番組表を使って HDD (ハードディスク) に録画した番組を DVD ディスクにダビングしたとき、
 □ 図 図 Ⅲ などの表示がタイトル名の欄に表示されませんが、故障ではありません。(「*」表示となります。)
- ・編集などでインデックス画面を変更しているタイトルをダビングした場合は、ダビング後のインデックス画面は、変更前のインデックス画面に戻ります。

ダビングの制限事項

次のようなときはダビングできません

- ・録画中、予約録画中、または再生中は、ダビングができません。
- ・本機は、DVD ディスクから HDD にはダビングできません。
- DVD ディスクに 99 タイトル(または 999 チャプター) がダビングされている場合、その DVD ディスクにはダビ ングできません。
- ・「DVD ディスク保護」(**137** ページ)が「保護する」に 設定されている DVD ディスクにはダビングできません。

i.LINK機器→本機HDDへダビングする場合の制限について

・HDD(ハードディスク) に録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したタイトルと「HD/SD」以外の録画画質で録画したタイトルが、それぞれ 999タイトル(または、それぞれ に 4000チャプター) が録画されている場合、HDDには ダビングできません。(「HD/SD」で録画したタイトルは、1タイトルあたり最大 99チャプター、「HD/SD」以外で録画したタイトルは 999チャプターまでとなります。)

ダビング時の映像や音声について


- 二重音声放送を記録したタイトルを録画画質変換ダビング すると、次のようになります。
 - ・ダビング中の音声は主音声と副音声が混ざって聞こえます。ダビングが終わるまで主音声と副音声が切り換えられません。
 - ・ビデオフォーマットの DVD ディスクにダビングしたときは、「二ヶ国語音声設定」(**149** ページ) で設定した音声(主音声または副音声) のどちらかがダビングされます。
- 高速ダビング中にダビング中の映像は見られません。(放送中の映像になります。)


- 録画画質変換ダビング中は、ダビング中の映像が見られます。ただし、放送は視聴できません。
- ・ビデオフォーマットの DVD-R DL (2層) ディスクに 1 層目と 2 層目にまたがる長時間番組を録画画質変換ダビングしたとき、1 層目と 2 層目は別のタイトルとしてダビングされます。(高速ダビングしたときは 1 つのタイトルとなります。)
- VR フォーマットの DVD-R DL (2 層) ディスクは、ダビングが 9 時間を超えるとダビングを中止します。
- ・HDD に録画したマルチビューサービス放送(マルチ音声やステレオニヶ国語放送)を DVD ディスクにダビングすると、主の放送(主音声)がダビングされます。

HDD に録画したタイトルを何枚かの DVD ディスクに分けてダビングする場合

- 1 時間以上のタイトル(録画した番組)や高画質で録画した番組を HDD(ハードディスク)から DVD ディスクにダビングする場合、1 枚の DVD ディスクに記録しきれないことがあります。 そのときは、何枚かの DVD ディスクに分けてダビングします。
- 何枚かの DVD ディスクに分けてダビングするためには、1 つのタイトルを 1 枚の DVD ディスクに記録できる長さに分割する必要があります。次のどちらかの方法でタイトルを分割し、ダビングしてください。

シーンからプレイリストを作り、プレイリスト単位でダビングする (プレイリストの作りかたについては、**113**~ **115**ページ)

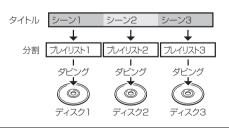


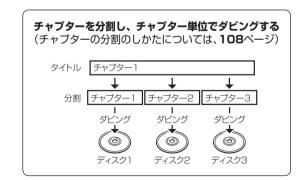

- ・録画画質を設定してダビングしたいときは、ジャストダビング以外の録画画質に設定してください。
- [1 回だけ録画可能」の番組は、録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画したタイトルに限りチャプター単位でのダビングが行えます。
- [HD/SD (放送画質)]以外の録画画質で録画した [1 回だけ録画可能]の番組を何枚かのディスクに分けてダビングするときは、手動でダビングを停止してください。
- アナログ放送は、プレイリストからのダビングとチャプターからのダビングができます。

HDD から DVD ヘダビングする

HDD (ハードディスク) から DVD へかんたんな操作でダビングできます。 (DVD から HDD (ハードディスク) へのダビングはできません。)

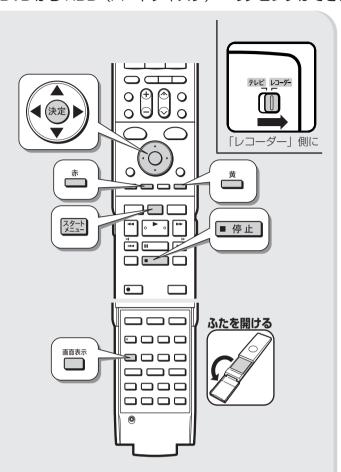

ご注意

- ・HDD (ハードディスク) から DVD ディスクにダビングすると、5.1ch サラウンドやマルチ音声などの番組は、2ch の音声になります。(サ ラウンド音声はステレオ音声になります。)
- ・HDD(ハードディスク)から DVD ディスクにダビングしたとき、映 像信号とは別に放送されている字幕のある番組の場合、字幕はダビン グされません。
- ・HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画 したタイトルは DVD ディスクに高速ダビングできません。
- ・「1回だけ録画可能」のタイトルは、録画画質「HD/SD(放送画質)」 で録画したタイトルに限りチャプター単位でダビングできます。
- ・HDD (ハードディスク) では全角 40 字までのタイトル名が付けられ ますが、DVD ヘダビングすると 32 文字までとなります。
- ・本機では、DVD ディスクから HDD(ハードディスク)へのダビング はできません。
- ・未使用の DVD-RW ディスクをセットしたときに行われる自動初期化 は、工場出荷時は「VRフォーマット」に設定されています。「スター トメニュー」-「各種設定」-「録画機能設定」-「DVD 自動初期化設定」 で「ビデオフォーマット」に変更できます。(150ページ)



テレビと本機の準備をします 35ページ

録画用の DVDディスクをセットします

録画されていないディスクを セットしたとき

ディスクの種類によって次のような手順で初期化が行われます。 デジタル番組をダビングするときは VR フォーマットで初期 化してください。

CPRM 対応の DVD-RW ディスク

VRフォーマットで自動初期化されます。(工場出荷時の設定)

CPRM 非対応の DVD-RW ディスク

VRフォーマットで自動初期化されます。(工場出荷時の設定)

CPRM 対応の DVD-R ディスク

- •「初期化する」を選ぶと VR フォーマットで初期化されます。
- •「初期化しない」を選ぶとビデオフォーマットとなります。

CPRM 非対応の DVD-R ディスク

• ビデオフォーマットでダビングされます。VR フォーマットでダ ビングしたい場合は、あらかじめ初期化の操作を行ってください。

すでに録画しているディスクに 追加でダビングするとき



「ダビングする」を選びます



⇒次ページ 7 へ

スタートメニューを表示させます



「ダビング」を選んで決定します





i.LINK 機器を接続 したことがない場合

「HDD → DVD」を選んで決定します



ダビング先を選択してください。 HDD → DVD HDD i. LINK

・録画リストが表示されます。

ダビングしたいタイトルを選びます

- 必要に応じてオリジナル/プレイリストやタイトル リスト/チャプターリストに切り換えてください。
- チャプター単位でダビングするときは、画面リストを 表示させてから (チャプター単位) を押します。 チャプターは、同一タイトル内のみ選べます。(他の タイトルのチャプターは選べません。)
- 1 つのタイトルをダビングしたいとき ダビングしたいタイトルを選んで決定します。



複数のタイトルをダビングしたいとき


- 1. ダビングしたいタイトルを選んで ____ を押し決定します。
 - これを繰り返して 10 タイトルまで選べます。(選んだ 順にダビングされます。)



2. 複数のタイトルの選択が終わったら、(**) を押します。

タイトル選択の操作例 ■ ダビング ディスク残量(参考) 一覧春のイタリア観光60分 HD 1→ ○ BS 103 SHK h **/**[*]午後10:00 **/全*** 番組1 番組2 番組4 番組5 番組6 番組7 番組8 番組9 番組10 番組11 番組12

選んだタイトルには、番号とダビングマーク「① 🕬」 が付きます。

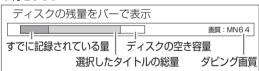




- ■選んだタイトルがそのままの画質で ダビングできる時
 - **⇒ 9** の画面になります。
- ■選んだタイトルがそのままの画質でダビング できない時はジャストダビングになります
 - **⇒ 8 の画面になります。**

ジャストダビングとは -

選んだタイトルをダビングする際、DVD ディスク の残時間が足りないときに、1枚のディスクに記 録できる録画画質を選択しダビングする機能です。

選んだタイトルがジャストダビングとなるとき

・確認画面が表示されます。

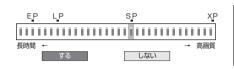

- ・「する」を選ぶと 9 のダビング開始画面になります。
- ・「しない」を選ぶとタイトル選択画面に戻ります。

ダビングをいつ開始するかを決定します





- ・表示されるメッセージはダビングされる状態に合 わせた文章となります。
- •「すぐにダビング」で決定すると、ダビングが開 始されます。
- ダビング予約について 132ページ



高速ダビング

• ダビングするタイトルが、すべて高速ダビング可能な場合 (126ページ)、自動的に高速ダビングになります。

録画画質変換ダビング

- 次の場合は、録画画質変換ダビングになります。
- ・高速ダビングできないタイトルがある場合

• 「詳細設定」を選択すると、ダビングの種類やダビング画質 をご自身で設定できます(126ページ)。



・HDD(ハードディスク)から DVD ディスクにダビングするとき、 「1回だけ録画可能」の番組は、ダビングされた部分がダビング元か ら消去されます。

ダビングを途中で止めるとき



ダビング中の表示を 消したいとき



・再度押すと表示します。

ダビング中にディスクがいっぱいになったときは

ダビングしている途中でダビング先がいっぱいになったときは、 ダビングが停止します。

グループまたはジャンル別リストからタイトルを選びダビングしたい とき

タイトル名リストで 📩 (並べ換え) を押したあと、「グループへ」 を選んで決定します。

グループリストからダビングするタイトルのあるグループを選び決定 したあと、タイトルを選びます。グループリストから、タイトルをジャ ンル別に表示させ、ダビングするタイトルを探すこともできます。

ダビングの種類を手動選択する場合

- 125ページ手順 9 で「詳細設定」を 選びます
- 2 ダビングの種類を選んで決定します



高速ダビング(最大約65倍速)

ディスクで対応している最大の速度でダビングを行います。 録画画質は元のままで、画質・音質の劣化がほとんどありません。 高速ダビング(最大約16倍速)

深夜など動作音が気になる場合のダビングにご使用いただけます。 録画画質は元のままで、画質・音質の劣化がほとんどありません。 録画画質変換ダビング11倍速

ディスクの残量などに合わせ録画画質を選択し、ダビングできます。 ダビング時間は選択したタイトルの録画時間ぶんかかります。

「高速ダビング(最大約 65 倍速)」

- ・ 次の条件を満たす場合に選べます。
- ・ダビング元が録画画質「XP」、「SP」、「EP」、「LP」、「MN」 のいずれかで録画されているタイトル。
- ・ダビング先が VR フォーマットの DVD ディスク。
- ※ビデオフォーマットの DVD ディスクへ高速ダビングできるのは、高速ダビングの設定をして HDD (ハードディスク)へ録画したタイトル (150ページ)または予約録画時に高速ダビング優先で録画したタイトル (70ページ)です。

「高速ダビング(最大約 16 倍速)」


・高速ダビング(最大約 65 倍速)ができる条件で、ダビングの動作音が気になる場合(深夜など)に選びます。

「録画画質変換ダビング(1 倍速)」

- ・DVDにぴったり入れたいときなど、ダビング録画画質を選びたい場合のほか、以下のような場合に選びます。
- ・録画画質「HD/SD」のタイトルをダビングするとき。
- ・ビデオフォーマットの DVD にダビングするとき。
- ・高速ダビングをしない設定で録画したタイトルをダビング するとき。
- ・高速ダビング(最大約 16 倍速)でもダビングの動作音が 気になる場合。

3 録画画質を選んで決定します



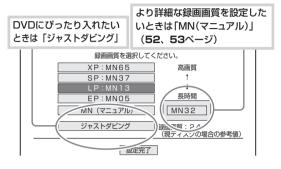

- ・ジャストダビングを選んだときは、DVD ディスク の残時間に合わせ自動で録画画質が設定されます。
- 「MN」を選びたいときは、○ で「MN」を選んで
 た押した後、○ で録画画質(数字)を選んで
 を押して決定してください。
- 4 録画画質を決定します



5 ダビングをいつ開始するかを決定します



- ダビング予約について 132ページ
- ・残時間が不足しているときは、お知らせ画面が表示されます。「する」を選んだときは、ディスクの空き時間が無くなるまでダビングします。

i.LINK(TS)機器との接続について

Di.LINK(アイリンク)について

• i.LINK とは、i.LINK 端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのマルチメディア系のデータ転送や、接続した機 器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースで、i.LINK ケーブル 1 本で接続することができます。


i.LINKは、IEEE1394の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際標準規格です。現在、 100Mbps/200Mbps/400Mbpsの転送速度があり、それぞれ S100/S200/S400 と表示されます。本機では最大 400Mbps の転送速度が可能です。

本機に i.LINK (TS) 接続できる機器について

本機から i.LINK (TS) 接続で信号を出力できる機器

器に出力することができます。本機のチューナーの信号は出力できません。 接続できる機器は、シャープ製 BD プレーヤー、BD レコーダーです。それ以外の機器は正しく動作しない場合があります。

■ダビング機器を使用する場合の接続(本機から i.LINK 信号を出力)

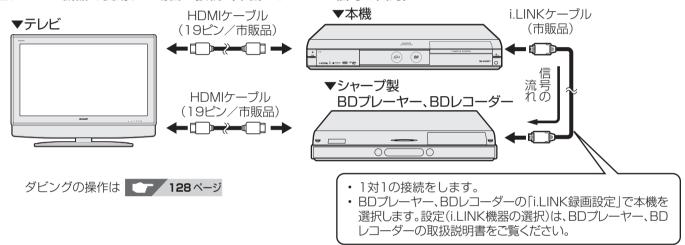

お知らせ


- ・i.LINK(TS)出力ダビングしているときは、ダビング中のメッセージが表示され、他の操作はできません。
- ・他の操作をしたいときは、■ 停止を2回押すとダビングを中止できます。

|i.LINK(TS)接続で本機へ信号を入力できる機器|

- i.LINK (TS) 接続し、本機の HDD (ハードディスク) に録画できる映像は TS 出力される映像です。 接続できる機器は、シャー プ製ハイビジョンレコーダーまたはシャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」です。それ以外の機器は正しく動 作しない場合があります。
- 接続は、必ず 1 対 1 接続でご使用ください。数珠つなぎをしたときは正しく動作しない、または接続した機器を認識できない 場合があります。


■ i.LINK (TS) 接続で本機へ信号を入力(録画) する場合の接続



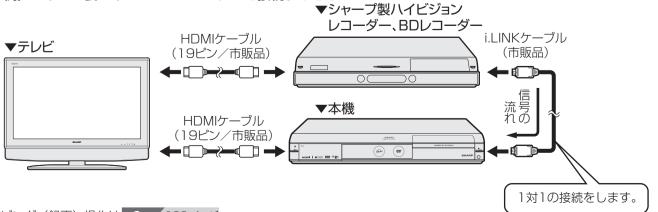

HDD と i.LINK 機器とのダビング

- HDD (ハードディスク) に録画した番組を、シャープ製 BD プレーヤー、BD レコーダー (i.LINK 機器) にダビングできます。
- シャープ製のハイビジョンレコーダーの HDD に録画した番組を、ハイビジョン画質のまま本機の HDD にダビングできます。

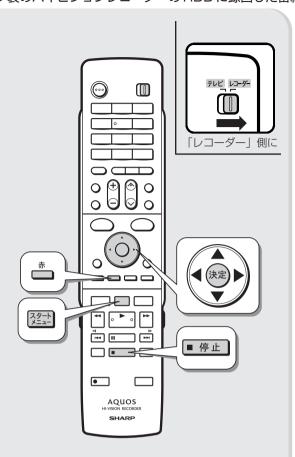

- ・本機と i.LINK 機器は、1 対 1 で接続してください。デイジーチェー ン接続やツリー接続をしないでください。本機や i.LINK 機器がその 他の機器と i.LINK 接続されているときは、その他の機器から i.LINK ケーブルを抜いてください。
- ・「1回だけ録画可能」の番組をダビングしたときは、ムーブ(移動)と なり、ダビング元の HDD 内の映像は消去されます。 ダビングを途中で停止したときは、ダビングしたところまでが HDD から消去されます。

お知らせ

- ・i.LINK ダビングの操作以外では、本機のi.LINK 端子から信号は出力 されません。
- 番組によってはダビングできないことがあります。
- ・i.LINK ダビングできるのは、本機の HDD やシャープ製 BD レコーダー の HDD に録画画質「HD/SD」で録画したタイトルです。 他の録画画質で録画したタイトルや、BD や DVD に録画(ダビング) したタイトルは、i.LINK ダビングできません。
- ・「i.LINK (TS)」 出力ダビングをしているときは、ダビング中のメッセー ジが表示され、他の操作はできません。
- ・他の操作をしたいときは、 停止 を 2 回押すとダビングを中止でき ます。

本機から i.LINK 機器へダビングする

- テレビと本機の準備をします 35ページ
- 接続した機器の電源を入れます
 - i.LINK 機器が BD-HP1 や BD-AV1、BD-AV10 の場合は、録画用 BD ディスクをセットします。
 - ・あらかじめ、i.LINKケーブル(市販品)で本機と i.LINK 機器が接続されているか確認します。
 - 接続した機器側で「i.LINK機器選択」ができてい るか確認します。
- 本機のスタートメニューを表示させます



「ダビング」を選んで決定します



再生・編集	予約	ダビング
消去	ディスク管理	各種設定
が お知らせ		

「HDD→i.LINK」を選んで決定します



ダビング先を選択してください。 HDD ⇔ DVD HDD ➡ i.LINK

6 ダビング先の機器を選びます



• 過去に接続した機器も表示されます。現在接続して いる機器を選んでください。

	録画する機器を選択してください。						
▲前へ	機器名	メーカー	形名				
	D-VHS01	000	•••				
	D-VHS02	•••	•••				
	D-VHS03	•••	•••				
	D-VHS04	•••	•••				
	D-VHS05	•••	•••				
	D-VHS06	•••	•••				
▼次へ							

ダビングしたいタイトルを選びます

ダビングしたいタイトルを選んで決定します。



タイトル選択の操作例

番組1	番組2	番組3	番組4	番組5	番組6
番組7	番組8	番組9	番組10	番組11	番組12




グループまたはジャンル別リストからタイトルを 選びダビングしたいとき


・タイトル名リストで 📩 (並べ換え) を押し たあと、「グループへ」を選んで決定します。 グループリストからダビングするタイトルの あるグループを選び決定したあと、タイトル を選びます。グループリストから、タイトル をジャンル別に表示させ、ダビングするタイ トルを探すこともできます。


シャープ製BDプレーヤー、BDレコーダーへダビング するとき、選択できるタイトルは1タイトルのみです。

ダビングをいつ開始するかを決定します



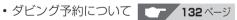

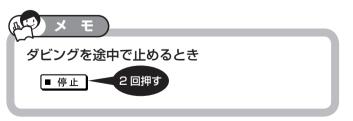

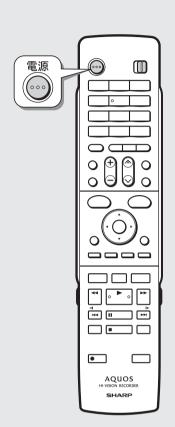



(2) ご注意

- ・i.LINK ダビング中、本機は「録画停止」以外の操作ができません。
- ・シャーブ製のハイビジョンレコーダー、BD レコーダー以外の機器から本機へダビングすることはできません。
- ・チャプターはダビングされません。
- ・タイトル名は録画開始時の番組名となります。
- ・録画日は、ダビングした日時となります。
- 接続する機器によっては、i.LINK ダビングする際、複数のタイトル(番組)を一度に選択してダビングできますが、同じチャンネルのタイトルを連続して i.LINK ダビングすると、内容によってはダビング後に1つのタイトルとして結合されてしまうことがあります。同じチャンネルのタイトルは、1タイトルずつダビングすることをおすすめします。

i.LINK 機器から本機へダビングする

↑ 本機の電源を「入」にします

- あらかじめ、i.LINK ケーブル (市販品) で本機と i.LINK 機器が接続されているか確認します。
- i.LINK 機器から本機へダビングまたは、ダビング 予約するときは、必ず本機の電源を入れた状態にし てください。電源が切れた状態ではダビングが行え ません。

2 テレビの入力を、i.LINK 機器を接続 した入力に切り換えます

• テレビに付属のリモコンで操作してください。



i.LINK 機器でダビングの操作「HDD → i.LINK(TS)」をします

- i.LINK 機器に付属のリモコンで、HDD から i.LINK 機器へのダビングの操作を行ってください。
- ・ダビングの操作については、i.LINK 機器の取扱説 明書をご覧ください。



- ⇒ i.LINK機器から本機へのダビングを開始します
 - ▼ダビング中の本機の表示部

75- in

4 ダビングを止めるときは、i.LINK 機 器側の停止ボタンを押し、再生を停 止します

取り込み中に下記のような状態になると、録画を停止します。 また、異常な映像が記録されることがあります。


- ・接続した機器が無信号部分を再生したとき
- ・途中で i.LINK ケーブルを抜いたり、i.LINK 機器の電源を切ったりしたとき
- ・i.LINK 機器の再生を中止したとき
- ・i.LINK 機器で再生している映像が乱れたとき
- i.LINK 機器で再生している番組によっては、番組の切り替わり地点で録画が停止する場合があります。
 - ▼i.LINK (TS) 入力ダビング時のエラー表示

75-Err

・録画が開始されるまで、数秒かかります。そのため、ダビン グする番組のはじめの数秒は、ダビングされません。

ダビング予約する

ダビング予約をして、本機を使わない時間にダビングすることができます。

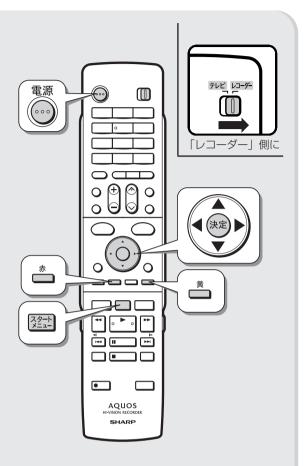



- ・ダビング予約ができるのは1件だけです。
- ・DVD ディスクから HDD (ハードディスク) へはダビングできません。
- ・録画予約とダビング予約が重複しているときは、メッセージが表示さ れます。

重複している録画予約を取り消してから、再度設定してください。

- ・63件(電子番組表予約、日時指定予約、休止中の予約を含む)を超 えての予約はできません。予約を取り消してください。(72ページ)
- ・ダビング予約待機中は、ダビング元の消去や初期化、編集操作ができ
- ・予約録画の「重ね録り」を設定したタイトルをダビング予約する場合、 ダビング予約の待機中に上書き番組が録画されると、正しくダビング できない場合があります。

お知らせ

- ・ダビング予約を解除したいときは、予約リストから取り消してください。
- ・ダビング予約が完了するまで、他のダビングはできません。
- ・ダビング予約では「高速ダビング」を選んでもダビング元と同じ時間 分の予約時間が必要です。
- ・ダビング予約ができない場合について詳しくは、「故障かな?と思った ら」(259ページ)をご覧ください。

「HDD から DVD ヘダビングする」の 手順を行います

7 124~125ページ 1~7

「ダビング予約」を選んで決定します



ダビング開始時刻(時・分)を入力します



・設定できる時刻は、現在時刻から24時間以内の 時刻です。

自動ファイナライズの「する/しな い」を選んで決定します



指定した時刻に自動的にダビングを開始することができます。 ダビングを開始する時刻と自動ファイナライズの実行について ダビング開始時刻 午前 2:00 自動ファイナライズ しない 設定 取消し

5 「設定」を選んで決定します



取消しを選ぶと手順 3 の画面に戻ります。

6 予約を確認します



⇒ダビング予約設定完了

A E

ダビング終了後に自動的に本機の電源が切れる よう設定できます。

- ・本機の HDD から DVD ディスクヘダビングする場合は、予約設定完 了後に本機の電源を切るか、ダビング予約実行中に 電源 を 1 回押し てください。
- ・i.LINK ダビングをする場合は、予約設定完了後、本機の電源も i.LINK 機器の電源も切らないでください。ダビング予約が実行されないことがあります。

i.LINK ダビングの予約を行った場合は、ダビング予約実行中に本機の電源を 1 回押すと、ダビング終了後に本機の電源が自動的に切れます。


- ・ファイナライズとは、本機で録画した DVD ディスクを他機器で再生するために必要な処理です。「自動ファイナライズ」を「する」に設定するとダビング終了後に自動的に行われます。(数分~約1時間以上:ディスクにより異なります。)
- ・DVD-R DL (2層) ディスクの場合は、さらにファイナライズに時間 を要します。

i.LINKダビング「本機HDD→i.LINK」 でシャープ製BDプレーヤー、BDレ コーダーへダビングする予約について

- ・シャープ製 BD プレーヤー、BD レコーダーへのダビング予 約をするときは、シャープ製 BD プレーヤー、BD レコーダー の「クイック起動設定」を「する」に設定しておいてください。電源を切っていても、ダビング予約開始時刻になると、 ダビングが開始されます。
- ・シャープ製 BD プレーヤー、BD レコーダーの「クイック起動設定」を「する」に設定していても、ダビング予約開始時刻の直前(5 分以内)に電源を切ったときは、ダビングができない場合があります。そのときは、電源を入れた状態にしてください。
- シャープ製 BD プレーヤー、BD レコーダーの「クイック起動設定」を「しない」に設定しているときは、シャープ製BD プレーヤー、BD レコーダーの電源は入れた状態にしてください。

ビデオカメラやビデオデッキから録画する

ビデオカメラやビデオデッキ、外部チューナーなどの映像を本機の HDD (ハードディスク) に録画できます。

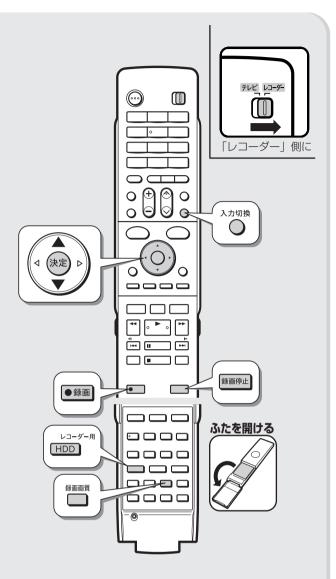


(ご注意

- ・「コピー禁止(コピーガード)」信号が入っている映像は録画できません。視聴のみ行う場合でも、正しい映像にならない場合があります。
- 著作権保護された番組をビデオデッキを介してテレビに出力すると、 ビデオデッキの著作権保護機能がはたらいて画質劣化することがありますが機器の問題ではありません。このような場合は本機とテレビを 直接接続してください。
- ・ビデオカメラやビデオデッキとの接続の方法は、接続する機器によって異なります。接続する製品の取扱説明書もご覧ください。

お知らせ

- ・外部チューナーから CS 放送や WOWOW の二重音声番組を録画する ときは、あらかじめ「外部入力音声設定」で「二ヶ国語」を選んでお いてください。(149 ページ)
- ・外部機器の映像を本機を介して見た映像と直接テレビに入力した映像は、画質が多少異なります。
- ・ビデオカメラなどの日付表示などを入れて録画したい場合は、ビデオカメラ側で表示させておいてください。

■ 本機の「入力 1」端子にビデオカメ ラなどを接続します

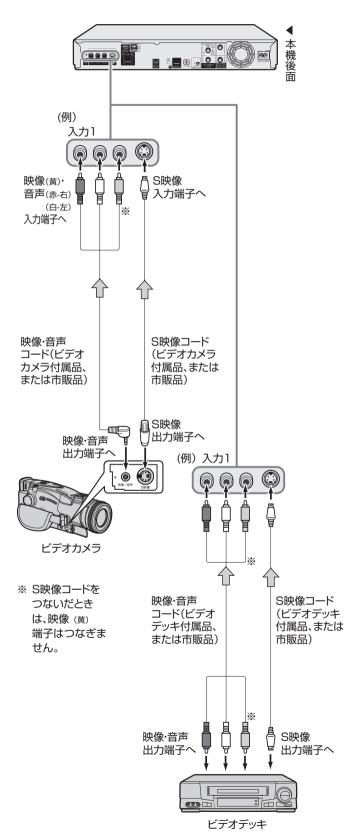

- 2 テレビと本機の準備をします 👣 35ページ
- 3 ビデオカメラなどの準備をします
- 4 HDD モードを選択します



5 録画画質設定画面を表示させます



6 録画画質を選んで決定します








・録画画質と録画時間について(**52** ~ **53** ページ)

7 外部入力を選びます

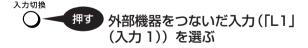

- 接続した機器を再生します
- 9 録画したい場面で録画を始めます




10 録画を終了するには



タイトル(録画した番組)を消さない設定をする

間違って消さないよう、大切なタイトル(録画した番組)を保護できます。

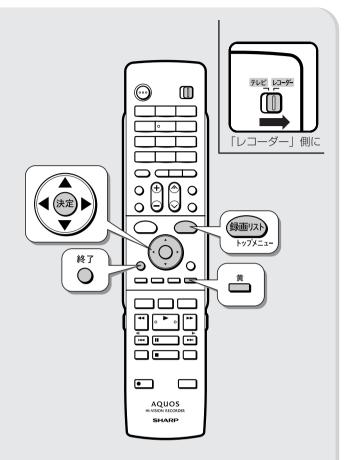



- プレイリストは保護できません。
- ・「1回だけ録画可能」のタイトルを「保護する」に設定すると、そのタイ トルは HDD (ハードディスク) からダビング (ムーブ) できなくなります。

お知らせ

・予約録画時に予約の詳細設定で「消さないで」を設定したタイトルの 保護設定は、録画終了後に手順 6 で保護解除できます。



- テレビと本機の準備をします 35ページ
- 録画リストを表示させます



録画リストで保護したいタイトルを 選びます



機能メニューを表示させます



「タイトル保護設定」を選んで決定し ます





「保護する」を選んで決定します






- 保護設定したタイトルを編集または消去したいと きは、「保護解除」を選んで決定してください。
- 設定を終了します



DVD ディスクの内容を消さない設定をする

DVD ディスクの録画内容を消さないよう、ディスク全体を保護できます。

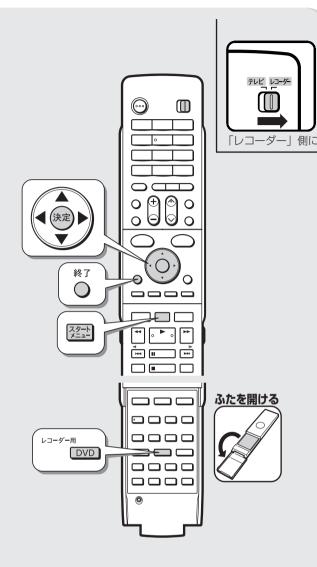



・ビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクはディスク保護設定が できません。

お知らせ

- ・VRフォーマットのDVD-Rディスクは、ファイナライズするとディ スク保護や解除ができなくなります。
- テレビと本機の準備をします 35ページ
- リモコンふた内の DVD を押し、DVD モードを選びます



- 保護したいディスクをセットします
- スタートメニューを表示させます



「ディスク管理」を選んで決定し、「DVD ディスク保護 | を選んで決定します



VRフォーマットで記録したDVDをダビングや 消去ができないようにします。 DVDディスク保護

記録したDVDを他のDVD再生機器でも 再生できるようにします。 DVDファイナライズ

DVD-RWやハードディスクを未使用の状態にします。(録画番組は全て消去されます)また、未使用のDVD-RをVRフォーマットにできます。

「保護する」を選んで決定します



ディスク内容を誤って変更しないように、このDVDの ディスクに保護を設定できます。

【保護する ダビング・消去などディスクの内容を変更することができなくなります。

保護解除 ダビングや消去が可能になります。 現在のディスク:保護されていません


- 保護設定を解除してダビングやタイトル名変更を 行いたいときは、「保護解除 | を選んでください。
- 「確認」を選んで決定します





録画リストからタイトル(録画した番組)を選んで消去する

すでに見て不要なタイトル(録画した番組)あるいはチャプターを録画リストから消去することができます。

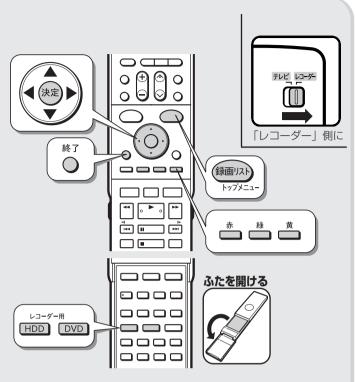

ご注意

- 消去したタイトルは復活できません。
- ・プレイリストがある場合、そのオリジナルのタイトルを消去するとプ レイリストも消去されます。この場合、プレイリストのチャプターマー クの位置がずれることがあります。なお、プレイリストを消去しても オリジナルのタイトルは消去されません。
- ・ビデオフォーマットの DVD-RW ディスクでは、タイトルを消去して も残量は増えません。ただし最後にダビングしたタイトルを消去した 場合だけ残量が増えます。
- ・DVD-R ディスクはタイトルを消去しても残量は増えません。
- ・プレイリストを消去しても残量は増えません。
- ・DVD ディスクでは、チャプターの消去はできません。

次のディスクはタイトルの消去ができません。

- ・ファイナライズを行ったビデオフォーマットの DVD-RW
- ・ファイナライズを行った DVD-R

お知らせ

- ・保護されたタイトルは消去できません。保護されたタイトルを消去し たい場合は、保護解除(136ページ)を行ってください。
- ・複数のタイトルを一度に消去したい場合は、139ページをご覧くだ さい。
- テレビと本機の準備をします 35ページ
- 消したいタイトルのある録画先を選びます



または DVD →




• DVD の場合、ディスクをセットしてください。

録画リストを表示させます



録画リストから消したいタイトルを 選びます



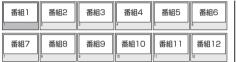



プレイリストを選ぶには



お知らせ

・DVD ディスクでは、チャプターの消去はできません。

機能メニューを表示させます



「消去」を選んで決定します



画面例(HDD)



・表示される項目は HDD と DVD で異なります。

「する」を選んで決定します




⇨消去を実行して録画リストへ



複数のタイトル(録画した番組)を選んで消去する

複数のタイトル(録画した番組)またはチャプターを選んで一度に消去することができます。

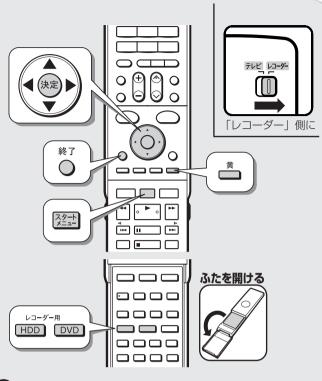

ご注意

- 消去したタイトルは復活できません。
- ・プレイリストがある場合、そのオリジナルのタイトルを消去するとプ レイリストも消去されます。この場合、プレイリストのチャプターマー クの位置がずれることがあります。なお、プレイリストを消去しても オリジナルのタイトルは消去されません。
- ・ビデオフォーマットの DVD-RW ディスクでは、タイトルを消去して も残量は増えません。ただし最後にダビングしたタイトルを消去した 場合だけ残量が増えます。
- ・DVD-R ディスクはタイトルを消去しても残量は増えません。
- ・プレイリストを消去しても残量は増えません。
- ・DVD ディスクでは、チャプターの消去はできません。

次のディスクはタイトルの消去ができません。


- ・ファイナライズを行ったビデオフォーマットの DVD-RW
- ・ファイナライズを行った DVD-R

お知らせ


・保護されたタイトルは消去できません。保護されたタイトルを消去し たい場合は、保護解除 (136 ページ) を行ってください。

テレビと本機の準備をします 35ページ

消したいタイトルのある録画先を選びます

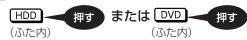

DVD の場合、ディスクをセットしてください。

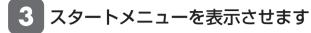



「消去」を選んで決定し、「タイトル 選択消去」を選んで決定します



消したいタイトルを選んで決定します

■ 1 つのタイトルを選んで消去する場合




■複数のタイトルを選んで消去する場合



- ・上記操作をくり返し、最大20タイトル(ま たはチャプター)まで選べます。
- ②選び終わったら



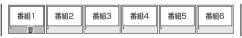

- 選んだタイトルに「mーマークが付きます。
- もう一度選ぶと、選択が解除されます。



HDD (ハードディスク) の編集でチャプター やプレイリストを選ぶには



6 「する」を選んで決定します



⇒消去を実行して 録画リストへ

• しないを選ぶと手順 5 の画面に戻ります。



タイトル(録画した番組) をすべて消去する

HDD(ハードディスク)あるいは DVD ディスク内の全タイトルを消去します。





- 消去したタイトルは復活できません。
- ・プレイリストがある場合、そのオリジナルのタイトルを消去するとプ レイリストも消去されます。この場合、プレイリストのチャプターマー クの位置がずれることがあります。なお、プレイリストを消去しても オリジナルのタイトルは消去されません。

次のディスクはタイトルの消去ができません。

- ・ファイナライズを行ったビデオフォーマットの DVD-RW
- ・ファイナライズを行った DVD-R

お知らせ

- ・保護されたタイトルは消去されません。保護されたタイトルも消去し たい場合は、保護解除(136ページ)を行ってください。
- テレビと本機の準備をします 💶 35ページ
- |消したいタイトルのある録画先を選びます



または DVD →



• DVD の場合、ディスクをセットしてください。

スタートメニューを表示させます



「消去」を選んで決定し、「タイトル 全消去」を選んで決定します



タイトルを全消去したい方を選んで 決定します



DVD

6 「する」を選んで決定します



- 消去したタイトルは復活できません。
- 「確認」で決定します



- ・ 消去確認が終わると、手順 5 の画面に戻ります。
- 終了します



タイトル名を好みの名前に変える

録画した番組のタイトル名を、ご自分がわかりやすい名前に変更できます。






ビデオフォーマットの DVD-RW および DVD-R ディスクは、ファイ ナライズを行うとタイトル名を変えられません。

お知らせ

- 電子番組表のデータが取得できているときは、その番組表の番組名が 自動的に付けられています。
- 地上アナログ放送または外部入力で録画したときは、「チャンネル・ 画質」がタイトル名として自動的に付けられています。
- HDD (ハードディスク) では全角 40 字まで、DVD では全角 32 文 字までのタイトル名を付けられます。

テレビと本機の準備をします 35ページ

名前を変えたいタイトルのある録画 先を選びます

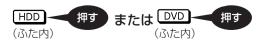

• DVD の場合、ディスクをセットしてください。

録画リストを表示させます



録画リストから名前を変えたいタイ トルを選びます

> • (や) やリモコンのカラーボタンなどで、名前を 変えたいタイトルを選びます。



機能メニューを表示させます




「タイトル名変更」を選んで決定します



「する」を選んで決定します



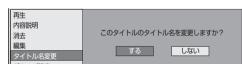

- ⇒文字入力画面表示
- タイトル名を変えます
 - ① 文字を入力します(142ページ)
 - ② 入力が終了したら 📛 (入力終了) を押します ・入力した文字を確認する画面になります。


「変更して終了」を選んで決定します





文字入力のしかた

文字入力画面での文字入力の基本操作を説明します。

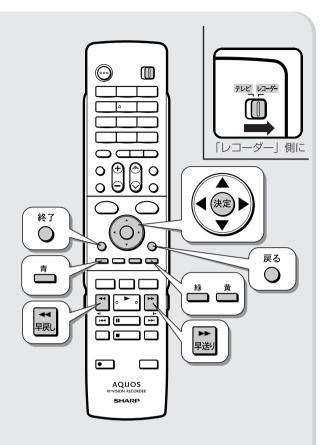



- ・文字入力画面が表示されるのは、予約名、グループ名、タイトル名などの操作です。
- ・漢字に変換できるのは「ひらがな」で入力したときだけです。

文字入力画面を表示させます


・タイトル名の場合 141ページ





(押すごとに 1 文字消去)

2 文字モードと文字グループを選んで 決定します

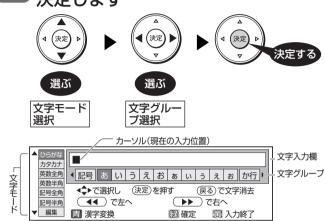

3 入力文字を選んで決定します











・文字モードを変えるには



・入力中に文字を消すには



4 2~3 をくり返します

漢字に変換したいときは 143ページ


5 文字入力を終了します

単す ⇒文字入力画面が消えて、完成された文字列を表示

「゛」や「°」を付けるには

「例] 「ぴ」

「ひらがな」-「は行」を選んで決定 します

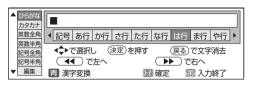

「ひ」を選んで決定します



「゜」を選んで決定します







・「゛」を選ぶと「び」になります。

スペースを入れるには

文字グループから「空白」を選んで決定します



・選んでいる文字モードによって、半角スペース か全角スペースか決まります。



漢字に変換するには

「例」「しまいたび」 ⇒ 「姉妹旅 |

ひらがなモードで「しまいたび」と 入力します

漢字変換を選びます





変換候補を選んで決定します



「 (漢字変換)を押して候補を選ぶこともできます。









・最初に正しい変換がされた場合はそのまま決定 してください。

入力文字を確定します



文字入力を終了します



⇒文字入力画面が消えて、完成 された文字列を表示

入力した文字に変更します





文字編集を終了します




入力文字一覧表

文字モード	文字グループ(展開表示)			
ひらがな	記号あ行か行さ行な行は行は行き行う行う行の行空白			
	記号一、。・「」ー(鉤ハイフン)	あ行 あいうえおぁぃぅぇぉ	か行しか	vきくけこ *
	さ行 さしすせそ゛	た行 たちつてとっ゛	な行る	ょにぬねの
	は行 はひふへほ゛゜	ま行 まみむめも	や行や	ゆゆよゃゅょ
	ら行 らりるれろ	わ行わをんゎ	空白	(全角スペース)
カタカナ	記号 ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 マ行 マ行 マ行 ワ行 空白			
	記号一、。・「」ー(強/パフン)	ア行 アイウエオァィゥェォ	` 力行 力	コキクケコ゛
	サ行 サシスセソ゛	タ行 タチツテトッ゛	ナ行ナ	-ニヌネノ
	八行 ハヒフヘホ゛゜	マ行 マミムメモ	ヤ行 ヤ	7ユヨヤュョ
	ラ行 ラリルレロ	ワ行 ワヲンヮ	空白	(全角スペース)
英数全角	数字 ABC DEF GH	I JKL MNO PQRS	TUV	XYZ空白
	数字 1234567890	ABC ABCabc	DEF D	EFdef
	GHI GHIghi	JKL JKLjkl	MNO M	INOmno
	PQRS PQRSpqrs	TUV TUVtuv	WXYZ W	/XYZwxyz
	空白 (全角スペース)			
英数半角	数字 ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ 空白			
	数字 1234567890	ABC A B C a b c	DEF D	E F d e f
	GHI GHIghi	JKL J K L j k I	MNO M	NOmno
	PQRS PQRSpqrs	TUV T U V t u v	WXYZ W	XYZwxyz
	空白 (半角スペース)			
記号全角	@.,: ;\\$%!? &#+* =/ - "'^' () <> []{} 空白			
	@ . , : @ . , :	;¥ ; - ¥	\$%!? \$%	6!?
	&#+* &#+*</td><td>=/ - = / </td><td>33 1 ^ f 99 9</td><td>^ 1</td></tr><tr><td></td><td>()♦ ()<></td><td>[]{}[] {}[]</td><td>空白(全角</td><td>有スペース)</td></tr><tr><td>記号半角</td><td colspan=4>@.,: ;¥ \$%!? &#+* =/ ~ "'^` ()<> []{} 空白 </td></tr><tr><td></td><td>@ . , : @ , :</td><td>;¥ ; ¥</td><td>\$%!? \$ %</td><td>! ?</td></tr><tr><td></td><td>&#+* & # + *</td><td>=/ ~ = / ~</td><td>11 1 1</td><td>^ \</td></tr><tr><td></td><td>()<> () < ></td><td>[]{}[]</td><td>空白(半角</td><td>有スペース)</td></tr><tr><td>編集</td><td colspan=4>漢字変換 左へ 右へ 終了 文字削除</td></tr><tr><td></td><td colspan=4>※入力文字ではありません。各キーを選び決定ボタンを押すと、カラーボタン、戻るボタンの 操作と同じ働きをします。</td></tr></tbody></table>			

DVD ディスクを他の機器で再生できるようにする(ファイナライズ)

本機でダビングした DVD ディスクを他機器で再生できるようにします (ファイナライズ)。

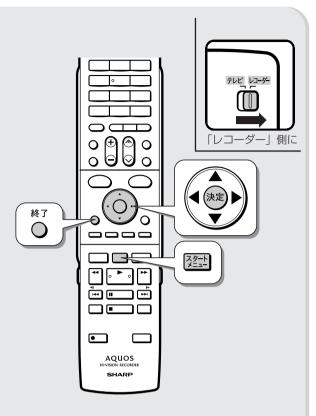



- ファイナライズ中は、電源を切る、ディスクを取り出すなどすべての 操作ができなくなります。このとき電源プラグをコンセントから抜か ないでください。(ディスクが使えなくなる場合があります。)
- ・本機でダビングしたディスクを他社のレコーダーやパソコンでファイ ナライズしたり、他社のレコーダーやパソコンで記録したディスクを 本機でファイナライズすると、不具合が生じることがあります。
- ・DVD-Rはファイナライズすると再生専用ディスクとなり、タイトル 名変更、追加ダビングやファイナライズ解除はできません。
- ・ビデオフォーマットの DVD-RW をファイナライズすると追加ダビン グはできませんが、解除すると追加ダビングできるようになります。 (VR フォーマットの DVD-RW ではファイナライズをしても追加ダビ ングができます。その後のファイナライズは必要ありません。)

お知らせ


- ・ビデオフォーマットのディスクをファイナライズすると、録画リスト は表示されずタイトルメニュー(89ページ)となります。
- ・ファイナライズには数分~約1時間以上かかります。(録画タイトル数 やディスクにより異なります。)
- テレビと本機の準備をします 35ページ
- ファイナライズしたい DVD ディス クをセットします 🔭 30ページ

スタートメニューを表示させます




「ディスク管理」を選んで決定し、「DVD ファイナライズ|を選んで決定します



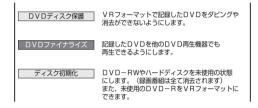

「ファイナライズ実行」を選んで決定 し、「する」を選んで決定します



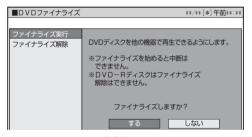

⇒ファイナライズ実行

ファイナライズしています。

「確認」で決定します



設定を終了します



スタートメニューの「各種設定」について

- 「各種設定」には、録画や再生、本機の設置など、本機をより活用していただくための設定項目があります。 本機の使用状況に応じて各項目を設定してください。
- 各項目の説明や操作のしかたは、それぞれのページをご覧ください。



・スタートメニューは、約 1 分間何も操作しないと 解除され、放送の画面に戻ります。



各種設定

スタートメニューの「各種設定」で設定できること

- 「各種設定」の中には、設定の目的別に4つのグループがあります。各グループの中に、各設定項目があります。
- ・各項目の内容と設定のしかたについては、それぞれの説明ページをご覧ください。

(録画機能設定(149 ページ))

番組を録画するときに必要な設定をします。

録画機能設定 本体設	定	機能切換	デジタル設定	
ニュース・天気録画設定	[しない]]		
MN録画画質設定	[MN65]]		
音声記録方式設定	[DD 2ch]]		
外部入力音声設定	[ステレオ]]		
ニヶ国語音声設定	[主音声]	1		
オートチャプター設定	[]]		
高速ダビング設定	[しない]]		
DVD自動初期化設定	[VR]]		

(機能切換(153 ページ)

本機をより便利に活用していただくための設定をします。



「本体設定(151 ページ))

放送を受信するための設定や、映像や音声など 本機を楽しむための設定をします。



デジタル設定(155ページ)

本機内蔵のデジタルチューナーに関する設定をします。






・各種設定画面とお知らせ画面は、接続と設定によって大きな画面と小さな画面に切り換えることができます。(「文字表示設定」153ページ)

各種設定の基本操作

「各種設定」では本機をより活用していただくための設定ができます。

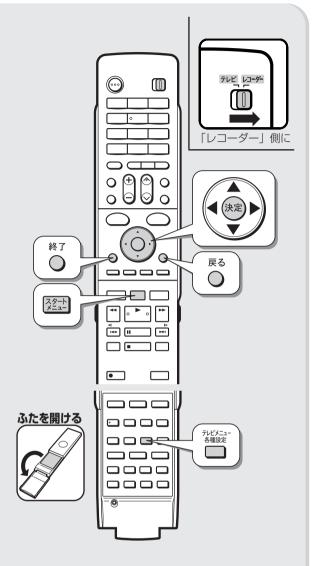



・以下の設定項目グループに分かれています。

「録画機能設定」:番組を録画するときに必要な設定 (149 ページ)

「本体設定」 : 本体の動作に関する設定 (151 ページ)

「機能切換」 : さまざまな機能に関する設定 (153ページ) 「デジタル設定」: デジタル放送の受信に関する設定 (155ページ)

・スタートメニューは何も操作しない状態が約1分間続くと解除され、 放送画面に戻ります。

・操作中、間違ったときや設定し直したいときは



押す ⇒ 1 つ前の画面に



スタートメニューを表示させます



「各種設定」を選んで決定します






設定したい項目を選んで決定します

(「本体設定」 - 「映像・音声設定」を選ぶ場合)



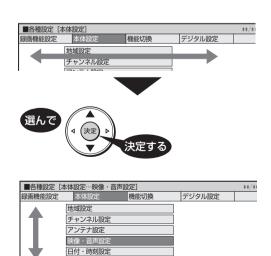

5 画面下のガイド表示に従って設定を 進めます

〈例「音声出力レベル」で「シフト」を選ぶ場合の設 定操作〉

①「音声出力レベル」を選んで決定します



②「シフト」を選んで決定します



■各種設定 [本体設定…映	像・音声設定]	**/**[*]午前 **:*
HDMI映像出力設定 D映像出力設定 画面サイズ設定 プログレッシブ設定 3次元Y/C分離設定 デジタル音声出力設定 音声出力レベル	ドルビーデジタル音 選択してください。 ノーマル	を再生時の出力レベルを シフト
◆ ▶で選択し(決定)を押さ	す 戻るで前の画面に戻	戻る 修了で終了
	 ガイド表示	

6 設定を終了します



録画に関する設定をする

番組を録画するときに必要な設定をします。(☆の付いた項目は、工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。)

	■各種設定 [録画機能]	定]			**/*
	録画機能設定 本体	設定	機能切換	デジタル設定	
1)-	ニュース・天気録画設定	[しない]]		
2)-	MN録画画質設定	[MN65]]		
3-	音声記録方式設定	[DD 2ch]			
4)-	外部入力音声設定	[ステレオ]			
(5)-	ニヶ国語音声設定	[主音声]			
6)-	オートチャプター設定	[]			
(7)-	高速ダビング設定	[しない]			
8)-	DVD自動初期化設定	[VR]]		

①ニュース・天気録画設定

自動録画するニュースや天気番組を設定します。 詳しくは 76ページをご覧ください。

② MN 録画画質設定

リモコンの を押して 「MN ○○」 (マニュアル録画画質) を選んだときの、画質の数値の設定です。

詳しくは 52~55ページをご覧ください。

設定項目 設定内容

65 段階

「MN」の数値を 65 段階で選択。 数値:大→高画質録画 数値:小→長時間録画

③音声記録方式設定

DVD-RW/-R ディスクに録画画質「XP(高画質)」でダビング するときの音声記録方式を選びます。

設定項目	設定内容
ドルビーデジタル 2ch ☆ [DD 2ch]	音声をドルビーデジタル 2 チャン ネル音声にして記録します。
リニア PCM [®] [リニア PCM]	録画画質を「XP(高画質)」に設定 してダビングしたときに、高音質な PCM(非圧縮)音声にして記録します。

- 二重音声をリニア PCM 記録するときは、VR フォーマットの DVD-RW ディスクでも、「二ヶ国語音声設定」で選んだ音声 のみ記録されます。
- ※録画画質「XP(高画質)」以外に設定してダビングしたとき は機能しません。
- ※録画画質「XP(高画質)」でドルビーデジタル 2ch に設定 して録画した画質よりも、少し画質が落ちます。

4 外部入力音声設定

本機につないだ外部機器から入力される音声を選びます。

1 1/201 = - 0 4	, e, the page 2, 0, 50 to 1, 1, 2, 2, 5 to 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
設定項目	設定内容
ステレオ☆	ステレオ音声を記録します。
二ヶ国語	ニヶ国語放送などの二重音声 (主音声・副音声) を記録します。

・ 二重音声付きの映像を録画するときは、必ず「二ヶ国語」を 選んでください。「ステレオ」を選んで録画すると、再生時に 主音声と副音声が重なって聞こえます。

5二ヶ国語音声設定

DVD-RW/-R ディスクにビデオフォーマットで二ヶ国語放送を ダビングするときに、主音声を記録するか副音声を記録するか を選びます。

, 0 0	. •
設定項目	設定内容
主音声☆	主音声が記録されます。
副音声	副音声が記録されます。

二重音声放送を録画するとき

• 二重音声放送を録画したときは、放送されている音声の種類と録画の種類(記録フォーマットや本機の設定)で記録される音声が異なります。

HDD (ハードディスク) に録画するとき

本機の設定	録画画質	HD/SD 録画	HD/SD 以外の録画	
	高速ダビング設定*	_	する しない	
放送の種類	マルチ音声*2(ステレオ二重音声など)	すべての音声を記録します。	視聴中の音声を記録します。* 5	
	モノラル二 <u>重</u> 音声 ^{* 3}	主/副両方の音声を記録します。	ニヶ国語音声設定* ⁴ で設定されて いる音声を記録します。	主/副両方の音声を記録します。

DVD にダビングするとき

DVD (C) C) J y v C C			
HDD の録画状態	VR フォーマット	ビデオフォーマット	
マルチ音声(ステレオ二重音声など)を HD/SD 録画	音声 1 を記録します。	録画制限のあるデジタル放送は記録できません。	
マルチ音声(ステレオ二重音声など)を HD/SD 録画以外の録画モードで録画 5	HDD に記録された音声が記録されます。	録画制限のあるデジタル放送は記録できません。	
モノラル二重音声	主 / 副両方の音声を記録します。 リニア PCM 記録するときは、「二ヶ国語音声設定」 で選んだ音声のみ記録します。 (録画画質 XP 以外のダビングでは働きません。)	録画制限の無いデジタル放送とアナログ放送は、「二ヶ国語音声設定」で選んだ音声を記録します。	

- *1:「スタートメニュー」-「各種設定」-「録画機能設定」-「高速ダビング設定」で設定します。
 *2: デジタル放送で放送される場合があります。番組情報で「音声 1」「音声 2」などと表示されます。
 例:「音声 1 は日本語のステレオ放送、音声 2 は外国語でステレオ放送を行っている番組」などをマルチ音声といいます。
 *3: デジタル放送やアナログ放送で放送される場合があります。番組情報で「主」「副」などと表示されます。
 *4: 「スタートメニュー」-「各種設定」-「録画機能設定」-「二ヶ国語音声設定」で設定します。
 *5: HD/SD 録画画質以外で録画したマルチ音声(ステレオ、二重音声など)は、視聴中の音声が HDD に記録されます。
 予約録画時に詳細設定で番組情報取得を行うと、音声設定で記録する音声を設定できます。(67 ページ)

⑥オートチャプター設定

録画するときに、自動的に入るチャプターの間隔を設定します。

設定項目	設定内容
10	10 分間隔
15	15 分間隔
30	30 分間隔
☆	切

[•] DVD ディスクに記録されているチャプターマークは、結合できません。

⑦高速ダビング設定

HDD(ハードディスク)からビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクに高速ダビングしたいときは、HDD(ハードディスク)に録画する前に「高速ダビング設定」を行います。

設定項目	設定内容
する	HDD(ハードディスク)に録画した後でビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクに高速ダビングしたいときは、「する」に設定します。 ※ HDD(ハードディスク)にデジタル放送をAUTO(HD/SD)録画した番組は高速ダビング設定はできません。
しない☆	フレーム単位の編集を行いたいときは、「しない」 に設定します。

⑧ DVD 自動初期化設定

未使用の DVD-RW ディスクを本機にセットすると、自動的に 初期化されます。その際の録画フォーマットを設定できます。

設定項目	設定内容
VR フォーマット☆	VR フォーマットで自動初期化されます。
ビデオフォーマット	ビデオフォーマットで自動初期化されます。

• VR フォーマット、ビデオフォーマットのいずれかで初期化します。

本体の動作に関する設定をする

本体の動作に関する設定をします。(☆の付いた項目は、工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。)

■各種設定 [2	体設定]			**
録画機能設定	本体設定	機能切換	デジタル設定	
	地域設定			
	チャンネル設定			
	アンテナ設定			
-	映像・音声設定			
 	日付・時刻設定			
+	クイック起動設定	[しない]		
-	無操作オフ設定	[しない]		
+	リモコン番号設定	[1]		
	設定リセット			
	個人情報初期化			

9地域設定

各項目について詳しくは 217 ページをご覧ください。

10チャンネル設定

各項目について詳しくは **209 ~ 215、220、223 ~ 228** ページをご覧ください。

11アンテナ設定

各項目について詳しくは 218~219ページをご覧ください。

12映像・音声設定

HDMI 映像出力設定

市販の HDMI ケーブル(19 ピン)を使って本機とテレビを接続したときの設定です。本機の HDMI 出力端子から出力される映像の解像度を設定します。

設定項目	設定内容
オート☆	接続した機器に合わせて自動的に出力します。
1080i 固定	1080i の映像を出力します。
720p 固定	720p の映像を出力します。
480p 固定	480p の映像を出力します。

D 映像出力設定

テレビを買い換えたときなど、接続するテレビの端子の種類が変わったときは、「D映像出力設定」の変更が必要です。

設定項目	設定内容
D1 ☆	テレビの D1 映像入力端子と接続するとき。
D2	テレビの D2 映像入力端子と接続するとき。
D3	テレビの D3 映像入力端子と接続するとき。
D4	テレビの D4 映像入力端子と接続するとき。
1080i 優先 [*]	映像を 1080i で出力します。
720p 優先 [*]	映像を 720p で出力します。

- ※「1080i 優先」や「720p 優先」に設定していても、DVD の再生映像は「480i」または「480p」で出力されます。
- テレビのD映像入力端子D3、D4、D5のいずれかに接続した場合、本機のD映像出力設定を「1080i優先」に設定すると、番組表などの「文字表示設定」(153ページ)ができます。
- 設定後、D 映像ケーブルを抜き差しすると、設定は D1 に戻ります。

画面サイズ設定

テレビを買い換えたときなど、接続するテレビの画面サイズが変わったときは、「画面サイズ設定」の変更が必要です。 接続するテレビの画面サイズ (横縦比)、映像出力を設定します。

設定項目	設定内容
	16:9画面サイズのテレビと接続する ときに設定します。
4:3 (ノーマル)	4:3画面サイズのテレビと接続すると きに設定します。

「4:3 (ノーマル)」選択時に表示

設定項目	設定内容
レターボックス☆	画面サイズが4:3のテレビと接続して16:9映像を再生するとき、16: 9の比率を保ったまま上下に黒い帯を入れて再生します。
パンスキャン	画面サイズが 4:3 のテレビと接続して 16:9 映像を再生するとき、映像の 左右をカットして 4:3 のサイズで再生します。(4:3PS 指定の表示がある DVD ビデオで動作する機能です。)

プログレッシブ設定

通常画質の映像(480i)を再生時にプログレッシブ(480p)に変換して出力するかしないかを設定します。

設定項目	設定内容
する	プログレッシブ(480p)の映像を出力します。
しない☆	通常画質(480i)の映像を出力します。

- D映像出力端子が接続されていない場合や、「D映像出力設定」が「D1」に設定されている場合は、プログレッシブ出力ができません。
- ・ 再生映像やテレビとの相性によりプログレッシブ再生した映像が乱れて見える場合があります。そのようなときは「プログレッシブ設定」を「しない」に設定してください。

3次元Y/C分離設定

テレビ放送や外部入力に接続された機器の映像を、よりきれい な映像で、再生・録画するときに設定します。

設定項目	設定内容
する☆	より高画質の録画ができます。(通常は「する」に 設定します。)
しない	電波の弱い放送を受信していて映像が正常に見えない場合や、本機の外部入力端子にビデオ機器やゲーム機などを接続したときに映像が乱れる場合は、「しない」に設定します。

S 映像入力では働きません。

デジタル音声出力設定

デジタル入力端子付きのオーディオ機器などとデジタル接続をして、ドルビーデジタルサラウンドなどを楽しむための設定です。

デジタル放送視聴時などの信号形式

1 2 1 10	がたがない。	
設定項目	設定内容	
PCM ☆	・2ch オーディオ機器や MD とデジタル接続したときに選択します。・AAC 音声を、2ch オーディオ機器で再生可能なPCM(非圧縮)音声にして出力します。	
AAC*	AAC 対応の AV アンプなどを接続するときに選択 します。	

DVD 再生時などの信号形式

設定項目	設定内容
PCM ☆	・2ch オーディオ機器や MD とデジタル接続 したときに選択します。・ドルビーデジタル音声を、2ch オーディオ 機器で再生可能な PCM(非圧縮)音声にし て出力します。
ドルビー デジタル [*]	・ドルビーデジタル(5.1ch)対応のオーディオ機器とデジタル接続したときに選択します。・ドルビーデジタルサラウンドが楽しめます。
ドルビーデジ タル /DTS	・ドルビーデジタル、DTS 対応のオーディオ 機器とデジタル接続したときに選択します。 ・ドルビーデジタルサラウンド、DTS デジタ ルサラウンドが楽しめます。

※「AAC」「ドルビーデジタル」に対応していない HDMI 端子付きのテレビと接続したときは、HDMI 出力端子からは、「PCM」音声が出力されます。

音声出力レベル

音の強弱の幅(ダイナミックレンジ)を調整し、平均的な音量 で再生します。セリフが聞きづらいときに調整します。

設定項目	設定内容
ノーマル☆	記録されている音声をそのまま出力します。
シフト*	ドルビーデジタル音声を再生したとき、音楽用 CD の音声と同じ音量に聞こえるよう、平均音 量を上げます。(音声が正常に聞こえないときは ノーマルにしてください。)

※設定する際は、音量を下げてください。大きな音が出たり、 スピーカーに過大な入力が入る場合があります。

13日付・時刻設定

自動設定について

デジタル放送を受信している場合、日付・時刻の設定は自動的 に行われます。受信していない場合は設定を行ってください。

日付・時刻設定

予約設定の前に時計が合っていることを確認し、合っていない 場合は時計を合わせてください。

デジタル放送を受信すると自動的に日付・時刻が設定されます ので、この設定は不要です。

詳しくは **200** ページをご覧ください。(設定方法が、基本操作と少し異なります。)

14クイック起動設定

素早く電源を入にして、番組表などを表示することができます。
・ 詳しくは **201** ページをご覧ください。

15無操作オフ設定

操作をしない状態が約3時間続くと、自動的に電源が切れるように設定できます。

設定項目	設定内容
する	操作をしない状態が約3時間続くと、自動的に電源を切ります。
しない☆	電源は自動的に切れません。

・ 無操作オフ機能は、再生や録画を行っているときは働きません。

16リモコン番号設定

リモコン番号を設定できます。

・詳しくは **206** ページをご覧ください。

17設定リセット

システムに保存している情報を初期状態(工場出荷時の状態)に戻します。

設定項目	設定内容	
する	リセットして、本機に保存している情報を、 態に戻します。	初期状
しない☆	リセットしません。	

- リセットを実行すると、予約内容、番組表データは消去されますが、HDD (ハードディスク) 内の録画番組は消去されません。また、暗証番号の設定はリセットされません。
- ・設定リセットを行うと、自動的に電源は「切」となります。
- ・操作方法は 272 ページをご覧ください。
- ・リモコン番号は 1 に戻ります。

18個人情報初期化

本機には、放送局とデータの送受信をするために入力した、お客様の個人情報が記憶されています。

本機を他人に譲渡したり、廃棄したりする際には、個人情報の初期化を行い、情報を消去してください。

設定項目	設定内容
する	個人情報が初期化されます。
しない☆	個人情報が残ります。

- ・ 個人情報初期化を行うと、設定が工場出荷時の状態に戻り、 自動的に本機の電源が切れます。
- ・リモコン番号は 1 に戻ります。

本機の機能に関する設定をする

さまざまな機能に関する設定をします。(☆の付いた項目は、工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。)

	■各種設定 [機能	切換]				**/**
	録画機能設定	本体設定		機能切換	デジタル設定	
19			フ	アミリンク設定	[する]	
20-			文:	字表示設定	[する]	
20- 21-			D	V D再生設定		
22)-			画	質調整		
23-			液	晶設定	[点灯]	
(X) (X) (X) (X)			電	原オフ時計表示設定	[しない]	
25)-		 [タ・	イムシフト視聴設定	[]	

19ファミリンク設定

連動設定

「ファミリンク」を搭載したシャープ製のテレビと HDMI ケー ブルで接続したとき、テレビから本機を操作できるようにする か、しないかを設定します。

設定項目	設定内容
する☆	HDMIで接続した機器から操作できるようにします。
しない	HDMIで接続した機器から操作できないようにします。

・その他のテレビの場合は設定が無効となります。

テレビの設定取得

ファミリンクに対応したテレビ(シャープ製)の設定情報を取 得し、チャンネルをテレビと同じ設定にすることができます。

20文字表示設定

本機からテレビへ 1080i の解像度で映像出力している場合、 電子番組表やスタートメニュー、録画リストをきめ細かく表示 することができます。

設定項目		設定	内容	
以足切口	電子番組表	各種設定	お知らせ	録画リスト
する☆	6 時間表示	小さな画面		18画面
しない	3 時間表示	大きな画面		6 画面

- きめ細かく表示するには、デジタルハイビジョンテレビと本 機を次のどちらかの方法で接続、設定してください。
 - ・D 映像ケーブルで接続し、「D 映像出力設定」(151 ページ) を「1080i優先」に設定する。
 - HDMI ケーブルで接続し、「HDMI 映像出力設定」(**151**ペー ジ)を「オート」または「1080i固定」に設定する。

② DVD 再生設定

視聴制限レベル

ディスクの内容により、視聴制限を設定できます。操作方法に ついては 157 ページをご覧ください。

視聴制限レベル

・視聴制限は、「暗証番号」を設定した場合のみ設定できます。

設定項目	設定内容
1	子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクと一般向けディスク(R 指定含む)は再生できません。
2~3	一般向けディスク(R 指定を除く)と子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクと一般向け制限付き(R)指定ディスクは再生できません。
4~7	一般向けディスク(R 指定を含む)と子供向けディスクを再生できます。成人指定ディスクは再生できません。
8	すべてのディスクを制限無しで再生できます。
切☆	視聴制限を「切」にします。

国コード

——	
設定項目	設定内容
(国コード)	国コードを選びます。
	(国コード一覧 157 ページを参照)

ディスク優先言語

画面に表示するメニューや、音声の言語を選択できます。 操作方法については 157 ページをご覧ください。

字幕言語

設定項目	設定内容
(言語コード)	字幕の言語コードを選びます。 (言語コード一覧 157 ページを参照)

音声言語

設定項目	設定内容
(言語コード)	音声の言語コードを選びます。 (言語コード一覧 157 ページを参照)

メニュー言語

設定項目	設定内容
(言語コード)	メニューの言語コードを選びます。 (言語コード一覧 157 ページを参照)

画面に表示されるメニューや音声の言語はディスクによって 異なります。上記の設定を行っても、ディスクによっては自 動的に言語が切り換わったり、字幕の表示/非表示や切り換 えを禁止している場合があります。また、ディスクメニュー を使って選ぶ場合があります。

アングルマーク表示

DVDビデオのタイトルで、マルチアングルで録画されたシー ンを再生中に、アングルマーク「點」を画面に表示します。

設定項目	設定内容
する	アングルマークを表示します。
しない☆	アングルマークを表示しません。

22画質調整

DNR(デジタルノイズリダクション)設定

映像のノイズを低減して見やすい映像にすることができます。

設定項目	設定内容
弱	映像のノイズを少し低減します。
中	映像のノイズを低減します。
強	映像のノイズを大きく低減します。
切☆	DNR 機能を使いません。

クロマディレイ設定

輝度信号と色信号のズレを調節できます。

設定項目	設定内容
-2 -1 +1 +2	輝度信号と色信号のズレを調整します。
切☆	

ブロック NR (ノイズリダクション) 設定

動きの激しい映像などで生じるブロック状のノイズを低減します。

設定項目	設定内容
入	ブロック状のノイズを低減します。
切☆	ブロックノイズリダクション機能を使いません。

モスキート NR (ノイズリダクション) 設定

画像の輪郭部分で生じる、ちらつきノイズを低減します。

設定項目	設定内容	
入	ちらつきノイズを低減します。	
切☆	モスキートノイズリダクション機能を使いません。	

23液晶設定

液晶バックライト

液晶バックライトを点灯させるか消灯させるかを設定します。

設定項目	設定内容
点灯☆	電源が入っているときに液晶バックライトを点灯させます。
予約実行時のみ消灯	電源切(待機)状態で予約録画が始まった場合、液晶バックライトは点灯しません。就寝中の明かりが気になるときに設定すると便利です。
消灯	液晶バックライトは消灯します。

②電源オフ時計表示設定

本機の電源を切ったときに、本体表示部に時計を表示できます。

1 1120 2 . 011	3.635-76661-1
設定項目	設定内容
する	時計を表示します。
しない☆	時計を表示しません。

25タイムシフト視聴設定

放送視聴時にタイムシフト視聴をするための設定です。タイム シフトする時間を選びます。

設定項目	設定内容
(しない)☆	タイムシフト視聴しません。
30分 60分 90分	設定した時間ぶんタイムシフト視聴します。

- ・ タイムシフト視聴設定を行うと、電源が自動的に「切」になります。再度電源を入れ直すと、設定が有効になります。
- タイムシフトについて詳しくは、46ページをご覧ください。

デジタル放送の設定をする

デジタル放送の受信に関する設定をします。(☆の付いた項目は、工場出荷時の設定/設定リセットをした後の設定です。)

し設定 **/** [*] 午前 **:** 体設定 機能切換 グウンロード設定 [する] (2) 番組表設定 (3) 通信設定 (3) 現職年齢制限設定 [無制限] (3) 双方向サービス設定 [禁止ない] (2) 字幕表示設定 [しない] (3) システム動作テスト					
26 ダウンロード設定 [する] 27 番組表設定 28 通信設定 29 暗証番号設定 30 視聴年齢制限設定 [無制限] 31 双方向サービス設定 禁止ない]		ル設定]			**/**[*]午前 **:**
(2) 番組表設定 (28) 通信設定 (29) 暗証番号設定 (30) 視聴年齢制限設定 [無制限] (31) 双方向サービス設定 [禁止ない]		体設定	機能切換	デジタル設定	
(2) 番組表設定 (28) 通信設定 (29) 暗証番号設定 (30) 視聴年齢制限設定 [無制限] (31) 双方向サービス設定 [禁止ない]	(26)—			ダウンロード設定	[する]
(28) 通信設定 (29) 暗証番号設定 (30) 視聴年齢制限設定 [無制限] (31) 双方向サービス設定 [禁止ない]					. , , ,
通信設定 29	<u>()</u>				
(29) 暗証番号設定 (30) 視聴年齢制限設定 (無制限] (31) 双方向サービス設定 (禁止しない) (32) 字幕表示設定 [しない]	(28)—			─通信設定	
30 視聴年齢制限設定 [無制限] 31 双方向サービス設定 [禁止はい] 32 字幕表示設定 [しない]	29-			暗証番号設定	
③ 双方向サービス設定 [禁止はい] ③ 字幕表示設定 [しない]	30-			視聴年齢制限設定	[無制限]
② 字幕表示設定 [しない]	31)—			双方向サービス設定	[禁止しない]
00	32-			字幕表示設定	[しない]
ジステム動作テスト	33)—			システム動作テスト	

26ダウンロード設定

電源「切」のとき自動ダウンロードでソフトウェアの更新を行うかどうかを設定します。(ソフトウェアを自動更新することで本機の機能改善などに対応することができます。)

設定項目	設定内容
する☆	自動ダウンロードを行います。
しない	自動ダウンロードを行いません。

• ダウンロード中は、本体表示部に「]]し」と表示されます。

27番組表設定

番組表取得設定

地上デジタル放送の電子番組表情報を自動で取得するための時間を設定します。取得するための設定については **221** ページをご覧ください。

表示方式設定

電子番組表をきめ細かい文字で表示するときの表示のしかたを 設定することができます。電子番組表については**38~39**ページをご覧ください。

設定項目	設定内容
	チャンネルを縦方向に、6 時間分の番組を表示します。
	新聞のテレビ欄のように、チャンネルを横方向に 表示します。

きめ細かい文字で番組表を表示するには、ハイビジョンテレビ と次の接続・設定が必要です。

- D 映像ケーブルで接続し、「D 映像出力設定」を「1080i 優先」 に設定します。
- HDMI 入力端子付テレビと接続するときは、HDMI ケーブルでテレビと接続します。(HDMI 出力端子より、1080i 出力しているときにきめ細かい文字となります。)

ジャンルアイコン設定

番組表のジャンルを示すアイコン(マーク)をお好みにあわせて 表示させることができます。(マークについては **38** ページ参照。)

設定項目	設定内容	
標準☆	標準の設定です。	
薄く	アイコン(マーク)を薄く表示します。	
注目	アイコン(マーク)を赤で表示します。	

28通信設定

各項目について詳しくは 231~234ページをご覧ください。

29暗証番号設定

本機は視聴年齢制限や電話回線接続の制限を設けることができます。これらの制限を通過するときに、暗証番号を使います。 操作方法については、**156** ページをご覧ください。

30視聴年齢制限設定*

年齢制限のある番組の視聴を制限するための設定です。年齢制限は $4\sim20$ 歳の範囲で設定できます。

設定項目		設定内容
	数字ボタンで年齢を入力	視聴年齢を制限します。
	無制限☆	視聴年齢を制限しません。

※あらかじめ暗証番号の設定 (**156** ページ) をしておくことが必要です。

③双方向サービス設定*

電話回線への接続を禁止します。

設定項目	設定内容	
電話回線を禁止する	電話回線への接続を禁止します。	
禁止しない☆	電話回線に接続できます。	

※あらかじめ暗証番号の設定(156ページ)をしておくことが必要です。

③2字幕表示設定

デジタル放送で字幕のある番組を視聴しているときに、常に字 幕を表示させるかさせないかを設定することができます。

設定項目	設定內容
する	字幕を常に表示します。
しない☆	字幕を表示させません。


33システム動作テスト

アンテナや電話回線が正しく接続されているか、また、B-CASカードが正しく装着されているかなどをテストすることができます。

- ・テストに失敗したときは、「アンテナとの接続」(**176**~**182**ページ)、「B-CAS カードの挿入」(**193**ページ)、電話回線の接続(**229**~**230**ページ)が正しく行われているかどうか、ご確認ください。
- 本機のソフトウェアのバージョン情報を確認することもできます。

暗証番号を設定する

視聴制限や電話回線接続制限(双方向サービス設定)のための暗証番号を設定します。

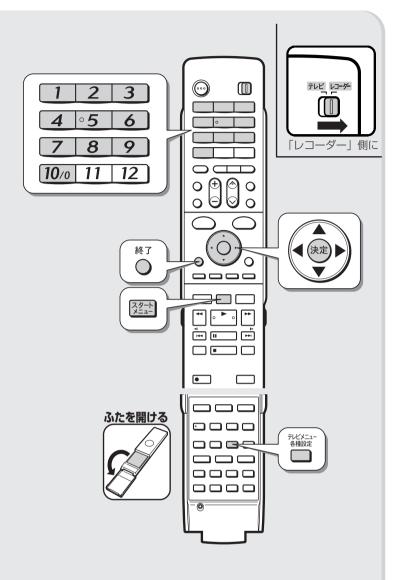



・初期化したときは、データ放送などで、再度情報の入力が必要となり ます。また、ポイント情報なども初期化されます。

お知らせ

・暗証番号は忘れないように必ずメモしてください。



暗証番号を忘れたときは

・「各種設定」 - 「本体設定」 - 「個人情報初期化」で個人情報を初期化することでリセットされます。 他の設定項目もリセットされ、工場出荷状態に戻ります。

暗証番号は以下の設定で使います

デジタル設定 — 視聴年齢制限設定 双方向サービス設定

・「機能切換」-「DVD 再生設定」-「視聴制限レベル」の暗証番号と しても使います。

- テレビと本機の準備をします 35ページ
- 2 スタートメニューを表示させます



3 「各種設定」を選んで決定します






- 4 「デジタル設定」を選んで決定し、「暗 証番号設定」を選んで決定します
- 5 「する」を選んで決定します
- 6 数字ボタンで 4 桁の暗証番号を入力します
- 7 確認のためもう一度入力します
- 8 「確認」で決定します



⇒暗証番号設定

9 設定を終了します



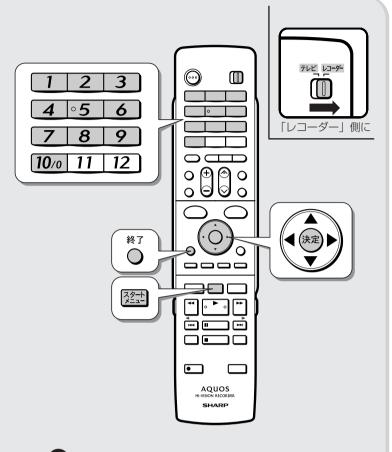




・「ディスク優先言語」で選ぶ言語コードについては下記をご覧ください。

「スタートメニュー」-「各種設定」-「機能切換」-「DVD再生設定」を選んで決定します



- 2 「視聴制限レベル」を選んで決定します
- 3 暗証番号 👉 / 156 ページ を入力します
- 4 それぞれ選んで決定します

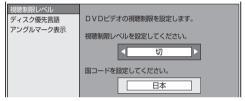

- ・視聴制限レベルについては153ページをご覧ください。
- 国コードについては下記をご覧ください。
- 5 「ディスク優先言語」を選んで決定します
- 6 それぞれの項目の言語を選んで決定します
- 2 設定を終了します



国コードの一覧表言語コードの一覧表

アメリカ カナダ 日本 ドイツ フランス イギリス イタリア スペイン スイス スウェーデン オランダ ノルウェー デンマーク フィンランド ベルギー 香港 シンガポール タイ マレーシア インドネシア 台湾 フィリピン オーストラリア ロシア 中国

S L スロベニア語 S M サモア語 S N ショナ語 S N ショナ語 S C Q ソアルバニア語 S R セルビアディ語 S R セルビアティ語 S T セスクラン・ E S V スウェレリ語 T A タミール語 T E テルグ語 T G タジク語 AA アファル語 AB アブバジア語 LV ラトビア語、レット語 MG マダガスカル語 FY フリンド語 GA アイルランド語 GD スコットランドゲール語 GL ガルシア語 GN グアラニ語 ABアプバジア語 AFアフリカーンス語 AMアムハラ語 ARアラビア語 ASアッサム語 AYアイマラ語 AZアゼルバイジャン語 M I マオリ語 M K マケドニア語 M L マラヤーラム語 GN クアラニ語 GU グジャラート語 HA ハウサ語 HI ヒンディ語 HR クロアチア語 HU ハンガリー語 MN モンゴル語 MO モルダビア語 MR マラータ語 A Z アゼルバイジャン語 B A バジキール語 B E ベラルーシ語 B G ブルガリア語 B H ビハーリー語 B I ビスラマ語 B N ベンガル語、バングラ語 B O チベット語 B R ブルトン語 MS マレー語 MT マルタ語 M T マルタ語 M Y ミャンター語 N A ナウル語 N E ネパール語 N L オランダ語 N O ノルウエス語 O C プロバンス語 O R オリヤー語 P A バンジャブ語 P I ポーランド語 HY アルメニア語 IA 国際語 IE 国際語 | E 国際語 | K イヌピック語 | N インドネシア語 | S アイスランド語 | T イタリア語 | W ヘブライ語 | J A 日本語 T E テルク語 T G タジク語 T H タイ語 T K トゥルクメン語 T L タガログ語 T N セックチ語 C A カタロニア語 C O コルシカ語 C S チェコ語 PA バンジャブ語 PL ボーランド語 PS ボーシュトー語 PT ボルトガル語 QU ケチュア語 RM ラエティ=ロマン語 RN キルンディ語 RO ルーマア語 RU ロシアア語 RW キニャルワット SA サンスド語 SD シンド語 JA 日本語 JN ジャワ語 KA グルジア語 KK かザフ語 KL グリーンランド語 KM カンボジア語 KN カンボジア語 CS デェコ語 CS ウェールズ語 DA デンマーク語 DE ドイツ語 DZ ブータン語 EL ギザ TO トンガ語 TR トルコ語 TS ツォンガ語 TT タタール語 TT タタール語 TW トウィライト語 UR ウクライナ語 UR ウルドゥク語 VI ベイナロンボラム VI ボラー E L ギリシャ語 E N 英語 E O エスペラント語 E S スペイン語 E T エストニア語 E U バスク語 KO 韓国語 KS カシミー/ KU クルド語 F A ペルシャ語 F A ペルシャ語 F I フィンラン F J フィジー語 F O フェロー語 F R フランス語 K Y キルギス語 L A ラテン語 L N リンガラ語 SD シンド語 SG サンゴ語 SH セルビアクロアチア語 WO ウォロフ語 XH コーサ語 YO ヨルバ語 ンド語 LO ラオス語 LT リトアニ ZH 中国語 ZU ズール語 ミバノハラ語 SK スロバキア語

ファミリンクで便利に使う

ファミリンク機能



この章では、本機とシャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」をHDMIケーブルで接続して行える連動操作(ファミリンク機能^{**})やリモコンの自動入力切換について説明しています。

※ファミリンク機能は、ファミリンク機能に対応したテレビと HDMI ケーブルで接続して操作できる機能です。

ファミリンク対応デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」と本機を HDMI ケーブルで接続することにより連動操作が行えます(ファミリンク機能)。

「ファミリンク機能」とは、HDMI CEC(Consumer Electronics Control)を使用し、HDMI で規格化されているテレビや AV アンプを制御するためのコントロール機能です。


CEC 規格に準拠した機器と接続したときは、同様の連動操作が楽しめます。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

ファミリンク機能を搭載したシャープ製テレビと本機を HDMI ケーブルで接続することによりできること

テレビを見ながら


▶ (本機のリモコンまたはテレビのリモコンで)

- テレビで見ている番組を本機にワンタッチ録画 ▶ 164 ページ
- テレビの電子番組表で本機に予約録画 ▶ 166 ページ
- 本機の電子番組表を呼び出して予約録画 ▶ 165 ページ

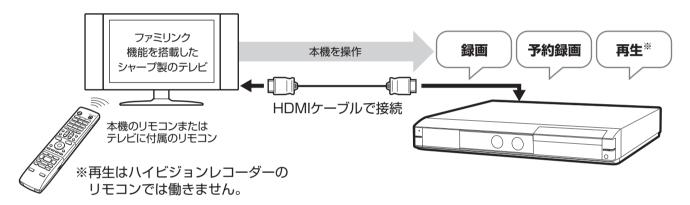

本機でタイトル(録画した番組)や DVD を再生すると

• 再生などのワンタッチ操作で、テレビの画面が本機の再生映像に自動切換 ▶ 164 ページ

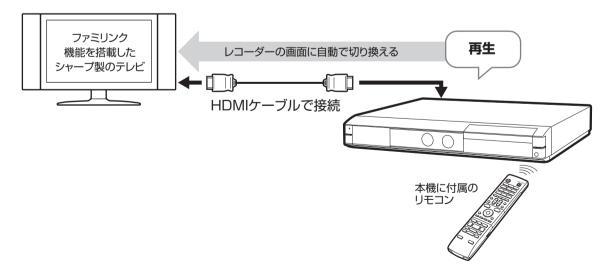

器

_

録画

予約録画

星


ダニング

i.LINK 接続でできること


• 録画したい番組が同時刻に重複しても本機の内蔵チューナーとテレビのチューナーを使い、2 つの番組を同時に録 画することができます。

2番組同時に録画したいとき(ハイブリッドダブレコ)

- 本機の録画/予約録画に加えて、テレビのチューナーを利用しデジタル放送を「i.LINK入力録画 | ▶ 168ページ
 - 163ページの設定が必要です。

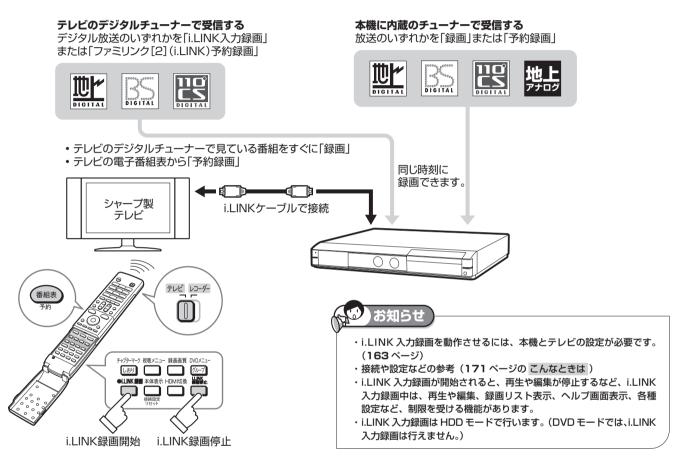


- ■ファミリンク機能に対応していないシャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」でも、i.LINK接続による2番組同時録画(ハイブリッドダブレコ)は可能です。以下の接続を行ってから、専用の設定(172ページ)を行ってください。
 - ・ハイブリッドダブレコの操作方法については、173~175ページ
 - ・接続には、i.LINK ケーブル(市販品)が必要です。
 - ・接続について詳しくは、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

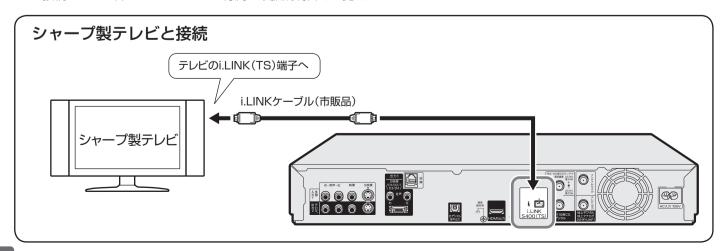


ファミリンク機能を使うための接続をする

連動操作をするため、シャープ製のテレビと HDMI ケーブルで接続します。

・テレビの内蔵チューナーと本機の内蔵チューナーで2番組を同時刻に録画(ハイブリッドダブレコ)したい場合は、i.LINKケーブルを使った接続が必要です。(ファミリンクに対応していないシャープ製テレビ「アクオス」の場合は、**171**ページ)

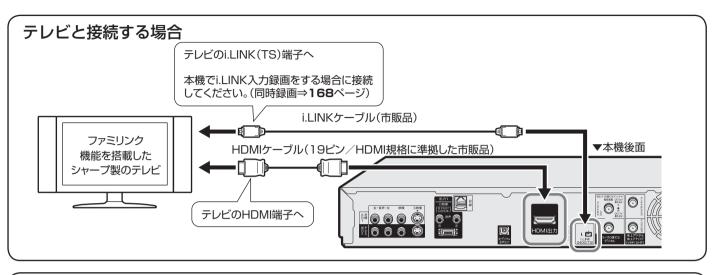

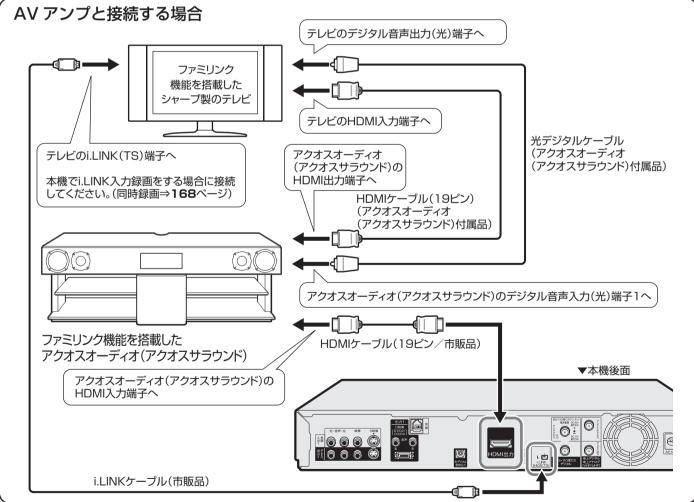

ファミリンク対応機種は?

- ・以下の手順でファミリンク対応機種がご確認いただけます。
- ① DVD/BD サポートステーション http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html にアクセスします。
- ② 「?使い方が分からないときは…」の「▶ Q&A 情報 | をクリックします。
- ③ 「■「Q&A」ピックアップ情報(よくあるご質問)」の「▶ AQUOS ファミリンクとは? 対応している機種は?」をクリックします。
- ④ 確認したい製品(「液晶テレビ AQUOS」、「AQUOS ハイビジョンレコーダー/ AQUOS ブルーレイ」、「AQUOS オーディオ/ AQUOS サラウンド(シアターラックシステム)」)をクリックします。

ファミリンク機能を使うための設定をする

ファミリンク機能で本機を動作させるには、「ファミリンク設定」の「連動設定」を「する」に設定します。 (工場出荷時は「連動設定」が「する」に設定されています。)



5 「連動設定」を選んで決定します



本機のチャンネル設定をテレビと同じにしてい ない場合

「テレビの設定取得」を選んで (**定) を押します。画面 の指示に従って設定します。

その後、改めて「連動設定」を選んで決定してください。



初期設定で、本機のチャンネル設定をテレビと 同じにしていない場合は、テレビの設定を取得 する必要があります。

6 「する」を選んで決定します





7 設定を終了します



- HDMI ケーブルで接続します 161 ベージ
 - i.LINK ケーブルを接続するとハイブリッドダブレ コも行えます。(168ページ)
- 2 テレビと本機の準備をします 35ページ
- 3 各種設定画面を表示させます





・「スタートメニュー」 - 「各種設定」でも表示させることができます。

4 「機能切換」-「ファミリンク設定」 を選んで決定します



テレビの設定取得をする(本機側の設定)


- ・初期設定で、本機のチャンネル設定をテレビと同じにしていない場合は、テレビの設定を取得する必要があります。
- ・テレビの設定を取得する場合は、手順 **5** で「テレビの設 定取得」を選び、画面の指示に従って設定をしてください。

テレビ側の設定

ファミリンク機能で本機を連動させるには、テレビ側の、 連動設定と録画機器選択の設定が必要です。 詳しくはテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

i.LINK 接続をした場合の設定をする

i.LINK 入力録画(ハイブリッドダブレコ)を行うため、準備を必ず行ってください。

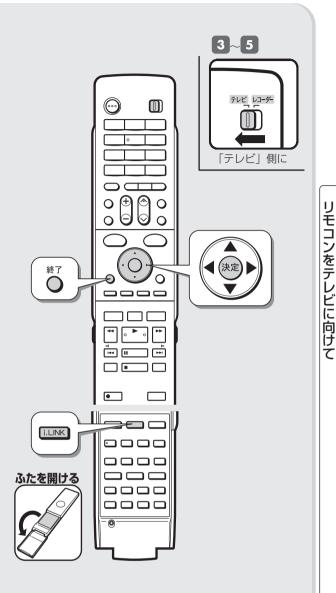

準備:テレビ側のi.LINK 設定

- 本機とテレビを i.LINK ケーブルで接続します 160、161ページ
- 2 テレビの電源と本機の電源を入れます ・本体の HDD ランプが点滅→点灯に変わるまでお待

3 リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビ」側に切り換えます



4 i.LINK 入力にします



- 5 機器選択画面に表示される接続機器の 一覧から、本機を選び、決定します
 - ・テレビに初めて i.LINK 機器(本機)を接続したと きは、機器選択画面が表示されます。



▼画面例




- ・テレビにすでに i.LINK 機器を接続したことがある場合は、i.LINK 操作パネルが表示されます。操作パネルの「機器選択」ボタンを選び、機器選択画面を表示し、本機を選んで決定してください。
- 6 (ふた内) を押し、通常の画面に戻します



ワンタッチ操作をする (ファミリンク)

リモコンを切り換えることなく本機とテレビを連動操作できます。

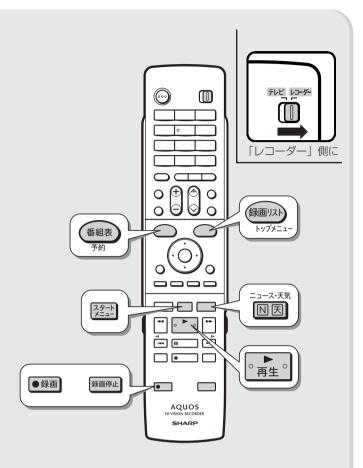

(19) ご注意

テレビで見ている番組をワンタッチ録画するとき のご注意

- ・本機が録画動作や再生動作をしているときは、ワンタッチ録画が行え ません。
- ・本機が HDD モード(本体前面の HDD ランブが白点灯)のときは数 秒で録画開始します。
- ・DVD モード(本体前面の DVD ランプが点灯)のときはワンタッチ 録画はできません。HDD モードにしてから録画操作をしてください。
- ・本機の電源が切れているときは、録画開始まで数十秒かかることがあります。
- ・テレビの電源を切ると、自動的に本機の電源も切れます。(ただし、録 画中は録画が継続します。)

本機のリモコンでテレビの入力をワンタッチ切換(レコーダーに向けて操作します)

本機リモコンの下記のボタンを押すだけで自動的にテレビがレコーダーからの入力(HDMI入力)に切り換わり、本機の画面が表示されます。



▶ 本機の電子番組表を表示



▶ 録画リストを表示

スタートメニュー

▶ スタートメニューを表示

ニュース・天気


一発ニュース・天気の再生画面を表示(録画済みのとき)



本機の再生画面を表示 (電源入からの操作でテレビの入 力が切り換わります。)

■ DVD ディスクのオートプレイ

DVDボタンを押して オートプレイ対応の DVDディスクをセットすると、自動的に再 生が始まりテレビに映ります。

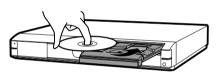

テレビで見ている番組をワンタッチ 録画(テレビに向けて操作します)



本機の電源が待機状態でも自動的に電源が入り、テレビで見ている番組が録画できます。(本機のチャンネルが正しく切り換わらない場合は、**162**ページ「テレビの設定取得」を行ってください。)

「テレビ」側に

●録画

▶ 本機で録画開始

録画停止

▶ 録画を停止



テレビを見ながら録画予約する (ファミリンク)

本機またはテレビの電子番組表から録画予約ができます。




お知らせ

- ・予約を変更する場合は、本機側で行ってください。(72 ページ)
- ・「AQUOS レコーダーで予約する」を選んだときに表示されるレコー ダーの番組表は、現在テレビ側で見ている放送の番組表となります。
- ・有料放送を録画するときは、契約されている B-CAS カードを本機に セットしてください。

本機の電子番組表を表示させて予約する

テレビの電源を入れます

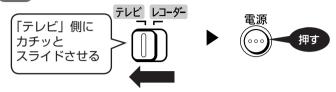

予約したいデジタル放送を選びます



ファミリンク機能選択画面を表示さ サます



「AQUOS レコーダーで予約する」を 選んで決定します (例:液晶テレビ「アク オス | の画面例)



■ファミリンク機能選択 AQUOSレコーダーで予約する


録画リスト メディア切換 AQUOSオーディオで聞く AQUOSで聞く サウンドモード切換 HDMI機器選択


オレンジ色点灯

レコーダーの電子番組表が表示されます。

本機の電子番組表で予約します

・予約について詳しくは 🚺 58ページ

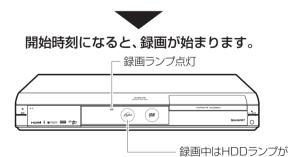

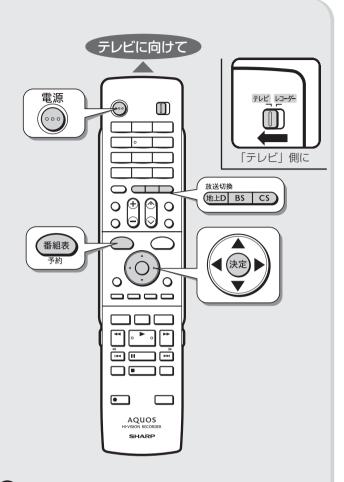

(多) ご注意

- ・テレビの電子番組表による予約と本機の予約が重複しているときは、 本機の予約録画が優先されます。
- ・テレビの電子番組表で予約した予約の開始時刻に、本機が再生動作や 録画動作をしていると、予約が実行されません。予約開始時刻の5分 前までに本機の電源を切ってください。
- ・テレビの電子番組表で予約するときは、「毎週録画」または「毎日録画」 等の設定はできません。


お知らせ

・予約を変更する場合は、テレビ側で行ってください。詳しくはテレビ に付属の取扱説明書をお読みください。

テレビの電子番組表で予約する

•本機の HDD (ハードディスク) への録画になります。

〒 テレビの電源を入れます

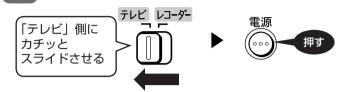

2 予約したいデジタル放送を選びます




3 テレビの電子番組表を表示させます



- 4 テレビの電子番組表で予約します
 - ・テレビに付属の取扱説明書をお読みください。
- 5 ファミリンク[1](標準)予約をします
 - テレビに付属の取扱説明書をお読みください。



開始時刻になると、録画が始まります。

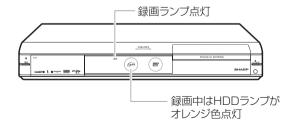

ファミリンク予約録画時のお願い

テレビの電子番組表を使った「ファミリンク予約 [1] (標準)*」を設定したときは、つぎの点にご注意ください。 ※テレビの種類によっては「HDMI コントロール予約」と表示されるものがあります。

1. 「ファミリンク予約 [1](標準)」と本機の「予約録画」が重複しているときは、本機の予約録画が優先されます。そのため「ファミリンク予約 [1](標準)」で予約した番組が途中で終わっている、または録画されていない場合があります。

つぎのような予約は行わないようにご注意ください。

- 例1:以下の組み合わせでは、「ファミリンク予約[1](標準)」録画が途中で終わります:

■予約設定内容

① 午後7:00~8:00の番組を 「ファミリンク予約[1](標準) 」

② 午後7:30~8:00の番組を 本機で予約録画 午後7:00

午後8:00

「ファミリンク予約[1](標準)」

午後7:30~午後8:00

本機の予約録画

■実際の録画

午後7:00~7:30は「ファミリンク予約[1](標準) 」を実行

午後7:30~8:00は本機の予約録画を実行

午後7:00

午後7:30~午後8:00

「ファミリンク予約[1](標準)」

本機の予約録画優先

- 例2:以下の組み合わせでは、「ファミリンク予約[1](標準) 」録画が実行されません -

■予約設定内容

① 午後 7:30~8:00 の番組を「ファミリンク予約[1](標準)」

② 午後 7:00~ 8:00 の番組を 本機で予約録画 午後7:30~午後8:00

午後7:00

午後8:00

本機の予約録画

■実際の録画

午後7:00~8:00の本機の予約録画を実行 「ファミリンク予約[1](標準)」は実行されません 午後7:00

午後7:30~午後8:00

本機の予約録画優先


- ・予約録画を行う際は、テレビと本機それぞれの予約リストで、設定した予約の時間帯が重複していないかご確認ください。
- 2.「ファミリンク予約 [1](標準)」録画開始時刻に本体で「録画(ダビング)している」、「再生している」、「編集操作を行っている」など本機が動作しているときは「ファミリンク予約 [1](標準)」が実行されません。 「ファミリンク予約 [1](標準)」録画開始時刻の 5 分前までに本機の操作を停止してください。

放送時間が重複している番組を2番組とも録画したい場合は、ハイブリッドダブレコを行ってください。

・接続・設定や予約操作につきましては、160ページをご覧ください。

デジタル放送を同時に録画する(i.LINK入力録画)

テレビの内蔵チューナーと本機の内蔵チューナーを使って同時刻に2つの番組を録画・予約録画できます(ハイブリッド ダブレコ)。

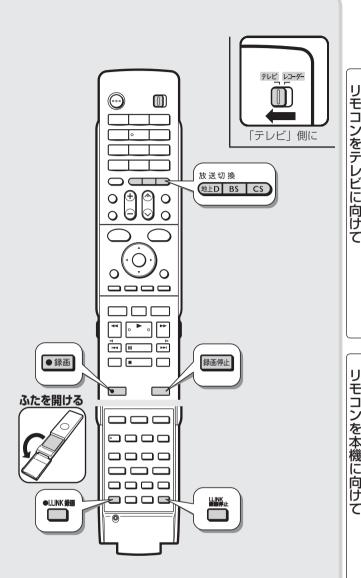

ご注意

- ・i.LINK 接続(160、161ページ)、設定(162、163ページ)が
- ・接続や設定などの参考(171 ページの こんなときは)
- ・i.LINK 入力録画中の映像は見られません。

お知らせ

- ・i.LINK 入力録画が開始されると、再生や編集が停止するなど、i.LINK 入力録画中は、再生や編集、録画リスト表示、ヘルプ画面表示、各種 設定など、制限を受ける機能があります。
- ・デジタル放送のチューナーを 1 つ搭載しているシャープ製テレビの場 合は、i.LINK 入力録画中にテレビのチャンネルを切り換えると、録画 が止まったり切り換えたチャンネルの放送が録画されたりします。
- ・デジタル放送のチューナーを2つ搭載しているシャープ製テレビの場 合は、テレビのチャンネルを切り換えても i.LINK 入力録画中の番組は 変わらず、録画を継続します。
- ・テレビのチャンネル切り換えについて詳しくはテレビに付属の取扱説 明書をご覧ください。

テレビで見ている番組をすぐに録画 するには(ハイブリッドダブレコ)

テレビ/レコーダー切換スイッチを 「テレビ」側にします

「テレビ」側に カチッと スライドさせる

テレビで、録画したいデジタル放送の 番組を選局します


> • (地上D| BS | CS) を押し、録画したいデジタル放送を 選んでください。

> • テレビの選局操作については、テレビに付属の取扱 説明書をご覧ください。

i.LINK 入力録画を開始します



録画中はi.LINK録画 ランプが点灯します。

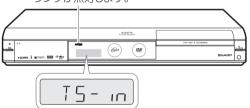

•i.LINK 入力録画の開始まで数秒かかります。



·i.LINK 入力録画中に、本機の内蔵チューナーで録画 や予約録画ができます。(56、58ページ)

録画を停止するには


i.LINK 録画停止 <u>___</u>(ふた内)

押す ⇒ i.LINK 録画停止



・本機のチューナーを使った録画と録画停止は、テレビ /レコーダー切換スイッチを「レコーダー」に切り換 えて ●録画 、 ^{録画停止} ボタンで行います。

本機で録画や予約録画をしている番組と重なる別のデジタル放送を予約録画したいときは、テレビの番組表で「i.LINK 予約 | を設定します。(ハイブリッドダブレコ)

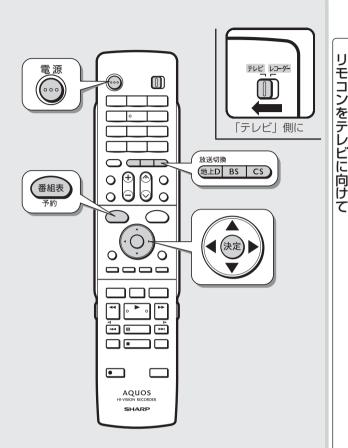

- ・i.LINK 接続(160、161ページ)、設定(162、163ページ)が
- ・接続や設定などの参考(171 ページの こんなときは)
- ・HDMI ケーブルを接続していない場合は、**174** ~ **175** ページの手 順で予約を行ってください。

お知らせ

- この操作はテレビに付属のリモコンでも行えます。詳しくはテレビに 付属の取扱説明書をお読みください。
- ・予約を変更したい場合は、テレビ側の予約を変更する必要があります。 テレビ側の予約変更についてはテレビに付属の取扱説明書をご覧くだ さい。
- ・i.LINK 入力録画が開始されると、再生や編集が停止するなど、i.LINK 入力録画中は、再生や編集、録画リスト表示、ヘルプ画面表示、各種 設定など、制限を受ける機能があります。

連続した番組を予約録画したいときは

- ・連続した番組((例)午後7:00~8:00までの番組と午後8:00 ~9:00 など) を予約したときは次のように録画されます。
- ・予約した番組が同じチャンネルの場合は 1 つのタイトル (録画した 番組)として録画されます。
- ・予約した番組が別のチャンネルの場合は2つのタイトル(録画した 番組)として録画されます。このとき前の番組の予約録画終了後に 一度録画停止を行うため、後ろの番組の先頭が数秒間録画されませ h.

テレビの電子番組表でファミリンク [2](i.LINK) 予約するには(ハイブリッドダブレコ)



予約したいデジタル放送を選びます



テレビの電子番組表を表示させます



- テレビの電子番組表で予約します
 - ・テレビに付属の取扱説明書もお読みください。
 - ・録画したい番組を選んで決定します。

ファミリンク[2](i.LINK)予約をします

- ・テレビの種類によっては、表示がi.LINKとなる場 合もあります。
- ①「詳細を設定する」を選んで決定する。
- ②「録画連動機器の変更」を選んで決定する。 複数機器があるときは、本機を選んで決定する。
- ③「設定の確認」を選んで決定する。
- ④「確認」を決定する。
- これで、予約操作は完了です。
 - ・テレビの電子番組表に戻ります。
 - ・電子番組表に「↓」が付きます。


開始時刻になると、録画が始まります。



・テレビによって設定が異なる場合があります。 詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。


ファミリンク機能を搭載していない シャープ製テレビで2番組同時録画をする

(ハイブリッドダブレコ)

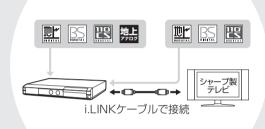

この章では、本機とシャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」をi.LINKケーブルで接続して行えるi.LINK録画とi.LINK予約を使い、本機で2番組同時録画(ハイブリッドダブレコ)を行う方法やリモコンの入力自動切換について説明しています。

i.LINK ケーブル(市販品)を接続することで、本機に内蔵しているチューナーとシャープ製液晶テレビ「アクオス」 が内蔵しているデジタルチューナーの組み合わせで 2 番組同時録画(ハイブリッドダブレコ)ができます。

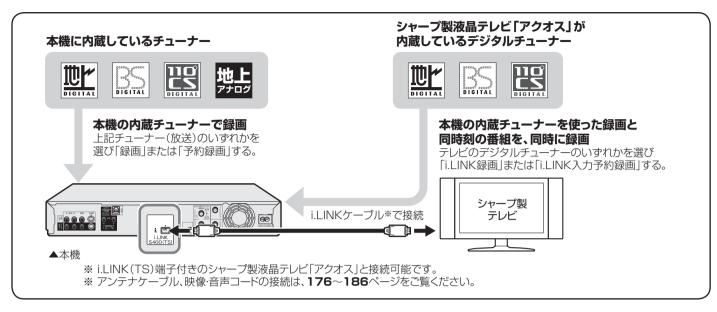

こんなときは

i.LINK 入力録画が行われない。

- テレビの i.LINK 機器選択画面で本機を選択してください。
- ・ 本機で、ダビングなどを行っているときは、i.LINK 入力録画はできません。

i.LINK 入力録画が途中で止まる。

- ・ i.LINK 入力録画中は、確実に録画を行うため、本機を操作しないでください。
- i.LINK 入力録画中は、テレビのチャンネルを変えたり、主電源を切るなどしないでください。

i.LINK 入力予約録画で、番組の途中までしか録画されない。別の番組が録画されている。

- 予約録画した番組や、その前の番組の放送時間が延長されたり、変更されていませんか? 放送時間が延長・変更された場合でも、本機にて日時指定予約した時間しか録画されません。 番組が延長される可能性がある場合は、日時指定予約の録画終了時刻を長めに設定することをおすすめします。
- i.LINK 入力録画中は、テレビのチャンネルを変えたり、主電源を切るなどしないでください。


i.LINK 入力予約録画が行われない。

- ・テレビに本機以外の機器を i.LINK で接続したことがありますか? 接続したことがある場合は、テレビの i.LINK 予約をするたびに「詳細を設定する」の「録画連動機器の変更」で本機を設定 してください。(詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。)
- 有料放送(契約が必要な放送)を録画する場合は、契約済の B-CAS カードをテレビに挿入しておいてください。

i.LINK 入力録画(ハイブリッドダブレコ)に対応している液晶テレビ「アクオス」は?

- ・以下の手順で i.LINK 入力録画対応機種がご確認いただけます。
 - ① DVD/BD サポートステーション http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html にアクセスします。
 - ② 「**?**使い方が分からないときは… | の「▶ Q&A 情報 | をクリックします。
 - ③「〓『Q&A」ピックアップ情報(よくあるご質問)」の「▶ AQUOS ファミリンクとは? 対応している機種は?」をクリックします。
 - ④「液晶テレビ AQUOS」をクリックします。

i.LINK 入力録画(ハイブリッドダブレコ)を行うため、準備を必ず行ってください。

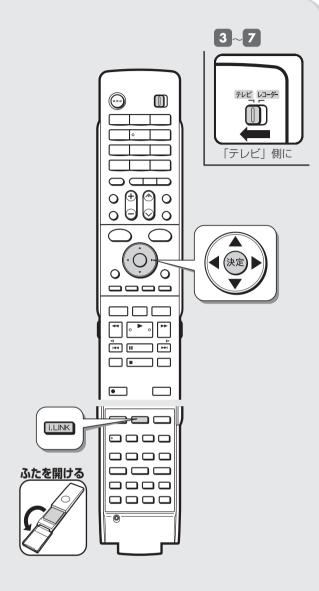

準備:テレビ側のi.LINK 設定

- 本機とテレビを i.LINK ケーブルで接 続します 171 ページ
- テレビの電源と本機の電源を入れます
 - ・本体の HDD ランプが点滅→点灯に変わるまでお待 ちください。

リモコンのテレビ/レコーダー切換ス リモコンをテレビに向けて 3 イッチを「テレビ」側に切り換えます



i.LINK 入力にします



- 機器選択画面に表示される接続機器の -覧から、本機を選び、決定します
 - ・テレビに初めて i.LINK 機器(本機)を接続したと きは、機器選択画面が表示されます。



▼画面例



- ・テレビにすでに i.LINK 機器を接続したことがある 場合は、i.LINK 操作パネルが表示されます。操作 パネルの「機器選択」ボタンを選び、機器選択画面 を表示し、本機を選んで決定してください。
- ℡⋉を押し、通常の画面に戻します




デジタル放送を同時に録画する(i.LINK入力録画)

テレビの内蔵チューナーと本機の内蔵チューナーを使って同時刻に2つの番組を録画・予約録画できます(ハイブリッド ダブレコ)。

リモコンをテレビに向けて

リモコンを本機に向け

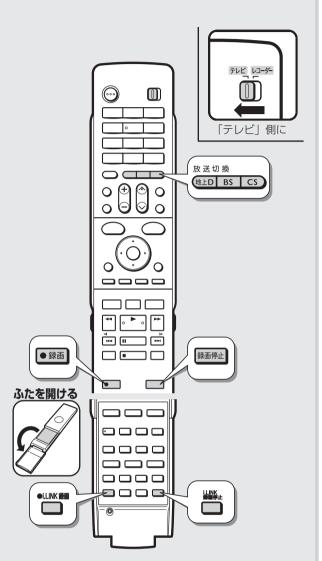

- · i.LINK 接続 (171 ページ)、設定 (172 ページ) が必要です。
- · i.LINK 入力録画中の映像は見られません。

お知らせ

- ・i.LINK 入力録画が開始されると、再生や編集が停止するなど、i.LINK 入力録画中は、再生や編集、録画リスト表示、ヘルプ画面表示、各種 設定など、制限を受ける機能があります。
- ・デジタル放送のチューナーを 1 つ搭載しているシャープ製テレビの場 合は、i.LINK 入力録画中にテレビのチャンネルを切り換えると、録画 が止まったり切り換えたチャンネルの放送が録画されたりします。
- ・デジタル放送のチューナーを 2 つ搭載しているシャープ製テレビの場 合は、テレビのチャンネルを切り換えても i.LINK 入力録画中の番組は 変わらず、録画を継続します。
- ・テレビのチャンネル切り換えについて詳しくはテレビに付属の取扱説 明書をご覧ください。

テレビで見ている番組をすぐに 録画するには

テレビ/レコーダー切換スイッチを 「テレビ」側にします



テレビで、録画したいデジタル放送の 2 番組を選局します


> 放送切換 • (地上D BS CS) を押し、録画したいデジタル放送を 選んでください。

> • テレビの選局操作については、テレビに付属の取扱 説明書をご覧ください。

3 i.LINK 入力録画を開始します



録画中はi、LINK録画 ランプが点灯します。

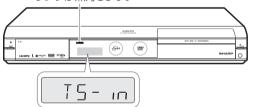

・i.LINK 入力録画の開始まで数秒かかります。



·i.LINK 入力録画中に、本機の内蔵チューナーで録画 や予約録画ができます。(56、58ページ)

録画を停止するには






・本機のチューナーを使った録画は、テレビ/レコー ダー切換スイッチを「レコーダー」に切り換えて ●録画★画停止ボタンで行います。

ファミリンク機能を搭載していないシャープ製テレビで録画予約する(i.LINK入力予約録画)

• 本機で録画や予約録画している番組と重なる別のデジタル放送を予約録画したいときはテレビの番組表で「i.LINK 予約」 を設定します。

リモコンをテレビに向けて

• 予約設定後に本機の電源を切る場合の i.LINK 予約録画(ハイブリッドダブレコ)の方法です。

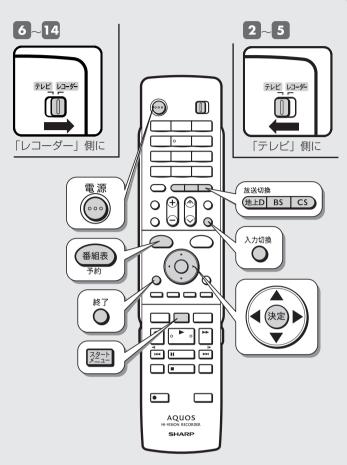

ご注意

- · i.LINK 接続 (171 ページ)、設定 (172 ページ) が必要です。
- · i.LINK 入力予約録画の予約はテレビ側・本機側両方で必要です。
- ・i.LINK 入力録画中の映像は見られません。
- ・i.LINK 入力録画の録画画質は HD/SD に固定されます。
- ・ダブルチューナー内蔵型でないテレビと接続している場合、i.LINK入 力録画中はテレビのチャンネルを切り換えないでください。その番組 が録画できなくなります。


お知らせ

- ·i.LINK 入力予約録画の予約変更は、テレビ側と本機側の両方で行う必 要があります。テレビ側の予約変更はテレビに付属の取扱説明書、本 機側の予約変更については 72 ページをご覧ください。
- ・i.LINK 入力録画が開始されると、再生や編集が停止するなど、i.LINK 入力録画中は、再生や編集、録画リスト表示、ヘルプ画面表示、各種 設定など、制限を受ける機能があります。

テレビの電子番組表で予約するには (i.LINK 入力予約録画)

■テレビ側の予約

- リモコンを「テレビ」に向けて操作してください。
- テレビの電源と本機の電源を入れます
- 予約したいデジタル放送をテレビで 選びます

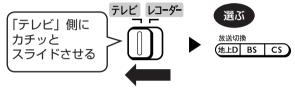

テレビの電子番組表を表示させます



- テレビの電子番組表で i.LINK 予約を 4 します
 - 予約する番組の録画日、開始時刻、終了時刻は手順 10 の設定で入力が必要なのでメモしておきましょ う。
 - テレビに付属の取扱説明書もお読みください。
 - ・テレビの入力自動切換(203ページ)を働かせる 設定にしているときは、手順 6 に進みます。
- ^^☆を何度か押してテレビの入力を本機を接続している入力に切り換えます
- テレビ/レコーダー切換スイッチを 「レコーダー」側に切り換えます。



■本機側の予約

・リモコンを本機に向けて操作してください。

ラモコンを本機に向けて

スタートメニューを表示させます

조ջ-노크

「予約」を選んで決定します





「日時指定予約」を選んで決定します



■予約	**/**[*]午前 **:**
予約 リスト	
予約設定 番組表予約	
日時指定予約	

テレビ側で予約した番組の「録画日」 「開始時刻」「終了時刻」を設定します



予約の内容を設定してください					
録画日	開始時刻	終了時刻	チャンネル	録画先	録画画質
/ [*	午前11 日00~	午後12 00	地上A 6	HDD	SP

「チャンネル」に「i.LINK」を選 びます



チャンネル右欄の「--」、録画先の「HDD」、 録画画質の「HD/SD」は自動設定されます。 変更できません。

「完了」で決定します



リモコンを本機に向けて

完了

詳細設定

「予約設定終了」で決定します



予約設定終了おすすめ消去リスト

予約設定を終了します




• これで予約設定は完了です。本機で同時刻に通常予 約を設定したり、本機のチューナーで見ている番組 をすぐ録画するなど、本機による2番組同時録画 が可能となります。



開始時刻になると、録画が始まります。

録画中はi.LINK録画 ランプが点灯します。

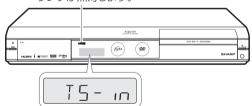



予約録画終了後に電源が自動的に切れるようにしたい ときは、予約録画設定後、電源を切っておきます。

接続と設定



この章では、本機へのアンテナ接続、 他の機器との接続やチャンネル設定など について説明しています。

接続をする前に

本機をお使いになる場所のアンテナの設置状況によって、接続方法が異なります。まずは、アンテナ(放送)環境を確認してから、本機に接続するアンテナケーブルを準備します。

- ・アンテナ (放送) 環境により、以下の市販品などが必要です。
- ・アンテナケーブル(市販品)
- ・衛星放送用同軸ケーブル(市販品)
- · 分配器(市販品)
- · 分波器(市販品)
- BS・110 度 CS 共用アンテナとの接続には「衛星放送用同軸ケーブル(市販品)」をお使いください。


「衛星放送用同軸ケーブル(市販品)」は、110度 CS 帯域(2150MHz)まで対応しているもの(S-5C-FB など)をお使いください。

アンテナ線が F 型コネクターのついていない同軸ケーブルの ときは

・先端を加工してアンテナ線接続プラグ(市販品)を取り付けます。同軸ケーブルの先端加工のしかたと、アンテナ線接続プラグの取り付け例について、図解の説明があります。 (272ページ)

BSアンテナと接続するときは

F型コネクターの取り付けについて

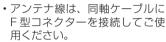



F型コネクターを取り付けると きは、工具で強く締めつけない でください。

内部の結線が切れ、故障する場合があります。

BS アンテナの電源について

- ・本機の「BS・110度 CS デジタル アンテナから入力」 端子は、BS・110度 CS アンテナに電源を供給するはた らきをもっています。
- ・初期設定で「個別受信」(**196** ページ)を設定したときや「BS・CS アンテナ電源」(**218** ページ)を「入」に設定したときは、本機から BS・110 度 CS アンテナに電源が供給されます。
- BS・110度CSアンテナを接続するときは、必ず「BS・CS アンテナ電源」を「切」にしてください。工場出荷時は「切」 に設定されています。

放送局との自動通信について

- ・本機は電源「切」(待機状態)のとき、放送局との通信(契約情報など)のため、自動的に電源が入り動作することがあります。
- ・通信中は、電源を「切」にしないでください。通信が終了すると、自動的に電源「切」(待機状態)に戻ります。

アンテナ接続時のご注意

VHF/UHF/BS/CSの信号が混合されているアンテナ端子から本機へアンテナ線を接続するときは、必ずBS/UV分波器を使用して接続してください。(178ページ Bまたは 180ページ Eをご覧ください。)

分波器と分配器について

分波器 (市販品)



- VHF/UHF 信号とBS・110度CSデジタル信号を分けます。
- 金属シールドタイプをご使用ください。
- 地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・ 110度 CS デジタル放送だけを見る場合は 必要ありません。

分配器 (市販品)



- 地上デジタル放送と地上アナログ放送 の両方を見る場合に接続します。
- 金属シールドタイプをご使用ください。
- ・ 地上デジタル放送だけを見る場合は必要ありません。

ご自宅のアンテナの状況に応じて、本機とアンテナ線を接続してください。

重要

- ・安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- ・アンテナケーブルの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- BS · 110 度 CS デジタル放送を見るためには、BS · 110 度 CS 共用アンテナをお使いください。
- ・本機にアンテナを接続する前に、「アンテナ接続時のご注意」(176ページ)を必ずお読みください。

すべての接続が終わった後は、本機の電源コードを つないでおいてください。

電源コードを抜いているとテレビで放送の受信ができない、または映りが悪くなる場合があります。

接続するテレビのアンテナ入力端子が…

VHF/UHFと 地上デジタルに 分かれている場合 VHF/UHFと 地上デジタルが 同じ端子の場合

個別にVHF/UHFと BSアンテナを 設置している場合

• 地上デジタル放送の受信に必要なUHF アンテナ、BS・110度CSデジタル放送の受信に必要な衛星アンテナの設置をお確かめください。

接続

178ページへ

接続

180ページへ

マンションなどの 共聴システムで 受信している場合

• 地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の 信号が配信されているかどうかは、マンション管理者 にお問い合わせください。 接続 B

178ページへ

接続

180ページへ

ケーブルテレビ (CATV)ボックス

をご使用の場合

・本機で地上デジタル放送が受信できるケーブルテレビの方式は、「CATVパススルー方式*」です。 「トランスモジュレーション方式 Iには対応していません。

179ページへ

接続

181ページへ

BS・110度CSデジタル 放送用アンテナを 設置していない場合

接続 **G**

182ページへ

接続

182ページへ

※ CATVパススルー方式とは…

CATV配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままでCATV網に渡す放送方式です。 この方式では、地上デジタル放送が本来使っているUHF帯のチャンネルとは異なる他の チャンネルに周波数を変換して再送信することがあります。

本機で受信できるのは、「UHF帯」、「VHF帯」、「ミッドバンド(MID:C13~C22)帯」、「スーパーハイバンド(SHB:C23~C62)帯」です。

接続するテレビのアンテナ入力端子が… VHF/UHF と地上デジタルに分かれている場合

個別に VHF/UHF と BS マンションなどの共聴システム アンテナを設置している場合 で受信している場合 BS・110度CS UHFアンテナ VHFアンテナ 共用アンテナ BS・110度CS UHFアンテナ VHFアンテナ 共用アンテナ \blacksquare BS/CS VHF/UHF BS/CS/VHF/UHF (市販品) (市販品) 衛星放送用同軸ケーブル(市販品) 分波器(市販品) BS V/U 分配器(市販品) (市販品) 同軸ケーブル 分配器(市販品) 1 2 3 2 アンテナケーブルを同じ番号につないでください。 衛星放送用 同軸ケーブル(市販品) ▼本機後面 DC15 接続が済んだら、「テレビを接続する」 に進みます。 **IST 183**ページへ 衛星放送用 同軸ケーブル(市販品) アンテナケーブル (付属品) 地上·BS·110度CS デジタルチューナ 内蔵テレビ

0

VHF/UHF BS・110度CSデジタル 地上デジタル


0


0

テレビの アンテナ端子

C ケーブルテレビ(CATV)ボックスをご使用の場合

•接続図は一例です。ケーブルテレビ(CATV)ボックスによりつなぎかたは異なります。 詳しくはケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

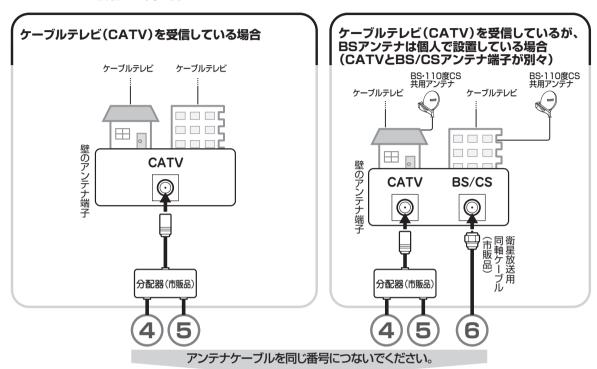

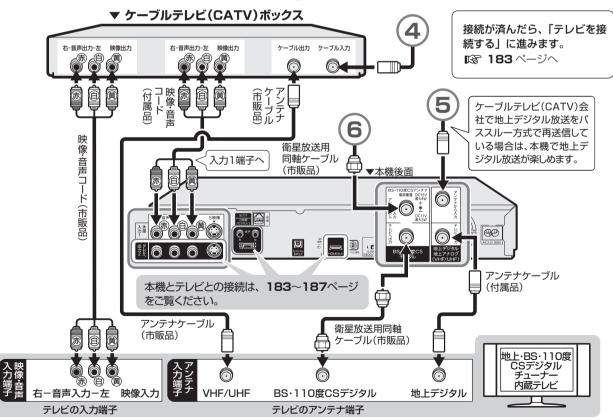

(19) ご注意

- ・安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- ・ケーブルテレビ(CATV)を受信するときは、使用する機器でとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。また、スクランブルのかかった有料 放送の視聴・録画には、ケーブルテレビ専用のホームターミナル(アダブター)が必要です。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- ・アンテナケーブルや映像・音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ・ケーブルテレビボックスを経由して、BS・110度 CS・地上デジタル放送を録画したときは、ハイビジョン放送でもハイビジョン画質で録画はされません。

接続するテレビのアンテナ入力端子が… VHF/UHF と地上デジタルが同じ端子の場合


個別に VHF/UHF と BS マンションなどの共聴システム アンテナを設置している場合 で受信している場合 BS・110度CS UHFアンテナ VHFアンテナ 共用アンテナ BS・110度CS UHFアンテナ VHFアンテナ 共用アンテナ \Box BS/CS VHF/UHF BS/CS/VHF/UHF (市販品) 衛星放送用 衛星放送用同軸ケーブル(市販品) 分波器(市販品) BS V/U BS (市販品) 衛星放送用 2 2 アンテナケーブルを同じ番号につないでください。 アンテナケーブル (市販品) 衛星放送用 同軸ケーブル (市販品) 接続が済んだら、「テレビを接続する」 ▼本機後面 に進みます。 **183**ページへ Ó **O** BS NtCS 地上デジタル 地上アナログ (VHF/UHF) アンテナケ 衛星放送用 (付属品) 同軸ケーブル (市販品) 地上·BS·110度CS デジタルチューナ 内蔵テレビ 0 0 テレビの アンテナ端子 BS・110度CSデジタル VHF/UHF/地上デジタル

地上・BS・110度 CSデジタル チューナー

内蔵テレビ

F ケーブルテレビ(CATV)ボックスをご使用の場合

接続図は一例です。ケーブルテレビ(CATV)ボックスによりつなぎかたは異なります。 詳しくはケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

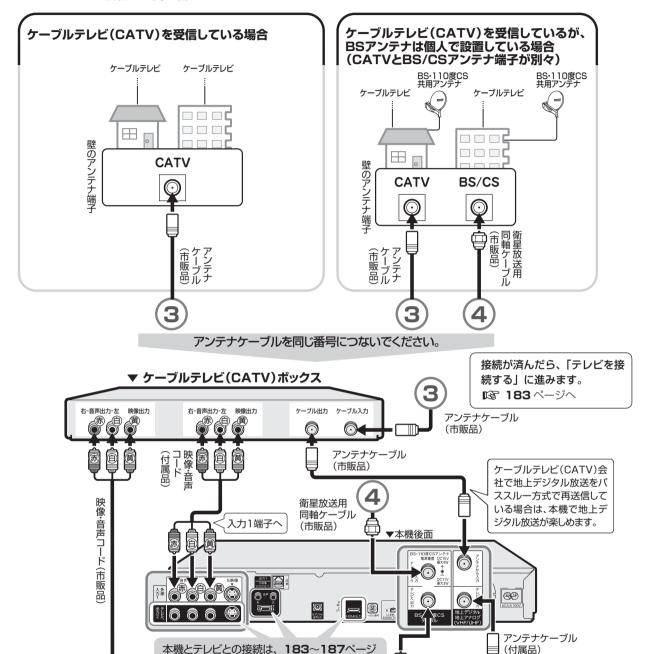

()(学) ご注意

右一音声入力一左

テレビの入力端子

・ケーブルテレビ(CATV)を受信するときは、使用する機器でとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。また、スクランブルのかかった有料 放送の視聴・録画には、ケーブルテレビ専用のホームターミナル(アダプター)が必要です。詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。

BS・110度CSデジタル

衛星放送用同軸 ケーブル(市販品)

テレビのアンテナ端子

VHF/UHF/地上デジタル


・アンテナケーブルや映像・音声コードの端子は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。

をご覧ください。

・ケーブルテレビボックスを経由して、BS・110度 CS・地上デジタル放送を録画したときは、ハイビジョン放送でもハイビジョン画質で録画はされません。


接続するテレビのアンテナ入力端子が… VHF/UHF と地上デジタルに分かれている場合

G BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナを設置していない場合

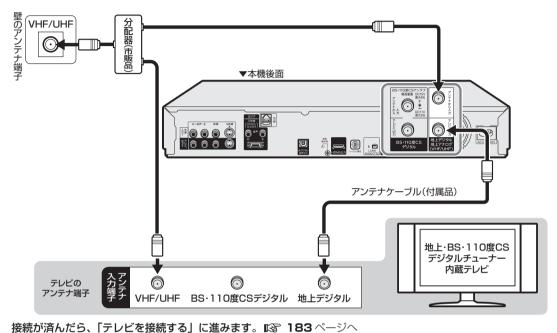

接続するテレビのアンテナ入力端子が… VHF/UHF と地上デジタルが同じ端子の場合

→ BS・110 度 CS デジタル放送用アンテナを設置していない場合

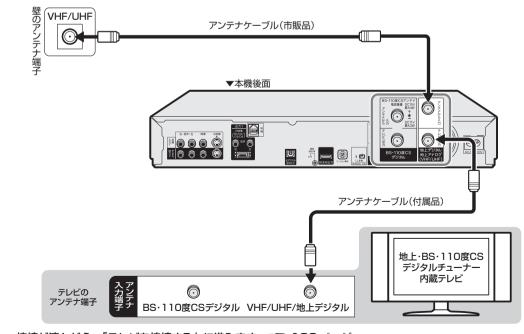

接続が済んだら、「テレビを接続する」に進みます。 📭 183 ページへ


テレビを接続する

テレビの入力端子をお調べになり、できる限り高画質に対応している端子とおつなぎください。

テレビ入力端子の種類

接続する端子により、お楽しみいただける画質が異なります。

映像がきれい

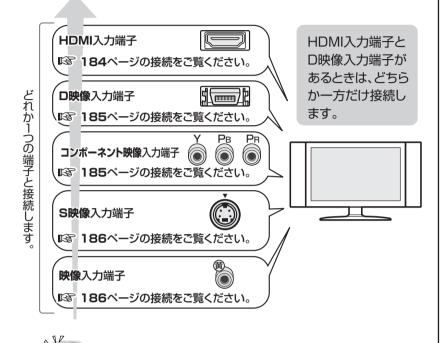

・HDMI ケーブルで接続する場合、ファミリンク機能を搭載したテレビ(シャープ製)と接続すると、本機とテレビを連動して操作できます。



テレビとつなぐときに使う映像ケーブル について

- ・HDMI 入力端子付きテレビと接続するときは、市販の HDMI ケーブル 19 ピンをお使いください。
- ・ファミリンク機能をお楽しみいただくためには、市販のHDMIケーブル19ピンでファミリンク対応テレビと接続してください。 (161ページ)



・ハイブリッドダブレコをお楽しみいただく ためには、市販の i.LINK ケーブルをシャー プ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アク オス|と接続してください。(**160** ページ)



• D 映像入力端子付きテレビと接続するときは、市販の D 映像ケーブル(D-D)をお使いください。



・コンポーネント入力端子付きテレビと接続するときは、市販のコンポーネントビデオコード(D-3ピン)をお使いください。



• S 映像入力端子付きテレビと接続するときは、市販の S 映像コードをお使いください。



・映像・音声入力端子付きテレビと接続する ときは、付属の映像・音声コードをお使い ください。



ハイビジョン映像をご覧いただくには

テレビのタイプは

- ハイビジョン映像をご覧いただくには、次のうち、いずれかの端子の付いているテレビ(モニター)が必要です。
 - · HDMI 入力端子
 - ·D3 映像入力端子
 - · D4 映像入力端子
 - ·D5 映像入力端子
 - ·コンポーネント(Y, PB, PR)映像入力端子
- ハイビジョンタイプのテレビ(モニター)以外では、 ハイビジョン画質の映像が楽しめません。

テレビとの接続は

- ・本機とテレビを、D映像ケーブル(市販品)または HDMIケーブル(19ピン/市販品)で接続します。
- コンポーネント(Y, PB, PR)映像入力端子付きテレビ(モニター)と接続するときは、D-コンポーネント変換ケーブル(市販品)で接続します。


D 映像ケーブルで接続したときは

- •「初期設定」でテレビ側の端子名を次のいずれかに設 定します。(**197**ページ)
 - ·「D3 映像入力端子」
 - ·「D4 映像入力端子」
 - ·「D5 映像入力端子」
 - ・「コンポーネント映像入力端子」


HDMI 入力端子付きテレビと接続する場合

HDMI 出力端子は、映像と音声のデジタル信号を 1 本のケーブルでつなぐことができる新しい規格のデジタル専用端子です。 HDMI ケーブル(19 ピン/市販品)を使うと、他の映像ケーブル・音声ケーブルを接続する必要はありません。

- ・安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- ・テレビの接続端子の種類に合ったケーブル類を使って、テレビと接続してください。
- ケーブル類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ・テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。
- HDMI ケーブルを接続して電源を入れるときは、テレビの電源を入れたあとに本機の電源を入れてください。

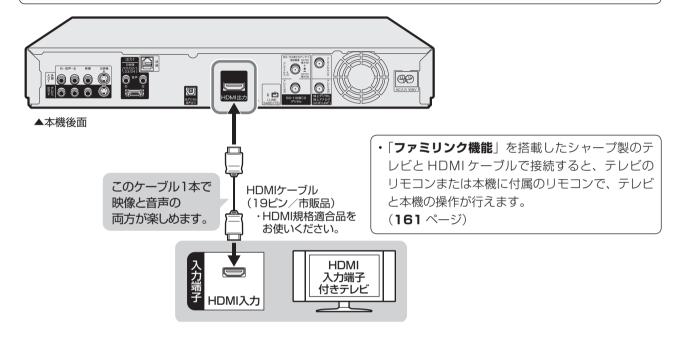

・HDMI ケーブルのみ接続している場合、接続したテレビの電源が入っているときは自動的に HDMI 出力に切り換わります。 下記の設定は必要ありません。(D 映像ケーブルが接続されている場合は、自動で切り換わりません。)

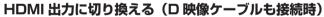


D映像出力端子と HDMI 出力端子の両方にケーブルを接続したときは、 映像出力する端子をリモコンで切り換えてください。

(D映像出力端子とHDMI出力端子の両方からは映像は出力されません。) ・リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側に切

- り換えてください。
- ① 本機の電源を入れます
- ② リモコンのふたを開けます



⇒表示が「H-_P」になるま で(再度押し続けると D 映像 出力「]]-ロР」に戻る)

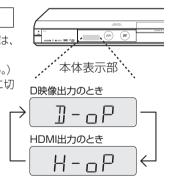

▼リモコン (ふた内)



お知らせ


- ・HDMI 出力端子を使って接続したときに正常な映像が得られない場合は、187ページの「■市販の HDMI ケーブル(19ピン)を使って HDMI入 力端子付きテレビと接続したとき」を参考に出力解像度を変更してください。
- ・DVI デジタル入力端子付きの機器と DVI/HDMI 変換ケーブル(市販品)を使用して接続したときは、正常な映像にならない、または映らない場合が あります。(本機の HDMI 出力端子は、HDMI 機器との接続を目的に設計されています。また、DVI/HDMI 変換ケーブルを使い DVI 機器と接続した ときは、DVI 機器に音声が入力されません。)
- · HDMI 接続している場合は、映像出力端子・S 映像出力端子からは電子番組表やスタートメニューなどの画面表示が出力されません。

「HDMI 映像出力設定」(151 ページ)と「デジタル音声出力設定」(152 ページ)が必要な場合は、スタートメニューの「各種設定」-「本体設定」 - 「映像・音声設定」で行ってください。

D 映像入力端子付きテレビ/コンポーネント映像入力端子付きテレビと接続する場合

重要

- ・安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- ・テレビの接続端子の種類に合ったケーブル類を使って、テレビと接続してください。
- ・ケーブル類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

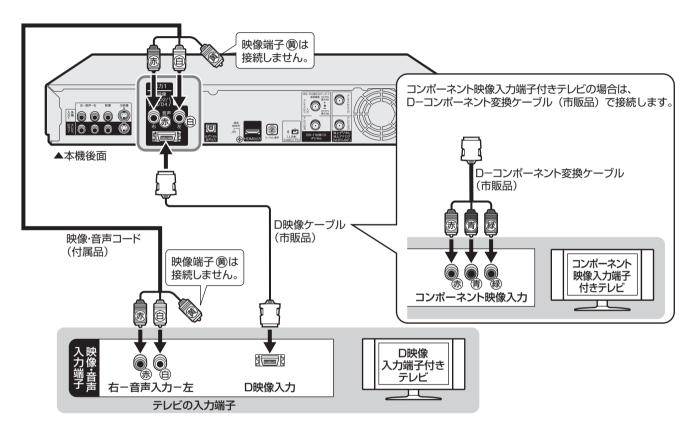

() ご注意

- ・本機の電源が「入」の状態で、本機に D 映像ケーブルを差し込まないでください。必ず、本機の電源が「切」の状態で、D 映像ケーブルを差し込んでください。
- ・本機の電源が「入」の状態で、本機に D コンポーネント変換ケーブルを差し込まないでください。必ず、本機の電源が「切」の状態で、D コンポーネント変換ケーブルを差し込んでください。
- ・コンポーネント映像入力端子に接続したときは、テレビのオートワイド機能は働きません。
- ・テレビによってはコンポーネント映像入力端子の切換え(メニュー設定やスイッチの切換えなど)が必要なものがあります。お使いのテレビの取扱説 明書に従って操作してください。
- ・ハイビジョン専用のコンポーネント映像入力端子(Y, PB, PR)に接続したときは、DVD の再生映像は楽しめません。DVD の再生映像は 480i また は 480p の信号が出力されます。
- ・電源入や一発(クイック)起動を「する」にしているとき、電子番組表の取得中に D 映像ケーブルを抜き差しすると「D 映像出力設定」(**151** ページ)が「D1」に戻ります。

がお知らせ

- ・映像が乱れる、正常に映らない、映らないときは、 $245\sim249$ 、272、273 ページをご覧ください。
- ・D映像接続している場合は、映像出力端子・S映像出力端子からは電子番組表やスタートメニューなどの画面表示が出力されません。


A X E

- ・テレビにD映像入力端子とコンポーネント映像入力端子の両方が付いているときは、D映像入力端子と接続することをおすすめします。
- ・テレビのD映像入力端子がD3、D4またはD5映像入力端子の場合は、ハイビジョン放送が楽しめます。初期設定でテレビのD映像入力端子に合わせて、 ハイビジョン対応テレビの映像端子名(1**97**ページ)を「D3映像入力端子」、「D4映像入力端子」または「D5映像入力端子」に設定してください。

S映像・映像・音声入力端子付きテレビと接続する場合

重要

- ・安全のため本機とテレビの電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- ・テレビの接続端子の種類に合ったケーブル類を使って、テレビと接続してください。
- ・ケーブル類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- テレビ側の接続は、テレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

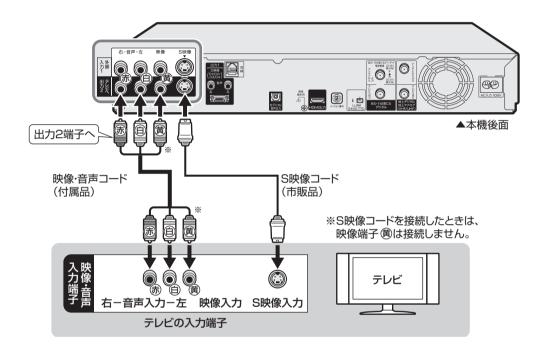



- ・本機とテレビを接続しているコード類をアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- ・機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるため、電源コードや他の接続コード類をアンテナ線からできる限り離してご使用ください。

お知らせ

- ・映像が乱れるときは、245~249、272、273ページをご覧ください。
- ・HDMI 出力端子(184 ページ)や D 映像出力端子(185 ページ)を接続していると、S 映像出力端子・映像出力端子からはスタートメニューや録画リスト、電子番組表などの画面表示や、データ放送は表示されません。

テレビとの接続設定について

初期設定(196ページ)をしたあとで設定し直したい場合は

「スタートメニュー」 - 「各種設定」 - 「本体設定」 - 「映像・音声設定」(151 ページ) で、次の設定を行ってください。

■付属の映像・音声コードまたは市販のS映像コードを使用してテレビと接続したとき

	設定する項目	選ぶ内容
テレビのタイプ設定	16:9ワイドテレビ	「画面サイズ設定」-「16:9 (ワイド)」
	4:3サイズのテレビ	「画面サイズ設定」-「4:3 (ノーマル)」

■市販の D 映像ケーブルを使って D 映像入力端子付きテレビと接続したとき

	設定する項目	選ぶ内容
映像端子名	D1、D2端子	「D 映像出力設定」―「D1」または「D2」**
(接続したテレビ	(ハイビジョン非対応テレビ)	接続したテレビの端子名を選びます。
の端子名)	D3、D4 端子	 「D 映像出力設定」 — 「D3」または「D4」または「1080i 優先」*
	(ハイビジョン非対応テレビ/ ハイビジョン対応のテレビ)	接続したテレビの端子名、または「1080i 優先」を選びます。
テレビのタイプ設定	16:9ワイドテレビ	「画面サイズ設定」 - 「16:9 (ワイド)」
	4:3サイズのテレビ	「画面サイズ設定」-「4:3 (ノーマル)」

※「D2」~「D4」、または「1080i 優先」に設定していて「プログレッシブ設定」を「する」に設定している場合は、DVD ディスクを再生したとき、DVD ディスクの再生映像が乱れて見えることがあります。「スタートメニュー」-「各種設定」-「本体設定」-「映像・音声設定」-「プログレッシブ設定」を「しない」に設定し直してください。(**151** ページ)

■市販の HDMI ケーブル(19ピン)を使って HDMI 入力端子付きテレビと接続したとき

設定する項目	選ぶ内容
解像度の設定	
「スタートメニュー」-「各種設定」-「本体設定」-	「オート」「1080i 固定」「720p 固定」「480p 固定」
「映像·音声設定」一「HDMI 映像出力設定」	
デジタル音声出力の設定	デジタル放送を視聴するときの音声信号形式
「スタートメニュー」- 「各種設定」- 「本体設定」-	[PCM] [AAC]
「映像・音声設定」ー「デジタル音声出力設定」	DVD を再生するときなどの音声信号形式
	「PCM」「ドルビーデジタル」「ドルビーデジタル/ DTS」

• 「HDMI 映像出力設定」を設定するとき、接続先で対応していない解像度は選択できません。(HDMI ケーブルが接続されていない、または接続先機器の電源が入っていないときも選択できません。)

■市販の D - コンポーネント変換ケーブル(RCA ピンタイプ)を使ってコンポーネント映像入力端子付きテレビと接続したとき

各種設定では設定できません。

「設定リセット」(**152** ページ)または「個人情報初期化」(**152** ページ)を行ってください。設定がリセットされ、自動的に電源が「切」になります。その後、電源を「入」にすると、初期設定画面(**196** ページ)が表示されますので、次の設定を行ってください。

	設定する項目	選ぶ内容							
映像端子名	DVD 入力用	「ハイビジョン非対応テレビ」-							
(接続したテレビ	Y, CB, CR 端子	「コンポーネント映像入力端子(Y, CB, CR)」							
の端子名)	ハイビジョン対応	「ハイビジョン対応テレビ」-							
	Y, PB, PR端子	「コンポーネント映像入力端子(Y, PB, Pr)」							
	Y, PB/CB, PR/CR 端子	「コンポーネント映像入力端子(Y, PB/CB, PR/CR)」							
テレビのタイプ設定	16:9ワイドテレビ	ワイド (16:9)							
	4:3サイズのテレビ	通常 (4:3)							

その他の機器を接続する

本機をさらに楽しむために、必要に応じてその他の機器と接続しましょう。




- 安全のため本機・テレビ・接続する機器の電源プラグをコンセントから抜いて、接続してください。
- ・接続する端子に合ったケーブル類を使って、接続してください。
- ケーブル類は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ・接続する機器側の接続については、接続する機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

・映像が映らないとき、テレビの映りが悪いとき、正常な録画ができないときは、272~273ページをご覧ください。


ビデオデッキを接続する場合

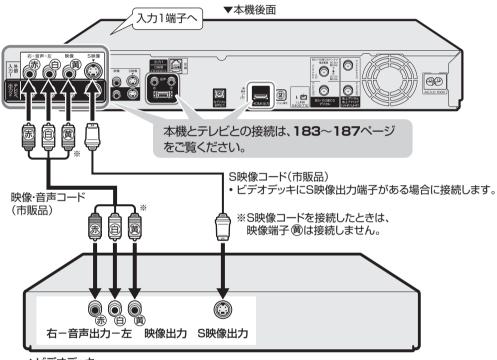


▲ビデオデッキ

(2) ご注意


- ・本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキを経由して本機の映像をテレビに映した場合、コピー防止機能の働きにより映像が乱れることがあります。
- ・著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能が働き、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。著作権保護された番組を視聴する場合は本機とモニターを直接接続してお楽しみください。

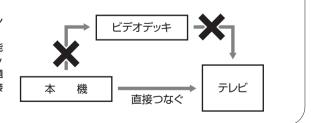

ビデオデッキでも番組を録画するときは

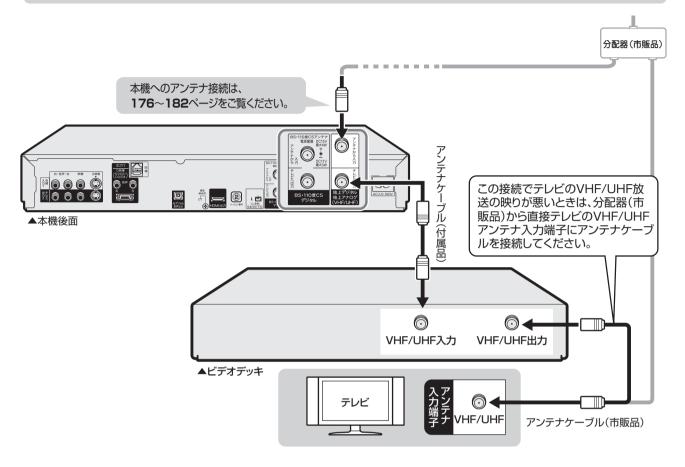

ビデオデッキでも BS 放送を録画するときは

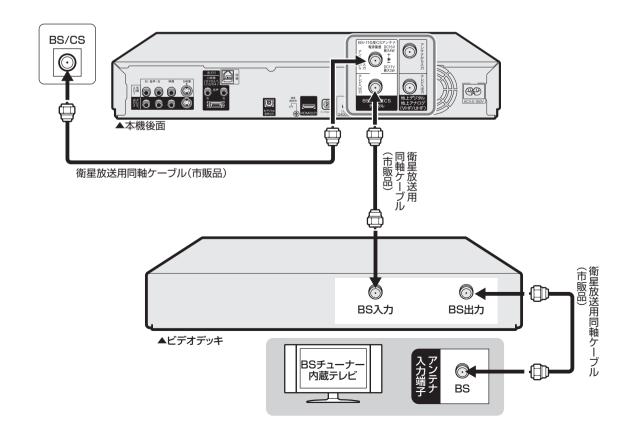


オーディオ機器を接続する場合

アナログ接続で音声を楽しむときは

本機の音声を 2ch オーディオ機器で楽しむときの接続です。

- ・音声コードは、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ・オーディオ機器側の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。

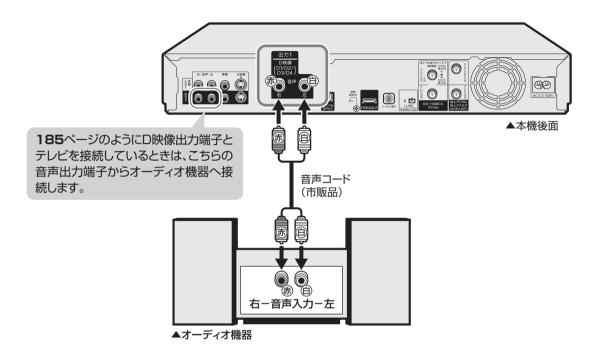


お知らせ

- ・ディスクの再生時に音声が正常に聞こえないときは、「故障かな?と思ったら」(250 ページ)、「外部機器との接続に関する補足説明」(273 ページ)をご覧ください。
- ・本機とテレビとの接続について詳しくは 183~186ページをご覧ください。

ファミリンク機能に対応したシャープ製のテレビ・アンプと接続する場合

本機とアンプは、HDMI ケーブル(19ピン/市販品)を使って直接接続してください。

・ファミリンク機能を搭載したシャープ製のテレビ、オーディオ機器(アンプ)との接続について詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

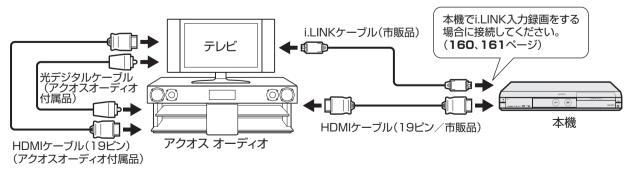

詳しくは別冊の「ファミリンク操作ガイド」12~15ページをご覧ください。


デジタル接続で音声を楽しむときは

本機の音声を光デジタル音声入力端子付きオーディオ機器で楽しむときの接続です。

- 通常のステレオ音声に加えドルビーデジタル (5.1ch) や DTS などの迫力ある音響効果を楽しめます。
 - ・ドルビーデジタル /AAC/DTS デジタルサラウンドプロセッサーまたはドルビーデジタル /AAC/DTS デジタルサ ラウンドデコーダー内蔵アンプと本機を光デジタル接続することにより、大迫力の臨場感あふれるサラウンド音声 を楽しむことができます。
 - ・DTS 音声を楽しむには、DTS デジタルサラウンドデコード機能搭載のプロセッサーまたはアンプが必要です。
 - ・DTS デジタルサラウンド音声を楽しむときは、DVD 再生時にディスクメニューで DTS 音声を選ぶか、リモコン ふた内の

 「

 で DTS 音声を選んでください。音声の選びかたについては、96 ページをご覧ください。
 - · DTS デジタルサラウンドデコード機能搭載の機器と接続したときは、「DVD 再生時などの信号形式 I(152 ページ) を「ドルビーデジタル/ DTS に設定します。
- ・オーディオ機器側の接続について詳しくは、オーディオ機器の取扱説明書をご覧ください。

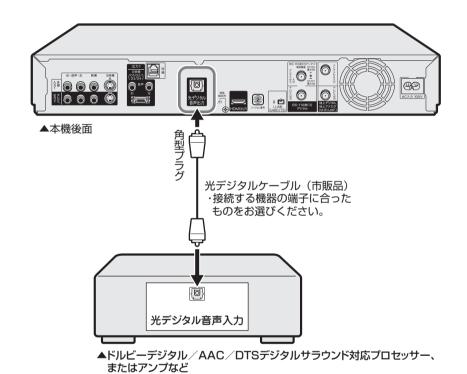

- ・光デジタルケーブル(市販品)は、接続する端子の奥までしっかり差し込んでください。
- ・市販の光デジタルケーブルを使ってオーディオ機器と接続したときは「デジタル音声出力設定」(152 ページ)の各項目の設定をしてください。
- ・DTS 音声を楽しめるのは、DTS デコーダーに対応した機器です。DTS デコーダーに対応した機器で DTS 音声を楽しむときは、「デジタル音声出力 設定」を「ドルビーデジタル/ DTS」に設定したうえで、ディスクの音声を DTS 音声に切り換えてお楽しみください。DTS に対応していない機器 で楽しむときは、ディスクの音声を「PCM」または「ドルビーデジタル」に切り換えてお楽しみください。

お知らせ

デジタル音声出力について

- ・二ヶ国語放送や二ヶ国語放送を録画した番組の再生では、音声の切り換えはできません。(プロセッサーまたはアンプに音声切換機能があるときは、 オーディオ機器側で切り換えてください。)
- ・音楽用 CD を再生したとき、音声の切り換えはできません。
- ・96kHz/24bit (LPCM) 音声を楽しむときは、96kHz に対応しているプロセッサーまたはアンプが必要です。

MD とデジタル接続し、録音して楽しむとき

・本機と MD をデジタル接続し CD を MD に録音したときに、CD と MD の曲番(トラック番号)が一致しないことがあります。

DTS デコーダーを内蔵していないデジタル入力付きのオーディオ機器や MD プレーヤーとデジタル接続したとき

・DTS で記録されているディスクは正常な音声がでません。

B-CAS(ビーキャス)カードをセットする

デジタル放送を視聴するために、本機に B-CAS カードを必ず挿入してください。 B-CAS カードは、デジタル放送を受信する機器それぞれにセットすることが必要です。

デジタル放送と B-CAS(ビーキャス)カードについて


• B-CAS カードを挿入していただくことで、NHK や無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいただけます。

B-CASカードを挿入しないと、地上デジタル放送やBSデジタル放送が映りません。

- 地上デジタル放送、BS・110度 CS デジタル放送は、B-CAS カードを利用した限定受信システム(= CAS)を採用しています。2004年4月より、有料放送だけでなく、無料放送も B-CAS カードが必要です。
- ・B-CAS カードは、必ず登録してください。(登録は無料です。) 付属の B-CAS カード番号登録用はがきを送り、B-CAS カードの番号を登録することで受信者登録が行われます。





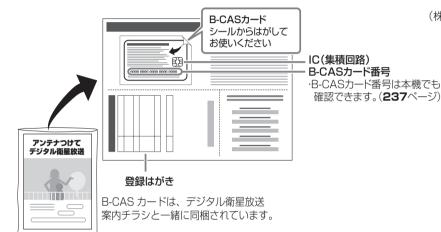

B-CAS カードの取り扱い

- •折り曲げたり変形させない。
- 重いものをおいたり、踏みつけない。
- 水をかけたり、ぬれた手で触らない。
- ・IC(集積回路)部には、手を触れない。
- 分解や加工をしない。

B-CAS カードのお問い合わせは(紛失時など)

(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター TEL 0570-000-250

(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズに B-CAS カードの登録をするには

((株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズを略して(株) B-CAS と呼びます。)


• B-CAS カードの台紙の一部が登録用はがきになっています。必要事項をご記入の上、投函してください。 詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターにお問い合わせください。

地上デジタル放送を見るには

地上デジタル放送の受信には UHF 対応のアンテナを使用します。 現在お使いのアンテナが UHF 対応であれば、そのままご使用になれます。(※一部取り替えや調整が必要な場合もあります。)

VHF アンテナでは受信できません。

• ご使用のアンテナが VHF アンテナのみの場合は、UHF アンテナ の設置が必要になります。

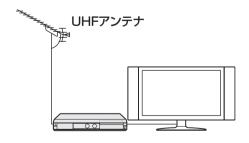

お知らせ

- ・アンテナ工事は技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。
- ・地上デジタル放送は、2003 年 12 月から開始された放送です。各都道府県の県庁所在地は、2006 年末までに放送が開始されました。今後も受信エリアは順次拡大されます。
- ・お住まいの地域でデジタル放送が開始されていない場合は視聴できません。

衛星

ALIA DELLE


BS・110 度 CS デジタル放送を見るには

BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送の有料放送を視聴する には放送局への申し込みが必要です。

・お客さまが視聴したい番組を放送している放送局の契約申込書に、必要事項をご記入のうえ、投函してください。詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。

[有料放送の視聴・録画について]

・WOWOW などの有料放送を本機で視聴・録画をするには、契約済み B-CAS カードを本機にセットしておく必要があります。 (有料放送は、未契約の B-CAS カードでは視聴・録画が行えません。)

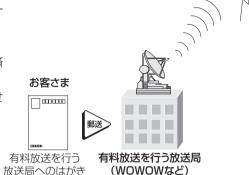


お知らせ

- ・本機は、契約データの受信のために、電源「切」(待機状態=電源ランプ赤色点灯)のときでも動作することがあります。
- ・通信中は、本体表示部に「AE[E55」と表示されます。

B-CAS(ビーキャス)カードを本機にセットする

地上デジタル・BS・110 度 CS デジタル 放送をご覧いただくには、B-CAS カードを 本機にセットする必要があります。


本機前面の扉を開けます

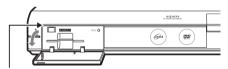

指で押して離すと開きます。

▲本機前面

2 B-CAS(ビーキャス)カードを表面 の矢印の方向に差し込みます

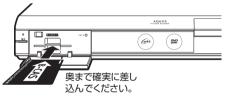

3 本機前面の扉を閉めます

・差し込みが不完全な状態で本機前面の扉を閉めると、カードの破損や本機の故障の原因となります。

B-CAS(ビーキャス)カードを取り出す ときはまっすぐに手で引き抜いてください。

()望) ご注意

B-CAS カードの取扱い上のご注意

- ・本機使用中は、B-CAS カードに触れないでください。
- ・差し込み口に B-CAS カード以外のものを挿入しないでください。
- ・本機使用中は、B-CASカードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。
- ・B-CAS カードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
- ・B-CAS カードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
- ・B-CAS カードの金属部には手を触れないでください。
- ・B-CAS カードを分解、加工しないでください。

B-CAS カードは大切に保管してください

・ 仮に他人があなたの B-CAS カードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。

B-CAS カードを破損した場合は

・破損等により B-CAS カードの再発行を依頼される場合は費用がかかります。(2008 年 2 月現在)

詳しくは、(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターまでご連絡ください。

(連絡先: 0570-000-250)

電源プラグを差し込む


必要な接続と B-CAS カードのセットが済んだら、本機の電源プラグをコンセントに差し込みます。




- ・電源コードは、束ねずに伸ばしてご使用ください。
- ・機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるために、電源コードや他のケーブル類をアンテナ線からできる限り離してご使用ください。

1 電源コードを本体に接続します

2 電源プラグをコンセントに差し込みます

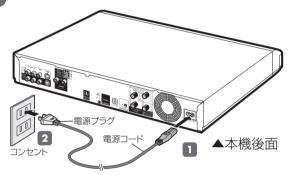

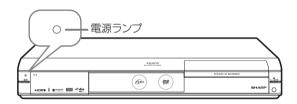

赤点滅中ーシステム準備中

(赤点灯するまでおまちください)

赤点灯中一待機中

(電源「入」にできます)

緑点灯中-電源入

(2) ご注意

- ・本機の電源プラグは、アンブなどの電源スイッチに連動した電源コンセントにつながないでください。アンプの電源を切ったときに、本機の設定内容が消去されてしまうことがあります。
- ・本機の電源が切れているときは、本体の電源ランプ(赤色)が点灯します。電源プラグを差し込んだときは、自動的に HDD (ハードディスク) の信頼性を確認するため、電源ランプが点灯するまでに多少時間がかかります。電源ランプが点灯するまでお待ちください。(電源ランプ点滅中はシステム準備中のため、電源「入」にできません。)

以下のような場合はそれぞれの設定を行ってください。

本機を箱から出して 初めて電源を入れたとき

設定をやり直したい

初期設定 196ページ~

らくらく設定

ファミリンクを搭載したシャープ製テレビ「アクオス」 と本機を HDMI ケーブルで接続をすると、テレビの チャンネル設定を取得することができ、かんたんに初 期設定が行えます。

地上アナログ放送が うまく受信できない

地上アナログ放送設定 208ページ

・チャンネル個別設定

• 本機のリモコンでお使いのテレビを操作する

202ページ

• リモコンのテレビ入力自動切換について

• リモコンを使うと他機が同時に動作する場合 に設定を変える

206ページ

リモコンの設定

デジタル放送が うまく受信できない

双方向番組に参加したい

有料放送の契約がしたい

デ**ジタル放送設定 216**ページ

- ・チャンネル個別設定
- 電子番組表の取得
- ・双方向通信設定 など

現行の地上アナログ放送は2011年7月まで に終了します。

2011年7月までに地上アナログ放送は終了 する予定です(2008年2月現在)。(※地上 アナログ放送と地上デジタル放送では、放送内 容が異なる場合があります。)

2008年2月現在の予定




お知らせ

・ARIB 放送規格の変更により、メニューなどの仕様が変わる場合があります。

初期設定する(らくらく設定)

本機を初めてお使いになるときは初期設定を行ってください。

ファミリンクを搭載したシャープ製テレビ「アクオス」と本機を HDMI ケーブルで接続をすると、テレビのチャンネル設定を取得することができ、かんたんに初期設定が行えます。(らくらく設定)

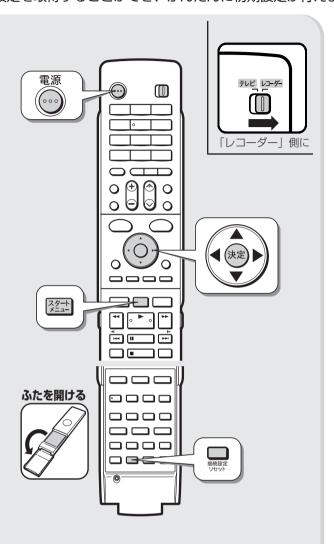

() ご注意


- ・接続後、初めて電源を入れたときに「初期設定」画面が表示されない 場合については、272ページ
- HDMI ケーブル(市販品)でテレビと接続した場合に「初期設定」画面が表示されない場合は、「HDMI 出力に切り換える」(184ページ)で HDMI 出力に設定してください。
- ・リモコンでお使いのテレビを操作するには、「メーカー指定」操作を行う必要があります。(202ページ)
- ・リモコン操作をすると他のシャーブ製 DVD レコーダーや DVD プレーヤーも動作してしまうときは、「リモコン番号」を設定してください。(206 ページ)

お知らせ

・設定した後で初期設定をやり直したいときは、リモコンふた内の を初期設定画面が表示されるまで押すか、「設定リセット」(152 ページ)または「個人情報初期化」(152 ページ)を行ってください。 「設定リセット」と「個人情報初期化」を行った場合、自動的に電源が「切」になった後で電源を「入」にすると、初期設定画面が表示されます。

↑ テレビと本機の準備をします **★ 35** ページ

⇒初期設定画面表示

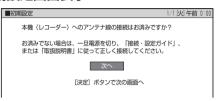


2 「次へ」で決定します



3 BS・110 度 CS 用アンテナ電源を 設定します



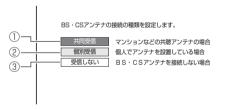

- ① マンション等の共聴タイプでアンテナに電源を供給する必要がない場合
- ② 個別にアンテナを設置していてアンテナに電源を供給 する必要がある場合
- ③ BS・110度 CS デジタル放送用アンテナを設置して いない場合

ファミリンク機能を搭載したシャープ製のテレビ「アクオス」と HDMI ケーブルを接続した場合 (らくらく設定)

□ 199ページ C HDMI 設定へ



- ・ファミリンク対応の「アクオス」に次の条件で接続している場合は、すぐにチャンネル設定中の画面に進みます。
 - ① シャープ製ファミリンク対応「アクオス」に HDMI 接続していること
 - ② テレビの電源が入っていること
- ③ テレビの入力が本機を接続した入力になっていること
- ・テレビと本機を同時に購入いただいたときなどは、テレビの設定を先に済ませてください。
 - テレビの設定はテレビに付属の取扱説明書をご覧ください。

4 表示される画面を確認します

本機とテレビを接続したケーブルの種類により、表示画面が異なります。

●映像ケーブル・S 映像ケーブル・D 映像ケー ブルで接続した場合

接続したテレビのタイプを選択してください。

ハイビジョン対応テレビ ハイビジョン非対応テレビ わからない

☞ このページの A 端子設定~

次ページ B チャンネル設定へ

●ファミリンク機能を搭載していないテレビ と HDMI ケーブルで接続した場合

> お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送の チャンネルを自動設定します。 お住まいの地域の郵便番号を入力してください。

> > 入力決定 分からない

© 次ページ B チャンネル設定へ


A端子設定

1 接続したテレビのタイプを選んで決 定します



ハイビジョン対応テレビ ハイビジョン非対応テレビ わからない **2** テレビ側の映像端子名を選んで決定します



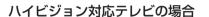

接続したハイビジョン対応テレビの映像場子名を選択してください。
D5映像入力端子
D4映像入力端子
D3映像入力端子
コンポーネント映像入力端子 (Y, Pa, Pa) ② ② ② ② ② ② での他の入力端子





選択項目によって、変更確認画面や選択画面などが表示されます。画面の指示に従って設定してください。

テレビの画面サイズの選択

接続したテレビの画面サイズを選択してください。

ワイド (16:9)

通常 (4:3)

わからない

※HDMI出力時、この設定は無効です。

3 「確認」で決定します



・ 下記画面は一例です。

接続機器にあわせ映像出力を以下のように設定しました。 D映像出力 [1080 i 優先]


また、次の項目をハイビジョン対応テレビに適したものに 自動設定しました。 画面サイズ [ワイド (16:9)] プログレッシブ出力 [する]

確認

☞次ページ B チャンネル設定へ

B チャンネル設定

郵便番号を入力します

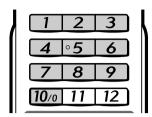

· O は 10/0 で入力



・修正するには 修正部分を





- ・2007年現在の郵便番号に対応しています。
- ・事業者の郵便番号には対応していない場合があります。




2 「入力決定」で決定します



存在しない郵便番号を誤って入力した場合は、入力を間違えたことを示すメッセージが表示されます。郵便番号を入力し直してください。

3 地上デジタル放送のチャンネルが自 動設定されます



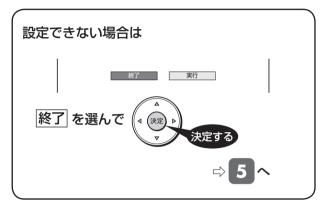

4 「確認」で決定します



ります 初期設定完了メッセージを確認後、 終了します



お知らせ

・郵便番号によるチャンネル設定で放送が受信できないときは、「地上 アナログ放送のチャンネル設定をする」(208 ページ)でチャンネルを設定してください。

C HDMI 設定

1 テレビのチャンネル情報が取得されます

テレビの設定情報を取得しています。 5分程度かかる場合があります。 しばらくそのままの状態でお待ちください。 ※テレビの方も牽瀝切や選局等の機作は行わないでください。

設定内容取得中中止

取得できない場合または 中止 を選んだ場合 は表示される取得中止画面で

> ファミリンクに対応したテレビ(シャーブ製)と、 本機が正しくHDMIケーブルで接続されていますか?アンテナは正しく接続されていますか?

もう一度テレビから設定内容を取得しますか?

する

しない

※テレビから設定内容を取得する場合、5分程度かかる場合があります。
※「しない」を選ぶと郵便番号を入力してチャンネルの設定を行います。

するを選んで決定

⇒ 1 画面に

しないを選んで決定

⇒ 198ページ B

郵便番号を入力し、チャンネル設定を行い ます。

2 初期設定完了メッセージを確認後、 終了します





⇒初期設定終了


お知らせ

・初期設定の「 A 端子設定」(197ページ)でテレビ側の映像端子を「D2 映像入力端子」~「D5 映像入力端子」または「コンポーネント映像入力端子」に設定した後、本機から D 映像ケーブルを取り外すと、設定は「D1 映像入力端子」になります。その場合は、再度初期設定をやり直してください。



接続設定リセット

・テレビとの接続設定を工場出荷時の状態に戻したいとき は、接続設定リセットボタンを5秒以上押し続けます。

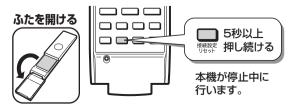

初期設定「A端子設定」(197ページ)の設定は「D1映像入力端子」になります。

初期設定をやり直す


引越しやテレビの買い換えなどで初期設定をやり直す場合は、次のように行ってください。

1 「スタートメニュー」- 「各種設定」- 「本 体設定」- 「設定リセット」を選んで決 定します 152ページ

2 「する」を選んで決定します

・自動的に電源が切れます。

3 本機の電源を入れます

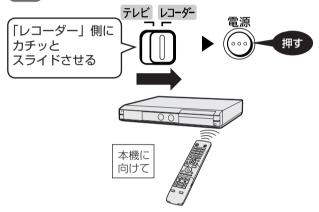

・初期設定画面が表示されます。

4 初期設定をやり直します

196ページ


映像端子とテレビのタイプの設定

「初期設定」で設定できる各項目のうち、次の項目については 「初期設定」をやり直さなくても再設定することができます。

設定	する項目	選ぶ内容
映像端子設定	D1 映像入力端子	「スタートメニュー」-「各種
(接続した テレビの	D2 映像入力端子	設定」 - 「本体設定」 - 「映像・ 」 音声設定 - 「D 映像出力
端子名)	D3 映像入力端子	設定」で、接続したテレビ
	D4 映像入力端子	の端子名、または「1080i 優先 や「720p 優先 を
	D5 映像入力端子	選びます。
テレビの タイプ設定	ワイド (16:9)	「スタートメニュー」 - 「各種設定」 - 「本体設定」 - 「映像・音声設定」 - 「画面サイズ設定」 - 「16:9 (ワイド)」
	通常 (4:3)	「スタートメニュー」 - 「各種設定」 - 「本体設定」 - 「映像・音声設定」 - 「画面サイズ設定」 - 「4:3 (ノーマル)」

時計を合わせる(地上アナログ放送)

地上アナログ放送のみ受信する場合は、時計合わせを行う必要があります。

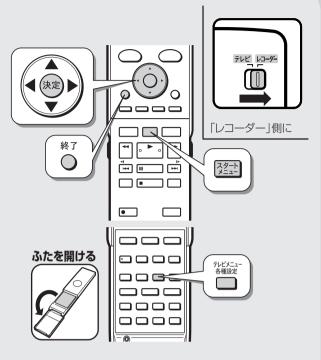

()(ジン注意

- デジタル放送を受信している場合は自動的に時計合わせが行われますので、この操作は必要ありません。
- ・日付・時刻設定がされていない場合は、録画予約やダビングができません。
- 1 テレビと本機の準備をします 35 ページ
- 2 スタートメニューを表示させます



3 「各種設定」を選んで決定します





4 「本体設定」-「日付・時刻設定」を 選んで決定します






- ・「日付・時刻設定」には「自動設定について」と「日付・時刻設定」の2つの項目があります。「日付・時刻設定」を 選んで決定してください。
- 5 「日付・時刻設定」を選んで決定します



6 年→月→日→時→分をそれぞれ選ん で設定します



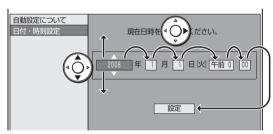

7 「設定」で決定します



8 時計合わせを終了します







- AC コンセントを抜くときは、一発(クイック)起動を「しない」に 設定してください。
- ・一発(クイック)起動の待機中は本体内部の回路がはたらいているため、後面の冷却ファンが回転するなどして、通常の待機(電源切)状態より消費電力が増加します。
- ・ダウンロードサービス時は開始5分前になると一時的に一発(クイック)起動が解除され、すぐに電源が入らない場合があります。

お知らせ

- ・工場出荷時は一発(クイック)起動は「しない」に設定されています。
- ・録画や再生操作は、一発(クイック)起動はできません。電源を入れ てから操作してください。
- 接続するモニターや端子によっては一発(クイック)起動に多少時間がかかる場合があります。

テレビと本機の準備をします 35ページ

2 スタートメニューを表示させます



3 「各種設定」を選んで決定します






4. 「本体設定」-「クイック起動設定」を選びます




5 クイック起動を設定します

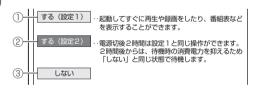

- ①電源が切れている状態から、「電源を入れる」「電子番組表を表示させる」「スタートメニューを表示させる」「録画リストを表示させる」などの操作がすぐに行えます。また、電源が入ったあと「録画」「再生」の操作がすぐに行えます。
- ②電源を切ったあと、2時間は①「する(設定1)」と同じ操作が行えます。2時間後からは、待機時の消費電力を抑えるため「しない」と同じ状態で待機します。
- ③一発(クイック)起動しません。

6 設定を終了します

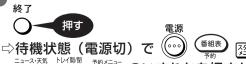


| Refinition | R

本機のリモコンでテレビを操作する

本機のリモコンでお使いのテレビを操作することができるようになります。

テレビメーカー指定ボタン

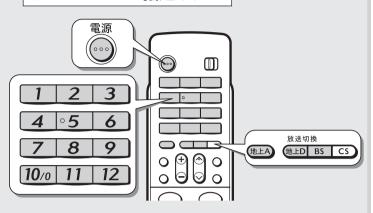

テレビ操作ボタン





覧ください。

- ・「シャープ C」(デジタルチューナーを内蔵したシャープ製のテレビ「ア クオス」に対応) の場合は、リモコンのテレビ操作ボタンのすべてが 操作できます。
 - 「シャープ A」、「シャープ B」、および手順 1 で設定した他メーカー のテレビでは、「電源」、「音量」、「選局」、「入力切換」のみが操作で
- ・「シャープ C」設定時のみ、テレビ入力自動切換機能がご使用になれ ます (203ページ)。

- テレビの種類や機種によっては、リモコンで操作できないものや、特 定のボタンが操作できないものがあります。
- ・本機のリモコンのテレビ操作は、メモリーできるマルチタイプのリモ コンに転送できない場合があります。
 - メモリーする場合は、テレビのリモコンで転送してください。
- ・ 長時間(約1日)リモコンに電池がない状態が続いたときは、メーカー の設定は「シャープC」に戻ります。メーカー指定をやり直してください。

シャープ製テレビをお使いのときは

- 本機のリモコンは、工場出荷時「シャープ C」に設定 されています。そのまま操作できるかご確認ください。
- 操作できないときは「シャープB| →「シャープA| の順番で設定し、テレビが操作できるか確認します。
- メーカー指定ボタンを押したまま、 を6秒以上押します(下表参照) $\widehat{(...}$

例: シャープ A に変更する場合 : 2 + 🧓

この手順 の設定は、テレビ/レコーダー切換 スイッチがどちらにあっても設定できます。

対応メーカーと指定ボタン一覧表

メーカー	指定ボタン	メーカー	指定ボタン
シャープ C*	1 + 電源	日立	9 + 電源
シャープA	2 + 電源	東芝	10 /0 + 電源
シャープB	3 + 電源	パイオニア	11 + 電源
松下 1	4 + 電源	三洋 1	12 + 電源
松下2	○5 + 電源	三洋 2	地上 十 電源
日本ビクター	6 + 電源	フナイ	地上D + 電源
ソニー	7 + 電源	アイワ	BS + 電源
三菱	8 + 電源	※工場出荷時	

- 同じメーカーで指定番号が2つ以上あるものは、順番に試して、 手順 3 でテレビの操作ができるものを選んで設定してください。
- テレビ/レコーダー切換スイッチを 「テレビ |側にします



リモコンをテレビに向けて テレビが操作できるか確認します



テレビの電源 を入/切する

テレビの入力 を切り換える



テレビのチャ ンネルを選局 する



テレビの音量 を調整する

リモコンのテレビ入力自動切換について

本機のリモコンは、シャープ製のデジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」の外部入力を自動的に切り換える機能を持っています。

入力自動切換とは

「テレビ」側に切り換えたとき (テレビ画面になります。) (本機を接続した外部入力画面になります。) AQUOS レコーダー HDMI FVビ レコーダー


工場出荷状態では

テレビメーカー指定 → 「シャープ C」 入力自動切換 → 「しない」 になっています。

- ・本機のリモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチは、テレビメーカー指定を「シャープ C」(工場出荷状態)に設定しているとき、テレビの入力切換ボタンを何回か押したときと同じ動作をします。
- ・スイッチを「レコーダー」側に切り換えるだけで、テレビの入力を、自動的に本機を接続した入力に切り換えることができる便利な機能です。(工場出荷状態では働かない設定になっています。)
- テレビメーカー設定「シャープ C」で操作できるテレビは、デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」です。

入力自動切換の設定をする


・入力自動切換は、工場出荷状態では働かない設定になっています。テレビの外部入力を、本機を接続した入力に自動的に切り換わるように設定するには、**204**ページまたは**205**ページの操作を行ってください。

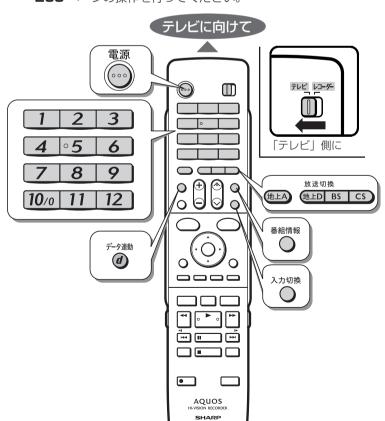

こんな使いかたが便利です

たとえば、本機をテレビの入力 5(HDMI 端子)に接続している場合

・テレビの「入力」が、自動的に入力 5 (HDMI 端子) に切り換わるよう設定できます。

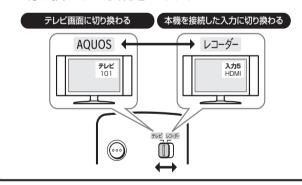

設定について

・設定はテレビのタイプに合わせて行います。〔タイプ 1〕

テレビの入力切換をダイレクトに選べるテレビ(**204**ページ) **(タイプ2)**

テレビの入力切換を何回か押して選ぶテレビ(205ページ)



(タイプ 1) の設定 テレビの外部入力を、本機を接続した入力にダイレクトに切り換わるようにします

〔タイプ 1〕(ダイレクト入力切換対応)のテレビは、ファミリンク対応の「アクオス」と、LC-45BE1W/LC-45BE2W/LC-37BE1W/LC-37BE1W/LC-37BD1W/LC-37BD2W です。設定しても切り換わらないときは「タイプ 2」の設定を行ってください。(**205** ページ)

ファミリンク対応の「アクオス」については、シャープホームページの DVD/BD サポートステーション(http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/index.html)⇒ 「②使い方が分からないときは…」 – 「▶ Q&A 情報」 ⇒ 「〓 「Q&A」 ピックアップ情報(よくあるご質問)」 – 「▶ AQUOS ファミリンクとは? 対応している機種は?」をご覧ください。

- リモコンをテレビの真正面に向けて、リモコンの信号が 届く範囲で操作を行ってください。
- リモコンのテレビメーカー指定が「シャープ C」(工場出荷時)のとき設定できます。
- テレビメーカー指定を「シャープ C」
 にします(202ページ)

「シャープC」で操作できないテレビでは、入力 自動切換は働きません。

- 2 本機を接続したテレビ側の入力端子 (入力 1、入力 2 など) を調べます
 - 調べたらメモしておきます。
- 3 テレビ/レコーダー切換スイッチを 『テレビ】側にして、 を押して テレビの電源を入れます

テレビを操作



テレビ/レコーダー切換スイッチを 「テレビ」側にする

- ・テレビ放送が映ることを確認します。
- 4 テレビ/レコーダー切換スイッチを 「レコーダー」側にします
- 5 設定ボタンを押しながら、 を 6 秒以上押し続けます
 - ・次の表を見て、手順 **2** で調べた入力に合わせて 設定してください。

自動入力切換	設定ボタン
しない(工場出荷時)	10 /0 + 入力切換
入力 1	11 + 入力切換
入力2	12 + 入力切換
入力3	地上A + 入力切換
入力4	地上D + 入力切換
入力5	BS + 入力切換
入力6	CS + 入力切換
入力7	データ連動 入力切換 ④ + 〇
入力8	番組情報 入力切換

- **6** テレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にします
- フリモコンをテレビに向けたまま、 テレビ/レコーダー切換スイッチを 「レコーダー」側にします



テレビ/レコーダー切換スイッチを 「レコーダー」側にする

- 切り換わるまでリモコンの発光部をテレビに向けて 操作してください。
- ・切り換わらないときは、「(タイプ 2) の設定」(**205** ページ) の手順に従って設定し直してください。

〔タイプ 2〕の設定 入力切換ボタンを何回か押して選ぶタイプのテレビを設定します

T テレビ/レコーダー切換スイッチを 『テレビ」側にして、 ○○○ を押して テレビの電源を入れます

テレビを操作



テレビ/レコーダー切換スイッチを 「テレビ」側にする

- ・テレビ放送が映ることを確認します。
- 2 リモコンを使わずに、本機の本体電源ボタンを押して電源を入れます
 - ・テレビに本機以外の機器(ビデオなど)が接続されている場合、本機以外の機器の電源は切っておきます。
- 3 たがり を押し、入力画面が切り換わるのを確認しながら繰り返し押します
 - •「レコーダー(本機)」の画面が何回目に映ったかを 確認します。(下の枠内に記入しておきます。)

 メモ
 回目
 - 1 =
 設定に使う 数字ボタン

ただし、「1回目」とメモしたときは、数字ボタン7 を使います。

手順 5 で設定に使用する数字ボタン

入力切換ボタンを 押した回数	手順 5 で使用する数字ボタン
1 🛛	7
2 🛛	1
3 🛛	2
4 🛛	3
5 🛛	4
6 🛛	∘5
7 回	6

4 数字ボタン 1 ~ 12 を押し、 テレビ画面に戻します 5 手順 3 でメモした値で設定を行います

設定例 -

手順 3 で「5回目」とメモしたとき

数字ボタン<u>4</u>を先に押したまま、 たん を 6 秒以上押し続けます。

- •手順 3 でメモした値から、1 を引いた値が設定に 使う数字ボタンです。
- ・ただし、手順 3 で「1回目」とメモしたときは、数字ボタン「7」を使います。
- ・数字ボタンは必ず先に押してください。
- •工場出荷時は、数字ボタン 10m (切り換わらない) となっています。
- **6** リモコンをテレビに向けたまま、テレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にします

本機を操作



テレビ/レコーダー切換スイッチを 「レコーダー!側にする

- ・切り換わるまでリモコンの発光部をテレビに向けて 操作してください。
- ・テレビ/レコーダー切換スイッチを切り換えたあと約3秒以上たってもテレビの入力が切り換わらないときは、スイッチを「テレビ」側に切り換え、再度手順 4 ~ 6 の操作を行い、設定し直してください。
- 入力が切り換わるようすを見ながら操作を行うと、 再設定がしやすくなります。




・テレビ/レコーダー切換スイッチを切り換えてもテレビの入力を切り 換えたくない場合は




リモコン番号を設定する

リモコンを使うと他機が同時に動作する場合は、他機と異なるリモコン番号を設定できます。

・リモコン番号はリモコン側と本体側を 合わせて設定しておきます。

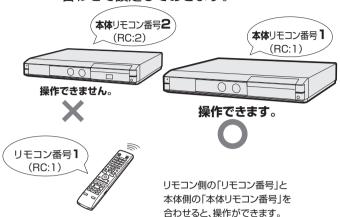

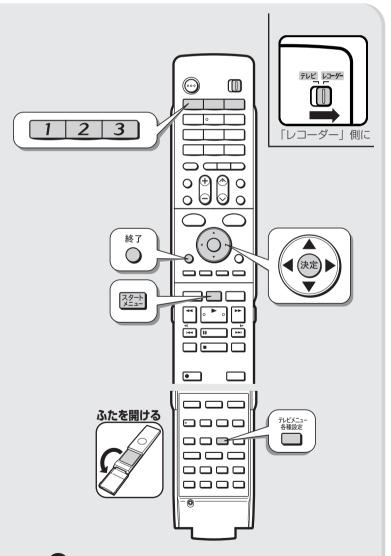




- ・ $1 \sim 3$ の 3 種類のリモコン番号が設定できます。初期設定は[1]です。
- ・リモコンで本機を操作しようとしてできない、あるいは他機が動作してしまう場合は、リモコン番号を変更してください。
- ・長時間(約1日)リモコンに電池がない状態が続いたときは、リモコン側のリモコン番号が「1」に戻ります。

例) リモコン番号を「3」に変更する場合

はじめに本機側の設定をします

ロ テレビ/レコーダー切換スイッチを 「レコーダー」側にします

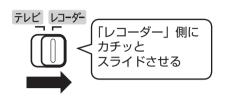

- **2** テレビと本機の準備をします 35ページ
- 3 スタートメニューを表示させます




4. 「各種設定」を選んで決定します





5 「本体設定」-「リモコン番号設定」 を選んで決定します



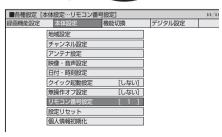

「リモコン番号3」を選んで決定します



本体とリモコンそれぞれを同じリモコン番号に合わせます。 まず、本体側の番号を設定してください。 現在のリモコン番号は「1」です。

リモコン番号1 リモコン番号2 リモコン番号3

7 「はい」を選んで決定します



本体側のリモコン番号を「3」に変更します。 よろしいですか?

はい

いいえ

つづけてリモコン側の設定をします

続いて、リモコン側の番号を本体と同じ番号に設定してください。 現在、本体側のリモコン番号は「3」です。

- 1. リモコンを本体に向けてください。
- 2. 次にリモコンの[3]を先に押したまま、リモコンの[決定]ボタンを 6秒以上押し続けてください。

リモコン側のリモコン番号を設定します





決定ボタンを 6 秒以上 押し続けます



続いて、リモコン側の番号を本体と同じ番号に設定してください。 現在、本体側のリモコン番号は「3」です。

- 1. リモコンを本体に向けてください。
- 2. 次にリモコンの[3]を先に押したまま、リモコンの[決定]ボタンを 6秒以上押し続けてください。
- ※リモコン側の番号が「3」に切換わりました。 リモコンの [終了] ボタンを押して、設定画面が消えたら完了です。

終了を押してください。


** を押して設定を終了します

・設定中に予約録画開始時刻になったり、電源を切ったりすると、正常 に設定が完了しません。



・「設定リセット」(152ページ)または「個人情報初期化」(152ページ) を行うと、本体側のリモコン番号が「本体リモコン番号:1」に戻ります。

リモコンで操作したとき、本体表示部にこんな表 示が出たときは

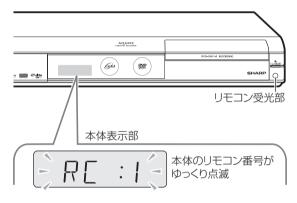

・リモコンで操作したとき本体表示部に「RC:1」、「RC:2」、「RC:3」 の表示が点滅する場合は、本体側とリモコン側でリモコン番号が違っ

本体表示部に表示されている数字のリモコン数字ボタンを押しなが ら、決定ボタンを 6 秒以上押し続け、本体側とリモコン側のリモコン 番号を合わせます。

リモコン番号表示が点滅しないのに操作できない 場合は、以下のことを確認してください。

- ・乾電池が正しくセットされていますか?
- ・乾電池が古く寿命がきていませんか?新しい乾電池と交換してください。
- ・本体のリモコン受光部前に障害物がありませんか?
- ・ 他の機種のリモコンを使っていませんか?

地上アナログ放送のチャンネル設定をする


引越しなどで本機をお使いになる地域が変わった場合、チャンネル設定が必要です。

チャンネル設定のながれ

初期設定で郵便番号によるチャンネル設定を行ったときは、「地上アナログー地域」によるチャンネル設定の必要はありません。

初期設定で郵便番号によるチャンネル設定をしたときに設定された地域と、地上アナログ放送の地域番号で設定した地域は異なる場合があります。

- ・チャンネル設定には「地上アナログー地域」と「地上アナログー個別」(1 局ずつ個別にチャンネルを設定)の 2 つの方法があります。まず「地上アナログー地域」でチャンネルを自動設定し、さらに設定が必要なときに「地上アナログー個別」をします。
- 工場出荷時(地域番号「---」)は、VHF1 ~ 12 チャンネルが受信できるように設定されています。

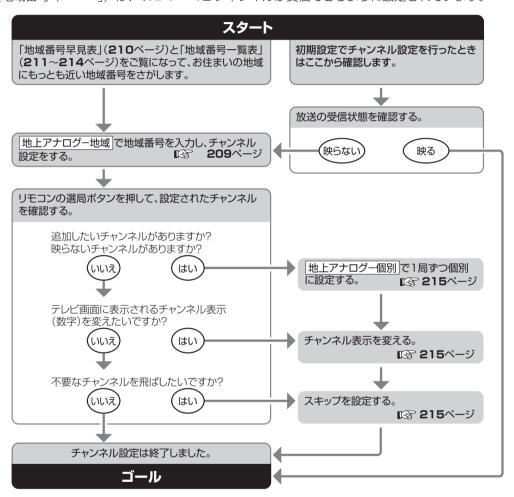

「地上アナログー地域」とは

- 本機をお使いになる場所にもっとも近い場所(電波を送信している都市)を地域番号表から選び、「地域番号」で設定する方法です。
- ・地域ごとに受信チャンネルが設定されます。
- ・地域番号で設定しても受信できない場合は、「地上アナログー個別」で設定してください。

「地上アナログー個別」とは

- ・地域番号表に当てはまらない地域のチャンネル設定や、チャンネル設定後に他のチャンネルを追加したり削除するときに行う設定です。
- チャンネルを 1 局ずつ個別に設定できます。

ケーブルテレビ (CATV) をご覧になるときは

- ケーブルテレビの受信は、サービスが行われている地域に 限ります。
- ケーブルテレビを受信するときは、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。


また、スクランブルのかかった有料放送の視聴や録画には、ケーブルテレビ専用のホームターミナル(アダプター)が必要になります。

詳しくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。

ファミリンク対応のテレビと HDMI 接続したとき


・テレビ側で先にチャンネル設定をした後、本機のチャンネル設定は「スタートメニュー」-「各種設定」-「機能切換」-「ファミリンク設定」-「テレビの設定取得」でテレビのチャンネル設定を取得することをおすすめします。

地域番号による自動設定

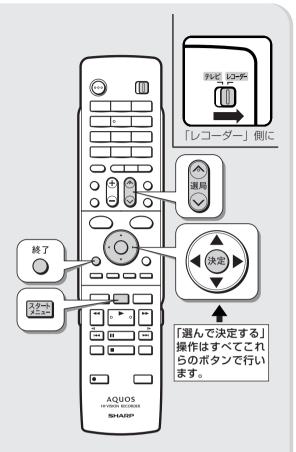



- 初期設定で地上アナログ放送の受信設定を行ったときは、この設定は必要ありません。
- **1** テレビと本機の準備をします **△** 35 ページ
- **2** スタートメニューから「各種設定」 を選びます **147ページ・ 1~3**
- 3 「本体設定」-「チャンネル設定」を 選んで決定します

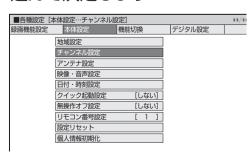


4 「地上アナログ」を選んで決定します



- 5 「地上アナログー地域」を選びます
- 6 「する」を選んで決定します



- 7 地域番号を選んで決定します
 - 210ページの地域番号早見表または211~214ページの一覧表でお住まいの地域番号をお調べください。

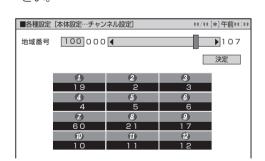

⇒チャンネルが自動設定されます。

8 ^{終了} を押して設定を終了します

- ・地上アナログ放送を選局して各放送局が受信できる か確認してください。
- ・放送が映らないとき、または追加したいチャンネル や映りの悪いチャンネルがある場合は「一局ずつ手 動で個別設定」を行ってください。(**215**ページ)

地域番号早見表

地上デジタル放送の開始にともなう受信チャンネルの変更について

・地域によっては受信チャンネルが変更されるところもありますので、地域番号を設定しても映らない放送局は「一局ずつ手動で個別設定」(**215**ページ)で受信チャンネルを変更してください。

五十音		都市名		地域番号	号 五十音 都市名 地域番号				地域番号	五十音 都市名 地域番号					
あ	会	津若	松	021	U	上		越	038	み	宮			崎	092
	青		森	010	せ	仙		台	013	む	室			蘭	800
	明		石	063	た	高		岡	040	も	盛			岡	012
	秋		田	015		高		松	078	ゃ	矢			板	100
	冏	久	根	095		多		摩	105		Ш			形	017
	旭		Ш	002	ち	茅	ケ	崎	034		Ш				074
しり	飯		田	045		千		葉	029	よ	横			浜	033
	石		巻	014	つ		津		057	わ	和	歌	山	1	107
	今		治	081		鶴		畄	018		和	歌	山	2	099
	い	わ	き	020	ح	東	京 2	3 区	030]					/
	岩		玉	077		徳		島	097]					/
う	宇	都	宮	101		鳥		取	067]					/
	宇		部	076		苫	小人	牧	006]					/
お	大		分	091		富		Щ	039]					/
	大		阪	061		豊		田	056						/
	大		館	016		豊		橋	055	1					/
	大		津	058	な	長		崎	088						/
	大	牟	田	086		長		野	044						
	岡		Щ	070		名	古	屋	054						
	小		樽	007		那		覇	096						/
	小	田	原	035		奈		良	065					/	/
	帯		広	005	に	新		潟	037						
か	各	務	原	106	(C	新	居	浜	080						
	鹿	児	島	094	ぬ	沼		津	052						
	金		沢	041	の	延		岡	093				/	/	
	JII		西	064	は	函		館	003				/		
き	北	九	州	084		秦		野	036				/		
	北		見	009	_	<u>/\</u>	王	子	104						
	岐	+/17	阜	047		1		戸	011						
	京	都	1	060		浜		田田	069	-			/		
	京	都	2	098	71	浜		松	050	1		/			
	桐		生	102	ひ	彦		根	059			/			
<	釧		路公	004	-	且		立	023	-		/			
	熊		谷	103		姫		路自	062	-		/			
	熊力	幻	本	090	.7.	広		島	071	1		/			
	2	留	米	085	ıSı	福岩		井田田	042	-	/	′			
	<u> </u>	呉	Δ□	073 082	-	福売		岡	083	-	/				
	高		知			福炉		島	019 072	-					
	甲加		府戸	043 061		福富		<u>山</u> 士		1	/				
さ	神さ	いた	ま	061		<u>量</u> 藤		工 枝	051 053	} /	/				
ے	佐	U1 /C	_ る 賀	027	ま	脱前			025	} /					
	<u>佐</u> 佐	世	保	087	₹.	松		<u></u> 荷	068	/					
	札		幌	003		松		本	046	1 /					
L	静		岡	049	1	松松		— <u>本</u> 山	079	1 /					
	下		_	049	み			戸	022	1/					
	`		関	0/5	か	水		尸	022	V					

お知らせ

- 工場出荷時の設定は、---です。
- ・地域番号を設定したときに、地域番号一覧表($211 \sim 214$ ページ)に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にスキップされます(地域番号 [000] は除く)。
- ・地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。 受信できないときは「地上アナログー個別」で1局ずつ個別に設定してください。
- ・同じ地域名が 2 つある場合(例:京都 1、京都 2 など)は、どちらか片方の地域番号を入力してみてください。 映らない場合は、もう一方の地域番号を入力してください。それでも映らない場合は、「地上アナログー個別」で 1 局ずつ個別に設定してください。

地域番号一覧表

和深位旧	選局番号(7	ポジション)	1	2	3	4	5	6 受信チュ	フ ャンネル	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						表示チー 放送	ャンネル 局名					
工場出	荷指定		1 1	2	3 3	4	5 5	6 6	7	8 8	9	10 10	11 11	12 12
	札幌	001	1 1 HBC		3 3 NHK総合	17 4 TV h	5 5 STV		27 7 UHB		35 9 HTB			12 12 NHK教育
	旭川	002		2 2 NHK教育	33 3 TV h	37 4 UHB	39 5 HTB		7 7 STV		9 9 NHK総合		11 11 HBC	
	函館	003	21 1 TV h	27 2 UHB	35 3 HTB	4 4 NHK総合		6 6 HBC				10 10 NHK教育		12 12 STV
	釧路	004		2 2 NHK教育	39 3 HTB	41 4 UHB			7 7 STV		9 9 NHK総合		11 11 HBC	
北海道	帯広	005	32 1 UHB		34 3 HTB	4 4 NHK総合		6 6 HBC				10 10 STV		12 12 NHK教育
	苫小牧	006	47 1 TV h	49 2 NHK教育	51 3 NHK総合	53 4 UHB	55 5 HBC	57 6 STV	61 7 HTB					
	小樽	007	24 1 TV h	2 2 NHK教育	26 3 UHB	4 4 HTB			7 7 STV		9 9 HBC		11 11 NHK総合	
	室蘭	800		2 2 NHK教育	29 3 TV h	37 4 UHB	39 5 HTB		7 7 STV		9 9 NHK総合		11 11 HBC	
	北見	009		2 2 NHK教育			59 5 UHB	61 6 HTB	7 7 STV		9 9 NHK総合		53 11 HBC	
青森	青森	010	1 1 青森放送		3 3 NHK総合		5 5 NHK教育		38 7 青森テレビ		34 9 青森朝日			
月林	八戸	011			33 3 青森テレビ		31 5 青森朝日		7 7 NHK教育		9 9 NHK総合		11 11 青森放送	
岩手	盛岡	012				4 4 NHK総合		6 6 IBC		8 8 NHK教育	31 9 IAT	35 10 テレビ岩手		33 12 めんごい
宮城	仙台	013	1 1 TBC		3 3 NHK総合		5 5 NHK教育		32 7 東日本放送		34 9 宮城テレビ			12 12 仙台放送
古 <i>圳</i>	石巻	014	59 1 TBC		51 3 NHK総合		49 5 NHK教育		61 7 東日本放送		55 9 宮城テレビ			57 12 仙台放送
秋田	秋田	015		2 2 NHK教育							9 9 NHK総合	31 10 秋田朝日	11 11 秋田放送	37 12 秋田テレビ
100	大館	016		2 2 (NHK教育)		4 4 NHK総合		6 6 秋田放送		8 8 NHK教育	9 9 (NHK総合)	59 10 秋田朝日	11 11 (秋田放送)	57 12 秋田テレビ
山形	山形	017				4 4 NHK教育		36 6 TUY	30 7 SAY	8 8 NHK総合		10 10 山形放送		38 12 山形テレビ
לונט	鶴岡	018	1 1 山形放送		3 3 NHK総合			6 6 NHK教育		39 8 山形テレビ		22 10 TUY		24 12 SAY
	福島	019		2 2 NHK教育	31 3 TUF		33 5 福島中央 TV		35 7 福島放送		9 9 NHK総合		11 11 福島テレビ	
福島	いわき	020		62 2 TUF		4 4 NHK総合		58 6 福島中央 TV		8 8 福島テレビ		10 10 NHK教育		60 12 福島放送
	会津若松	021	1 1 NHK総合		3 3 NHK教育			6 6 福島テレビ		47 8 TUF		37 10 福島中央 TV		41 12 福島放送
茨城	水戸	022	44 1 NHK総合		46 3 NHK教育	42 4 日本テレビ		40 6 TBS		38 8 フシテレビ		36 10 テレビ朝日		32 12 テレビ東京
<i>2)</i>	日立	023	52 1 NHK総合		50 3 NHK教育	54 4 日本テレビ		56 6 TBS		58 8 フジテレビ		60 10 テレビ朝日		62 12 テレビ東京
栃木	宇都宮	101	51 1 NHK総合		49 3 NHK数奋	53 4 日本テレビ		55 6 TBS		57 8 フジテレビ	31 9 とちぎ TV	41 10 テレビ朝日		44 12 テレビ東京
かクイト	矢板	100	40 1 NHK総合		30 3	36 4 日本テレビ	33 5 とちぎTV	42 6 TBS		45 8 フジテレビ		59 10 テレビ朝日		61 12 テレビ東京

- ・地域番号別に設定された選局番号と受信チャンネル・放送局は、当社の調査によるものです。(2008年2月現在)
- ・地域番号一覧表に記載されている () 内の放送局はチャンネルスキップが設定されています。

	選局番号()	ポジション)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						表示チャ	ャンネル ャンネル					
	前橋	025	52 1 NHK総合		50 3 NHK教育	54 4 日本テレビ	40 5 放送大学	放送 56 6 TBS	同名	58 8 フジテレビ		60 10 テレビ朝日	48 11 群馬テレビ	62 12 テレビ東京
群馬	桐生	102	51 1 NHK総合		57 3 NHK教育	53 4 日本テレビ	40 5 放送大学	55 6 TBS		35 8 フジテレビ		59 10 テレビ朝日	41 11 群馬テレビ	61 12 テレビ東京
***	さいたま	027	1 1 NHK総合		3 3 NHK教育	4 4 日本テレビ	16 5 放送大学	6 6 TBS		8 8 フジテレビ	38 9 テレビ埼玉	10 10 テレビ朝日		12 12 テレビ東京
埼玉	熊谷	103	51 1 NHK総合		35 3 NHK教育	53 4 日本テレビ		55 6 TBS	16 7 放送大学	57 8 フジテレビ	30 9 テレビ埼玉	59 10 テレビ朝日		61 12 テレビ東京
千葉	千葉	029	1 1 NHK総合		3 3 NHK教育	4 4 日本テレビ	16 5 放送大学	6 6 TBS		8 8 フジテレビ	42 9 t v k	10 10 テレビ朝日	46 11 ちばテレビ	12 12 テレビ東京
	23区	030	1 1 NHK総合		3 3 NHK教育	4 4 日本テレビ	14 5 MXTV	6 6 TBS	38 7 テレビ埼玉	8 8 フジテレビ	42 9 t v k	10 10 テレビ朝日	46 11 ちばテレビ	12 12 テレビ東京
東京	八王子	104	33 1 NHK総合		29 3 NHK教育	35 4 日本テレビ	40 5 MXTV	37 6 TBS	7 0 2 20 1	31 8 フジテレビ		45 10 テレビ朝日	310702	62 12 テレビ東京
	多摩	105	49 1 NHK総合		47 3 NHK教育	51 4 日本テレビ	61 5 MXTV	53 6 TBS		55 8 フジテレビ		57 57 10 テレビ朝日		59 12 テレビ東京
	横浜	033	1		3 3	4	16 5	6 TBS		8 8	42 9	10 10		12 12 テレビ東京
	茅ヶ崎	034	NH K総合 33 1 NH K総合		NHK教育 29 3 NHK教育	日本テレビ 35 4 日本テレビ	放送大学	37 6 TBS		フジテレビ 39 8 フジテレビ	t v k 31 9 t v k	テレビ朝日 41 10 テレビ朝日		テレビ東京 43 12 テレビ東京
神奈川	小田原	035	52 1		50 3	54 4		56 6 TBS		58 8 フジテレビ	46 9	60 10 テレビ朝日		62 12 テレビ東京
	秦野	036	NH K総合 47 1 NH K総合		NHK教育 49 3 NHK教育	日本テレビ 51 4 日本テレビ		53 6 TBS		55 8 フジテレビ	t v k 61 9 t v k	テレビ朝日 57 10 テレビ朝日		テレビ東京 59 12 テレビ東京
山梨	甲府	043	1 1 NHK総合		3 3 NHK教育		5 5 山梨放送	100	37 7 UTY	79706	LVK	ノレ に朝口		プレビ来京
	長野	044	INTITIO	44 2 NHK総合	50 3 長野朝日		40 5 テレビ信州		42 7 長野放送		46 9 NHK教育		48 11 SBC	
長野	飯田	045	44 1 長野朝日	IN I I I NAGE	3 3 NHK教育	4 4 NHK総合	7 VC 16/11	6 6 SBC	ZE/IXA	42 8 テレビ信州	11111111111111111111111111111111111111	40 10 長野放送	360	
	松本	046	以北州山	44 2 NHK総合	50 3 長野朝日	IVIII (MOLD	48 5 テレビ信州	300	42 7 長野放送) VCIam	46 9 NHK教育	IX±7/IX/A	40 11 SBC	
	新潟	037	21 1 テレビ21	IN I I I NAW E	29 3 テレビ新潟		5 5 BSN		ZE/IXA	8 8 NHK総合		35 10 新潟総合 TV	360	12 12 NHK教育
新潟	上越	038	1 NHK教育		3 NHK総合		DON	37 6 テレビ21		27 8 テレビ新潟		10 10 BSN		33 12 新潟総合 TV
	富山	039	1 1 北日本放送		3 3 NHK総合			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		プレビ和内		10 10	32 11 チュリップ	34 12
富山	高岡	040	50 1 北日本放送		48 3 NHK総合							46 10 NHK教育	42 11 チュリップ	44 12 宮山テレビ
石川	金沢	041			TVIII (MOL	4 4 NHK総合		6 6 北陸放送	25 7 北陸朝日	8 8 NHK教育		33 10 テレビ金沢		37 12 石川テレビ
福井	福井	042	39 1 福井テレビ		3 3 NHK教育			6 6 北陸放送	NO(17/10		9 9 NHK総合		11 11 福井放送	
عد بدر	岐阜	047	1 1 東海テレビ		39 3 NHK総合		5 5 CBC	TO, TUARE	35 7 中京テレビ		9 9 NHK教育		11 11 メ〜テレ	37 12 岐阜放送
岐阜	各務原	106	東海テレビ 東海テレビ		3 3 NHK総合		5 5 CBC		35 7 中京テレビ		9 9 NHK教育		11 11 メ〜テレ	41 12 岐阜放送
	静岡	049		2 2 NHK教育	31 3 静岡第一		33 5 朝日テレビ		35 7 テレビ静岡		9 9 NHK総合		11 11 静岡放送	
	浜松	050		30 2 静岡第一		4 4 NHK総合		6 6 静岡放送		8 8 NHK教育		28 10 朝日テレビ		34 12 テレビ静岡
静岡	富士	051		54 2 NHK教育	27 3 静岡第一		29 5 朝日テレビ		39 7 テレビ静岡		52 9 NHK総合		41 11 静岡放送	
	沼津	052		51 2 NHK教育	61 3 静岡第一		第日アレビ 57 5 朝日テレビ		59 7 テレビ静岡		53 9 NHK総合		55 11 静岡放送	
	藤枝	053		44 2	24 3		朝日テレビ 26 5 朝日テレビ		アレビ静岡 38 7 テレビ静岡		42 9 NHK総合		40 11	
				NHK教育	静岡第一		朝日テレビ		ナレビ静岡		NHK総合		静岡放送	

8 9 10 11 12

		地以田与						放送	局名					
	名古屋	054	1 1 東海テレビ		3 3 NHK総合		5 5 CBC		35 7 中京テレビ		9 9 NHK教育		11 11 メ〜テレ	25 12 テレビ愛知
愛知	豊橋	055	56 1 東海テレビ		54 3 NHK総合		62 5 CBC		58 7 中京テレビ		50 9 NHK教育		60 11 メ〜テレ	52 12 テレビ愛知
	豊田	056	57 1 東海テレビ		53 3 NHK総合		55 5 CBC		59 7 中京テレビ		51 9 NHK教育		61 11 メ〜テレ	49 12 テレビ愛知
三重	津	057	1 1 東海テレビ		3 3 NHK総合		5 5 CBC		35 7 中京テレビ		9 9 NHK教育	33 10 三重テレビ	11 11 メ〜テレ	25 12 テレビ愛知
\;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	大津	058		28 2 NHK総合		36 4 毎日放送		38 6 朝日放送		40 8 関西テレビ		42 10 読売テレビ	30 11 びわ湖放送	
滋賀	彦根	059		52 2 NHK総合		54 4 毎日放送	56 5 びわ湖放送	58 6 朝日放送		60 8 関西テレビ		62 10 読売テレビ		50 12 NHK教育
京都	京都 1	060		2 2 NHK総合	36 3 サンテレビ	4 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送	34 7 京都テレビ	8 8 関西テレビ	26 9 奈良テレビ	10 10 読売テレビ		12 12 NHK教育
水和	京都2	098	32 1 NHK総合	2 2 NHK総合	34 3 京都テレビ	4 4 毎日放送	21 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送		8 8 関西テレビ		10 10 読売テレビ		12 12 NHK教育
大阪	大阪	061		2 2 NHK総合	36 3 サンテレビ	4 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送	34 7 京都テレビ	8 8 関西テレビ		10 10 読売テレビ	30 11 TV 和歌山	12 12 NHK教育
	神戸	061		2 2 NHK総合	36 3 サンテレビ	4 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送	34 7 京都テレビ	8 8 関西テレビ		10 10 読売テレビ	30 11 TV 和歌山	12 12 NHK教育
兵庫	姫路	062		50 2 NHK総合	56 3 サンテレビ	54 4 毎日放送		58 6 朝日放送		60 8 関西テレビ		62 10 読売テレビ		52 12 NHK教育
八里	明石	063		51 2 NHK総合	55 3 サンテレビ	53 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	57 6 朝日放送		59 8 関西テレビ		61 10 読売テレビ	30 11 TV 和歌山	49 12 NHK教育
	川西	064		29 2 NHK総合	33 3 サンテレビ	35 4 毎日放送		37 6 朝日放送		39 8 関西テレビ		41 10 読売テレビ		31 12 NHK教育
奈良	奈良	065	51 1 (NHK総合)	2 2 NHK総合	36 3 サンテレビ	4 4 毎日放送	19 5 テレビ大阪	6 6 朝日放送	62 7 (奈良テレビ)	8 8 関西テレビ	55 9 奈良テレビ	10 10 読売テレビ		12 12 NHK教育
和歌山	和歌山1	107		32 2 NHK総合		42 4 毎日放送		44 6 朝日放送		46 8 関西テレビ		48 10 読売テレビ	30 11 TV 和歌山	25 12 NHK教育
٦٥٩٨٣	和歌山2	099		50 2 NHK総合		54 4 毎日放送		58 6 朝日放送		60 8 関西テレビ		62 10 読売テレビ	56 11 TV 和歌山	52 12 NHK教育
鳥取	鳥取	067	1 1 日本海 TV		3 3 NHK総合	4 4 NHK教育				24 8 山陰中央		22 10 BSS		
島根	松江	068	30 1 日本海 TV		34 3 山陰中央			6 6 NHK総合				10 10 BSS		12 12 NHK教育
کرا رک	浜田	069		2 NHK総合	54 3 日本海 TV		5 5 BSS	05	05	58 8 山陰中央	9 NHK教育		4.4	
岡山	岡山	070	23 1 TV せとうち		3 3 NHK教育		5 5 NHK総合	25 6 KSB	35 7 OHK		9 9 西日本放送		11 11 RSK	
	広島	071	31 1 TSS		3 3 NHK総合	4 4 RCC			7 7 NHK教育			35 10 広島ホーム		12 12 広島テレビ
広島	福山	072	5 1 NHK総合		57 3 広島ホーム		54 5 TSS		3 7 NHK教育			7 10 RCC	4.4	11 12 広島テレビ
	呉	073	1 1 NHK教育		24 3 広島ホーム		5 5 広島テレビ		26 7 TSS		9 9 RCC		11 11 NHK総合	
	ΨО	074	1 1 NHK教育	2	22		28 5 山口朝日	6	38 7 テレビ山口	0	9 9 NHK総合	10	11 11 山□放送	10
ШО	下関	075	41 1 NHK教育	2 KBC	23 3 TVQ	4 4 山□放送	21 5 山口朝日	6 6 (NHK 総合)	33 7 テレビ山口	8 8 RKB 毎日	39 9 NHK総合	10 10 TNC	35 11 FBS	12 12 (NHK 教育)
	宇部	076	55 1 NHK教育	2 KBC			24 5 山口朝日	6 6 (NHK 総合)	44 7 テレビ山口	8 8 RKB 毎日	58 9 NHK総合	10 10 TNC	61 11 山口放送	10
	岩国	077	1 1 NHK教育		0	4 4 RCC	62 5 テレビ山口		28 7 山口朝日	0	9 9 NHK総合	10 10 南海放送	11 11 山□放送	12 12 広島テレビ
徳島	徳島	097	1 1 四国放送		3 3 NHK総合	4 4 毎日放送	0.00	6 6 朝日放送	04	8 8 関西テレビ	44	10 10 読売テレビ		38 12 NHK教育
香川	高松	078	33 1 KSB		39 3 NHK教育		37 5 NHK総合		31 7 OHK		41 9 西日本放送		29 11 RSK	19 12 TV せとうち

選局番号(ポジション)

地域番号

都市名

都道府県

3


6

1 2 3 4 5 6 / 8 9 10 11 12 受信チャンネル 表示チャンネル 放送局名

地上アナログ放送のチャンネル設定をする

	選局番号(2	ポジション)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 表示チャンネル												
								放送	ドン ホル 局名						
愛媛	松山	079		2 2 NHK教育		29 4	25 5	6 6		37 8		10 10		35 12 広島ホーム	
			·	N H K教育		あいテレビ	愛媛朝日	NHK総合		テレビ愛媛		南海放送		広島ホーム	
	新居浜	080		2		4	14	6 6		36			27 11		
				2 NHK総合		4 N H K 教育	5 愛媛朝日	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □		36 8 テレビ愛媛			あいテレビ		
	今治	081		30 2		27	14 5	32 6		36 8		34 10		38 12 広島ホーム	
				<u>2</u> NHK教育		4 あいテレビ	5 愛媛朝日	6 N H K総合		<u>8</u> テレビ愛媛		10 南海放送		12 広島ホーム	
				MINA		4	22.702#31	6		8		38 10		40	
高知	高知	082				4 4 NHK総合		6 NHK教育		8 8 高知放送		10 KUTV		40 12 KSS	
福岡	福岡	083	1		3	4				同观拟丛	9	KUIV	19	37	
			1 KBC		3 3 NHK総合	4 RKB毎日		6 6 NHK教育			9 9 TNC		19 11 TVQ	37 12 FBS	
	北九州	084	NBC	2	N H N 総合 23 3	35				8	TNC	10	IVQ	12	
				2 2 KBC		4		6		8		10 10 TNC		12 12 NHK教育	
			57	KBC	T V Q 46	FBS 48		N H K総合 54		RKB毎日	60	INC	14	NHK教育 52	
	久留米	085	57 1		3	4		54 6			60 9		14 11	52 12	
			KBC 58	19	NHK総合 53	RKB毎日 61		NHK教育 50			TNC 55		TVQ 43	FBS	
	大牟田	086	1	19 2 TVQ	53 3	4		50 6 NHK教育			55 9 TNC		43 11		
			KBC	TVQ	NHK総合	RKB毎日 38	10	NHK教育	50	60	TNC		FBS 11		
佐賀	佐賀	087	19 1	36 2 STS	40 3	4	48 5	52 6 FBS	57 7	60 8	9 9			·	
			1 TVQ	STS	NHK教育	NHK総合	RKB毎日	FBS	KBC	TNC	I(NHK 総合)		熊本放送		
長崎	長崎	088	} 		3 3		5 5		37 7		27 9 長崎文化		25 11		
			NHK教育		NHK総合	4.0	5 NBC	0.4	テレビ長崎		長崎文化	4.0	長崎国際	0.5	
	佐世保	089		2 2		17 4		31 6		8 8		10 10		35 12 テレビ長崎	
				NHK教育		長崎国際		長崎文化		NHK総合		NBC		テレビ長崎	
熊本	熊本	090		2	16 3		22 5 KKT		34 7		9		11 11	ļ	
				N H K教育	熊本朝日		KKT		TKU		NHK総合		熊本放送		
大分	大分	091	11		3 3	34	5 5	6 6	36 7	32 8	24 9	10 10		12 12 NHK 教育	
			(NHK 教育)		NHK総合	4 あいテレビ	OBS	I(NHK 総合)	TÓS	o テレビ愛媛	OAB	南海放送		NHK 教育	
宮崎	宮崎	092						35 6		8		10 10		12 12 NHK教育	
								テレビ宮崎		NHK総合		宮崎放送		I I ∠ NHK教育	
	延岡	093		2 2 NHK教育		4		6 6 宮崎放送		39 8					
				2 N H K 教育		4 N H K総合		空崎放送		- 8 テレビ宮崎					
鹿児島	鹿児島	094	1		3 3		5		32 7		38		30 11		
			MBC		3 NHK 総合		5 5 NHK教育		7 鹿児島放送		38 9 KTS		11 鹿児島読売		
	阿久根	095	IVIDO	17	I VI II V INC.	23 4	14111137月	35	远儿面从丛	8	IN TO	10 10	126760000000	12 12	
				17 2 鹿児島読売		4 庶旧自#*		35 6 KTS		8 NHK 総合		10 MBC		12 NHK教育	
				鹿児島読売 2		鹿児島放送		N I O		8	28			12	
沖縄	那覇	096		2 N H K総合						8 0 T V	28 9 Q A B	10 10		12 12 NHK教育	
				NHK総合						OIV	QAB	RBC		NHK教育	

一局ずつ手動で個別設定

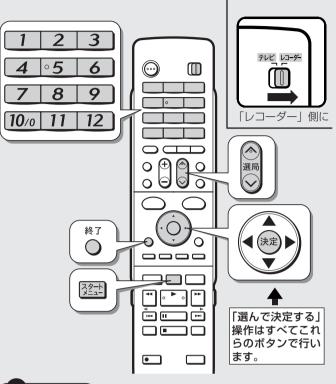


お知らせ

- 一局ずつ手動で受信チャンネルを個別設定する必要があるのは、次の場合です。
- ・ 地域番号で自動設定できないとき (ケーブルテレビ放送を受信しているとき)
- ・地域番号で自動設定後に、受信チャンネルを追加したいとき
- ・地域番号で自動設定したチャンネルがきれいに映らないとき
- ・放送のないチャンネルを飛ばしたい(スキップさせたい)とき
- ・お住まいの地域で受信できる放送を個別に探したいとき
- **↑** テレビと本機の準備をします **→ 35** ページ
- 2 スタートメニューから「各種設定」 を選びます 【★ / 147ページ· 1 ~ 3
- 3 「本体設定」-「チャンネル設定」を 選んで決定します
- 4 「地上アナログ」を選んで決定します
- 5 「地上アナログー個別」を選んで決定 します
- 6 「する」を選んで決定します




7 各項目を設定します

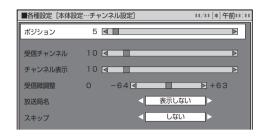

ポジション

で使用の地域で受信できる放送を入れる場所のことで、選局する順番を表します。

- ・地上アナログ放送(VHF/UHF)で1~20と C13~C63ポジションがあります。
- 1 ~ 12 ポジションは、リモコンの **1** ~ **12** で 選局できます。
- 13 ~ 20 と C13 ~ C63 ポジションは、 選びます。

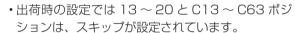

•C13~C63 ポジションを選んだ場合、受信チャンネルはC13~C63 に設定されます。

受信チャンネル

放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。

- ・地上アナログ放送(VHFは $1 \sim 12$ チャンネル、UHF は $13 \sim 62$ チャンネル)、ケーブルテレビ(CATV) 放送(C13 \sim C63 チャンネル)を受信できます。
- ケーブルテレビ放送を受信するときは、ここでケーブルテレビ放送の受信チャンネルを設定します。

チャンネル表示

テレビ画面に表示されるチャンネル(数字)のことです。(予約録画時の選局は、この表示で行います。)

• 使い慣れたチャンネル番号にしておくと便利です。

受信微調整

映像の色がうすく見づらいときなどに調整します。

放送局名

放送局名は、地域番号一覧表で選んだ地域の放送局名しか選択できません。

スキップ

「する」に設定したチャンネルは、 に、飛び越して選局されます。

、 ◎
◎
◎
◎
◎

©

を押したとき

放送のないチャンネルを飛ばしたいときに便利な機能です。

・工場出荷時、本機の $13 \sim 20 \ge C13 \sim C63$ ポジションは、スキップ「する」に設定されています。

デジタル放送の視聴設定をする

引越しなどで本機をお使いになる地域が変わった場合、チャンネル設定が必要です。

デジタル放送設定のながれ

設定をする前に ご確認ください。 デジタル放送用アンテナの接続と B-CAS カードの準備はお済みですか?

● デジタル放送を視聴するときの接続をする

喀 176~182ページ

● B-CAS カードを本機にセットする

193ページ

- ・地上・BS・110 度 CS デジタル放送は、B-CAS カードをセットしないとご覧になれません。
- ・同梱のはがきまたはホームページでユーザー登録を行ってください。(登録は無料です。)

1. 地域と郵便番号を設定する

☞ 217ページ

- デジタル放送では、地域ごとに特有の放送が行われている場合があります。 お住まいの地域特有の放送が受信できるように、地域と郵便番号を設定してください。
- ・この設定は、地上デジタル放送のチャンネルを自動設定する前に必ず設定してください。
- 2. BS・110 度 CS デジタル放送を楽しむとき BS・110 度 CS 共用アンテナの設定をする

☞ 218ページ

- BS・CS アンテナ電源の設定をします。
- 受信強度を確認し、アンテナの向きを調整します。
- 3. 地上デジタル放送を楽しむとき

地上デジタル放送のチャンネル設定をして、電子番組表を受信する

• 地上デジタル放送のチャンネルを自動で設定します。

18 220 ページ

電子番組表を受信します。

121 ページ

• 地上デジタル放送のチャンネルを個別に設定します。

☞ 223 ~ **225** ページ

4. BS・110 度 CS デジタル放送を楽しむとき

BS・110 度 CS デジタル放送のチャンネル設定をする 🖙 226 ページ

5. リモコンに登録されているチャンネルを確認する **☞ 227** ページ

リモコンに登録されているデジタル放送のチャンネルを確認できます。 チャンネルの追加登録もできます。

有料放送を受信したり、双方向番組に参加したい場合は

- ・デジタル放送の双方向番組に参加したり、有料放送の受信情報を管理する場合、電話回線を使います。
- デジタル放送では、テレビ上でのショッピングや、視聴者が参加できるクイズ番組なども放送されています。 これらは、双方向通信を利用した番組です。

電話回線の設定をする

電話回線の設定をします。

130ページ • 電話回線に接続します。 ☞ 231ページ


・電話会社の設定をします。 **18** 232 ページ

プロバイダの設定をします。 **図 233**ページ 文字入力のしかた 🕸 142 ページ

お知らせ

・通常のデジタル放送は、電話回線接続を行わなくても楽しめます。

地域と郵便番号設定

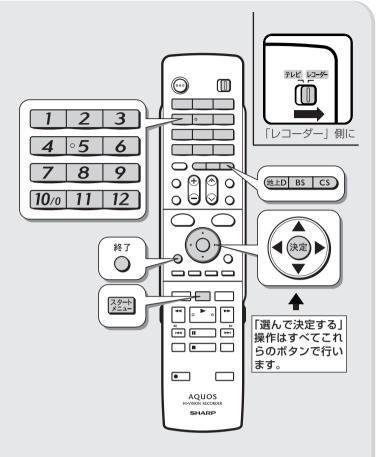



- ・地域と郵便番号の設定は、チャンネル設定前に必要な設定です。
- ・緊急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送などは、地域によって放 送内容が異なることがありますので、必ず地域設定を行ってください。

3 「本体設定」-「地域設定」を選んで 決定します



- 4 「地域選択」を選んで決定します
- 5 本機を使う地域を選んで決定します

地域選択 郵便番号設定	đ	ら住まいの地域を	選択してくださ	ν) _°
		北海道	東北	
		関東	甲信越/北陸	
		中部/東海	近畿	
		中国/四国	九州/沖縄	

| 本機を使う都道府県を選んで決定します



7 「郵便番号設定」を選んで決定します



- 8 数字ボタンで郵便番号を入力して決 定します
 - ・入力を間違えたときは修正したい欄を選んで入力し直してください。
- 9 🎖 を押して設定を終了します
- テレビと本機の準備をします 35ページ
- **2** スタートメニューから「各種設定」 を選びます **3** 147ページ・**1** ~ 3

BS・110 度 CS 共用アンテナ設定

お知らせ

- ・BS・110度 CS 共用アンテナをはじめて設定した場合や引越しなどでアンテナを移動した場合は以下の設定が必要になります。
- ・「電源・受信強度表示」や「信号テスト」を選択しているときに表示される受信強度は、アンテナの角度の最適値を確認するためのものです。 表示される数値などは、具体的な信号強度などを示すものではありません。

2 「BS デジタル放送」を選局します



- 110 度 CS デジタル放送の場合は **CS** を押してく ださい。
- ・画面に「放送が受信できません」と表示されても設定は行えます。
- 3 スタートメニューから「各種設定」 を選びます **← 147**ページ・**1**~3
- 4 「本体設定」-「アンテナ設定」を選んで決定します



- 5 「電源・受信強度表示」を選んで決定 します
 - 初期設定のBS・110度CS放送用アンテナ電源の 設定(196ページ)でアンテナ電源を設定済みの場合は、手順に進んでください。
- 6 「入」または「切」を選んで決定します



口

• 個人でアンテナを設置 · 接続している場合に選びます。

「切」


・共聴アンテナに接続している場合など、電源を供給 しないときに選びます。(工場出荷時の設定)

お知らせ

- ・「受信状態」の「××」は、以下の状態を示しています。
 - ・【A】: 受信状態が良好
 - ·【B】: アンテナレベルが 60 以下
 - ・【C】: アンテナ信号が不足
 - ・【C】: アンテナ信号が強すぎる
 - ・【D】: アンテナ信号が不良
 - ·【E】: 受信できない

7 受信強度が最大値になるようにアンテナの向きを調整します

- ・共聴タイプのアンテナの場合はこの操作は必要ありません。
- ・受信強度が60以上になるように、アンテナの向きを調整 してください。

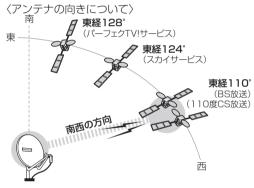

受信強度が60以上になるように、アンテナの方向と角度を調整してください。

8 ♠ を押して設定を終了します

■アンテナの信号テストをするには

BS・110 度 CS 共用アンテナ、地上デジタル放送用アンテナ (UHF) の信号テストをします。

2 「BS デジタル放送」を選局します

BS 押す

- 110 度 CS デジタル放送の場合は **CS** を押してく ださい。
- 画面に「放送が受信できません」と表示されてもテストは行えます。
- 3 スタートメニューから「各種設定」 を選びます ← / 147ページ・ 1 ~ 3
- 4 「本体設定」-「アンテナ設定」を選んで決定します
- 5 「信号テストーBS」を選んで決定します

電源・受信強度表示 周波数設定	BS	S衛星信号テス	
信号テストー地上D	BS-1	BS-3	BS-5
信号テストーBS	BS-7	BS-9	BS-11
信号テストーCS	BS-13	BS-15	終了
	現在値 80	BS-15 賑: ××××	大値 85

- 110 度 CS デジタル放送の場合は「信号テストー CS」を選んで決定してください。
- ・地上デジタル放送の場合は「信号テストー地上 D」 を選んで決定してください。
- 6 確認したいチャンネルを選んで決定 します

電源·受信強度表示 周波数設定	E	BS衛星信号テス	()
信号テストー地上D	BS-1	BS-3	BS-5
信号テストーBS	BS-7	BS-9	BS-11
信号テストーCS	BS-13	BS-15	終了
	受信強度 現在値 8 (受信	BS-15]]]] 最 狀態:××××	

- ・受信強度が60以上であることを確認してください。
- ・それよりも低い場合は、正常に受信できないことがあります。

8 を押して設定を終了します

地上デジタル放送のチャンネル 自動設定

地上デジタル放送の受信には UHF アンテナが必要です。


UHF アンテナを接続します

176~178、180、182ページ

- CATV 放送をご利用の場合は 179、181 ページ
- 2 テレビと本機の準備をします 35ページ
- 3 リモコンの 🕮 を押し「地上デジタル 放送」を選局します
- 4 地域と郵便番号の設定をします 217ページ
- **5** スタートメニューから「各種設定」 を選びます **← /** 147ページ・**1** ~ 3
- 6 「本体設定」-「チャンネル設定」を 選んで決定します



7 「地上デジタル」を選んで決定します

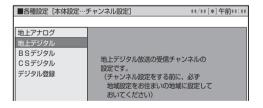

8 「地上デジタルー自動」を選んで決定します

9 「する」を選んで決定します



• 自動設定開始

33chを確認しています。 中止

・自動設定が終了すると以下の画面になります。



- 10 「終了」で決定します
- 11 🏠 を押して設定を終了します

■地上デジタル放送のケーブルテレビ (CATV) 放送対応について

本機で地上デジタル放送が受信できるケーブルテレビの方式は、「CATV パススルー方式」です。(「トランスモジュレーション方式」には対応していません。)

CATV パススルー方式とは

・ケーブルテレビ配信局が地上デジタル放送を、内容はそのままで CATV 網に流す放送方式です。 この方式では、地上デジタル放送が本来使っている UHF 帯のチャンネルとは異なる他のチャンネルに周 波数を変換して再送信することがあります。

本機で受信できるのは次の周波数帯です。

- ·UHF 帯
- · VHF 帯
- ·ミッドバンド (MID: C13~C22) 帯
- ·スーパーハイバンド (SHB: C23~C63) 帯

地上デジタル放送の電子番組表 データを受信する


1

お知らせ


- ・「番組表取得設定」を「する」に設定し、設定した時刻に本機の電源が 切のとき地上デジタル放送の電子番組表データを取得します。(約40 分かかります。)
- ・地上デジタル放送の各チャンネルを選局している間も、選んでいる放送局からそのチャンネルの番組表データが送られてきます。
- ・電波状態(受信状態)によっては、電子番組表のデータを取得できない場合があります。
- テレビと本機の準備をします 35ページ
- 2 「地上デジタル放送」を選局します
- 3 スタートメニューから「各種設定」 を選びます **← /** 147ページ・**1**~3
- 4 「デジタル設定」-「番組表設定」を 選んで決定します

ジタル設定···番組表設定] **/** [*] 午前 ** : **					
シタル設定…番組ま	長設定 」		**/**[*]午前 **	*:**	
本体設定	機能切換	デジタル設定			
		ダウンロード設定	[する]		
		番組表設定			
		通信設定			
		暗証番号設定			
		視聴年齢制限設定	[無制限]		
		双方向サービス設定	[禁止しない]		
		字幕表示設定	[しない]		
		システム動作テスト			

5 「番組表取得設定」を選んで決定します

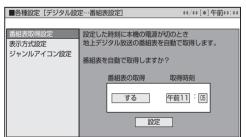

6 「する」または「しない」を選んで決定します

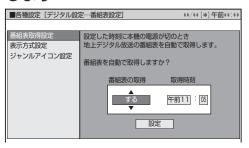

「する」

設定した時刻に電源が切であれば電子番組表データを取得します。

「しない」

・視聴している放送局の電子番組表データだけを取得します。

7 手順 6 で「する」にした場合、時刻 を設定します


左右で

上下で







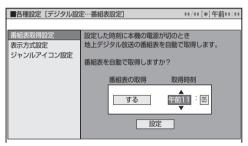

- 8 「設定」を選んで決定します
- 9 🎖 を押して設定を終了します
- 10 本機の電源を切ります
 - ⇒「する」に設定した場合、指定した時刻にデータを自動受信します。
 - ・受信中は本機から動作音がして本体表示部に以下の表示が出ます。



工場出荷時の設定ではバックライトを消灯 しています。

• 「電源オフ時計表示設定」(**154**ページ)が「する」 に設定されているときはバックライトが点灯します。

⇒表示が消えるとデータ取得終了です。

・電子番組表データを取得しおわると、本体内部の電源は自動的に切れます。(約40分かかります。)



・指定した時刻に電源が入っているとき(または番組表取得中に電源を入れたとき)は、番組表取得ができません。この場合、次に電源を切った後、自動的に番組表を取得します。

電子番組表の表示方式を 切り換える

電子番組表の表示方法を、次の2つの方式から切り換えることができます。

モード1:チャンネルが縦方向に並びます。(時間は横方向に


送ります)

モード2:新聞のテレビ欄のようにチャンネルが横に並びます。 電子番組表について詳しくは、**38~39**ページをご覧ください。


- 1 テレビと本機の準備をします 35ページ
- 2 「地上デジタル放送」を選局します
- 3 スタートメニューから「各種設定」 を選びます **▲ ★ / 147 ページ・ 1 ~ 3**
- 4 「デジタル設定」-「番組表設定」を 選んで決定します



5 「表示方式設定」を選んで決定します

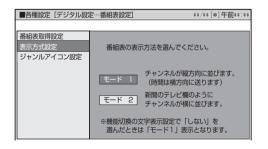

6 「モード 1」または「モード 2」を選 んで決定します

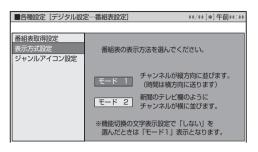

7 合 を押して設定を終了します

(2) ご注意

- 「モード2」は、デジタルハイビジョン対応テレビと次のいずれかの接続・設定をし、かつ「文字表示設定」(153ページ)を「する」にしているとき表示されます。
- ・D 映像ケーブルで接続し、「D 映像出力設定」を「1080i 優先」にしているとき(151 ページ)
- ・HDMI ケーブルで接続し、「HDMI 映像出力設定」を「オート」または「1080i 固定」にしているとき(**151** ページ)

チャンネルの個別設定

登録された地上デジタル放送のチャンネルを確認し、登録先 のリモコンの数字ボタンを変更したり、選局ボタンでの選局 時にスキップするかどうか、あるいはチャンネルに4桁目(枝 番)がある場合の設定を行います。

地上デジタル放送チャンネル(工場出荷時)


チャンネル ボタン	放送局名	チャンネル番号
1	NHK総合	011
2	NHK教育	021
3	_	_
4	日本テレビ	041
∘5	テレビ朝日	051
6	TBS	061
7	テレビ東京	071
8	フジテレビジョン	081
9	東京MXテレビ	091
10 /0	_	_
11	_	_
12	放送大学	121

※2008年2月現在


- テレビと本機の準備をします 35ページ
- 「地上デジタル放送」を選局します
- スタートメニューから「各種設定」 を選びます 147ページ・11~3
- 「本体設定」-「チャンネル設定」を 選んで決定します

■各種設定 [2	本体設定…チャンネ	ベル設定]		**/*
録画機能設定	本体設定	機能切換	デジタル設定	
	地域設定]	
	チャンネル設定]	
	マン・ニエミルロ		1	

「地上デジタル」を選んで決定します

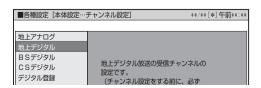

「地上デジタルー個別」を選んで決定 します

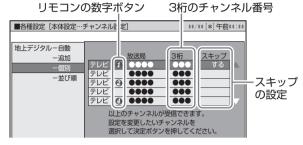


- ・確認だけの場合は () を押して設定を終わってくだ さい。
- 変更したいチャンネルを選んで決定します



■登録先の数字ボタン変更

ここで選んだチャンネルを、お好きなリモコン番号に割り 当てることができます。

「数字ボタン」を選んで決定します

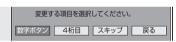

- 「スキップ」を選んで決定した場合→「■視聴しない チャンネルのスキップ設定」(224ページ) 8 へ
- 「4 桁目」を選んで決定した場合→「■ 4 桁目(枝番) の変更|(224ページ) 8 へ
- 変更したい番号をリモコンの数字ボタン (1 ~ 12) で入力して決定します
 - 他のチャンネルの数字ボタンと重複した場合は「数字ボタン が重複しています。数字ボタンを置き換えますかし画面が表 示されます。置き換える場合は「確認」で決定してください。
- 「確認」を選んで決定します



- ⇒数字ボタンの登録内容が変更されます。
- 設定を終わる場合は (を押します。)

■視聴しないチャンネルのスキップ設定

223ページ手順 7 で選んだチャンネルを、調 での選 局時にスキップさせることができます。

「スキップ」を選んで決定します

変更する項目を選択してください。 数字ボタン 4桁目 スキッブ 戻る

「する」を選んで決定します

選局順逆時にこのチャンネルを スキップして選局しますか? する しない 戻る

⇒放送チャンネル一覧表のスキップ欄に「する」 が表示されます。



設定を終わる場合は を押します。

■ 4 桁目(枝番)の変更

3 桁チャンネル番号が重複している場合は 4 桁目(枝番) を変えて区別ができます。

「4桁目」を選んで決定します

変更する項目を選択してください。 数字ボタン 4桁目 スキップ 戻る

変更する4桁目の数字をリモコンの数字ボ タン(1 ~ 12)で入力して決定します



- ・4 桁目(枝番)が重複した場合は「4 桁目(枝番) を置き換えますか」画面が表示されます。置き換え る4桁目(枝番)を入力して決定してください。
- ・はじめから4桁目(枝番)が「O」になっている場 合は変更できません。

「確認」を選んで決定します

⇒チャンネルの4桁目が変更されます。

地上デジタル放送のチャンネル番号と枝番について

- 地上デジタル放送では、チャンネルボタン(リモコンの 1 ~ 12) のチャンネル番号のほかに、3 桁のチャン を同時に放送する場合には、3桁のチャンネル番号で区別 することになります。
- ・3 桁のチャンネル番号は、放送地域内(都府県、北海道は 7地域)ではそれぞれ別番号になっています。したがって、 通常は3桁で放送番組を特定できます。

ただし、本機をお使いになる地域によっては、隣接する地 域の放送も同じチャンネル番号で受信できることがありま す。この場合は、さらにもう 1 桁を入力して選局すること になります。その 1 桁の番号を「4 桁目(枝番)」といいます。

チャンネルの追加

自動設定で登録した後に新たに開局した放送局を受信したい 場合など、チャンネルを追加する場合の設定です。

- テレビと本機の準備をします 35ページ
- リモコンの 🕮 を押し、「地上デジタ ル放送」を選局します
- スタートメニューから「各種設定」 を選びます 147ページ・1~3
- 「本体設定」-「チャンネル設定」を 選んで決定します




- 「地上デジタル」を選んで決定します
- 「地上デジタルー追加」を選んで決定 します

7 「する」を選んで決定します



⇒追加設定が始まります。

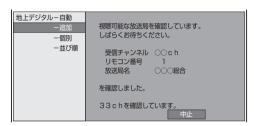

• 追加設定が終わると以下の画面が表示されます。



- 8 「終了」で決定します
- **9** ^{終7} を押して設定を終了します


リモコン番号とチャンネルの並び順変更

- **↑** テレビと本機の準備をします **△ 35** ページ
- 2 「地上デジタル放送」を選局します
- 3 スタートメニューから「各種設定」 を選びます **▲ 147 ページ・ 1** ~ 3
- 4 「本体設定」-「チャンネル設定」を 選んで決定します



5 「地上デジタル」を選んで決定します

- **6** 「地上デジタルー並び順」を選んで決定します
- 7 「設定 1」「設定 2」「設定 3」のいずれかを選んで決定します

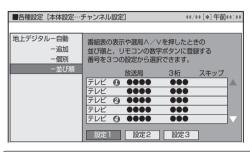

「設定 1」

・リモコン番号 : 放送局推奨の番号。・並び順 : 放送局推奨の並び順。

「設定 2」

・リモコン番号 : 地上アナログ放送と同等。・並び順 : 地上アナログ放送と同等。

「設定 3」

・リモコン番号 : 放送局推奨の番号。・並び順 : リモコン番号の若い順。

⇒リモコン番号と並び順が変わります。

8 ○ ^{終了} を押して設定を終了します

BS・110 度 CS デジタル放送 のチャンネル設定


登録された放送のチャンネルを確認し、登録先のリモコンの 数字ボタンを変更したり、選局ボタンでの選局時にスキップ するかどうかの設定を行います。

- ・工場出荷時、110 度 CS デジタル放送、ラジオ放送、データ放送はリモコンの数字ボタンには登録されていません。
- 7 テレビと本機の準備をします 35 ページ
- **2** 「BS デジタル放送」または「110 度 CS デジタル放送」を選局します
- 3 スタートメニューから「各種設定」 を選びます **■ 147ページ・ 1**~3
- 4 「本体設定」-「チャンネル設定」を 選んで決定します



「BS デジタル」または「CS デジタル」 を選んで決定します

リモコンの数字ボタン 3桁のチャンネル番号

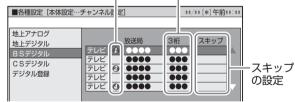

- **6** 変更したいチャンネルを選んで決定 します

■各種設定[本体設定…	種設定 [本体設定…チャンネル設定]				
地上アナログ 地上デジタル BSデジタル CSデジタル デジタル登録	テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ	① ② ④	放送局	3桁 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・	スキップ


■登録先の数字ボタン変更

手順 6 で選んだチャンネルを、お好きなリモコン番号 に割り当てることができます。

7 「数字ボタン」を選んで決定します



- **8** 変更したい番号をリモコンの数字ボタン (1 ~ 12) で入力して決定します
 - ・他のチャンネルの数字ボタンと重複した場合は「数字ボタンが重複しています。数字ボタンを置き換えますか」画面が表示されます。置き換える場合は「確認」で決定してください。
- 9 「確認」を選んで決定します

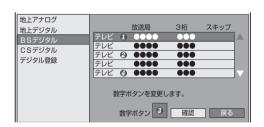

- ⇒数字ボタンの登録内容が変更されます。

■視聴しないチャンネルのスキップ設定

226ページ手順 6 で選んだチャンネルを、属 での選



「スキップ」を選んで決定します

地上アナログ 地上デジタル			放送局	3桁	スキップ	
BSデジタル CSデジタル デジタル登録	テレビ テレビ テレビ	3	0000	000		
77771111	テレビ		●●●● ●●●● 「る項目を選	000 000	.1.	•
	数字ボ		の独口で歴	スキップ	戻る	

「する」を選んで決定します

地上アナログ 地上デジタル BSデジタル CSデジタル デジタル登録	テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ	1)	放送局	3桁 ●●● ●●●	スキップ	A
		スキッ	逆時にこのチ ,プして選局し る した	ますか?	戻る	

⇒放送チャンネル一覧表のスキップ欄に「する」 が表示されます。

I						
地上アナログ						
地上デジタル			放送局	3桁	スキップ	
BSデジタル	テレビ	0	••••	•••	する	
CSデジタル	テレビ		••••	•••		
デジタル登録	テレビ	0	••••	•••		
アングル豆鋏	テレビ		••••	•••		
	テレビ	0	0000	•••		∇


設定を終わる場合は を押します。

リモコンに登録されているチャ ンネルの確認

リモコンの数字ボタンに登録されているデジタル放送のチャ ンネルを確認できます。また、追加登録することもできます。

- テレビと本機の準備をします 35ページ
- 確認したい放送を選局します
 - ・登録するときは、登録したいチャンネルを選局します。
- スタートメニューから「各種設定」 を選びます 147ページ・11~3
- 「本体設定」-「チャンネル設定」を 選んで決定します
- 「デジタル登録」を選んで決定します

⇒登録されているチャンネルの一覧が表示され ます。

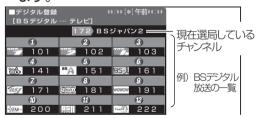

- 滅失っを押すと、放送の種類が切り換わります。
- ・確認だけの場合は $\bigcap^{\kappa \cdot J}$ を押して設定を終わってくだ さい。
- 登録する場合は「登録」を選んで決 定します



•「初期化」を選んで決定すると、工場出荷時の設定に 戻ります。

7

登録したいチャンネルボタンを選ん で決定します

リモコンの数字ボタン(1~12) を押すことに よっても選択・決定できます。

[例] 「BS ジャパン 2」(172 チャンネル)を選局している場合で、そのチャンネルを 11 に登録するときはチャンネルボタン 11 を押します。



- 8 「する」を選んで決定します
- **9** を押して設定を終了します

デジタル放送の双方向通信の設定をする

双方向番組への参加や有料放送の受信情報管理のために電話回線を使います。

- デジタル放送の双方向番組に参加する場合は、必ず電話回線に本機を 接続してください。
- ・ IP 電話をご利用の場合は、電話回線がご使用になれません。


お知らせ

- ・WOWOW などの有料放送は、受信契約も必要です。
- ・デジタルチューナー内蔵テレビをお使いの場合は、双方向通信番組な どをお楽しみになりたい機器(テレビまたは本機のいずれか片方)に 雷話線を接続してください。

接続形態確認チャート

下の確認チャートで電話回線の状態を確認した後、 接続してください。

また、詳細は電話会社にお問い合わせください。

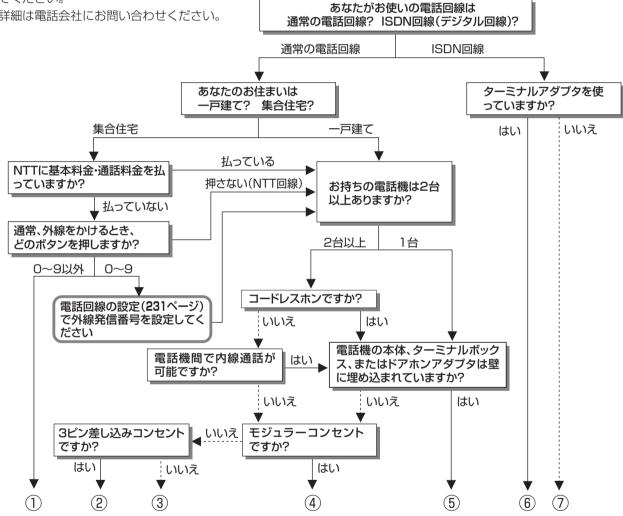


- ① マンション交換機(PBX)を使用している可能性が高いので、交換機を通さない電話回線につないでください。
- ② 市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプタをお求めください。
- ③ 専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
- ④ 電話線(市販品)とモジュラー分配器(市販品)で接続可能です。(230ページ)
- ⑤ 専門業者による分岐工事が必要です。
- ⑥ 本機をターミナルアダプタに直接つないでください。
- ⑦ ターミナルアダプタ(市販品)を使用し、本機をターミナルアダプタに直接つないでください。 詳しくは、お使いのターミナルアダプタの取扱説明書をご覧ください。
- ※③、⑤についての詳細は、お近くのNTT営業窓口にお問い合わせください。

つぎの電話回線では注意が必要です。

■ 電話回線がモジュラージャックでない 場合は

3 ピンプラグの場合


市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプタをお求めください。

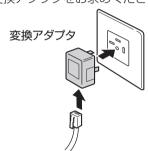

直結配線方式の場合

簡単な工事が必要です。

詳細はお近くのNTT営業窓口にお問い合わせください。

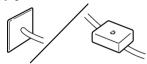

■構内電話(ビジネスホン/ホームテレホン)では

そのままでご利用になれないこともあります。その場合は単独の回線でのご利用をおすすめします。 詳細は電話設置会社にご相談ください。

■ キャッチホンでは

通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断されます。これを防ぐため、キャッチホンⅡへのご加入をおすすめします。

詳細は NTT 営業窓口にお問い合わせください。

■直接、デジタル回線に接続することはできません。

会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線が一般回線(アナログ)であることをご確認のうえご利用ください。ISDNなどのデジタル回線に接続する場合は、ターミナルアダプタ(TA)等の端末器を介して接続してください。

お知らせ

- ・視聴記録データの自動送信中は電話機を使用しないでください。 視聴記録データの自動送信中に電話をかけると、通信が切断されることがあります。通信中はデータ通信音(ピーヒョロヒョロ…)が聞こえますので、その間は電話をしないでください。
- ・本機が放送局と通信しているとき、接続している電話機やファクシミ リが鳴る場合がありますが、異常ではありません。


接続のしかた




- ・電話線のプラグは奥まで完全に差し込んでください。
- ・接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため、電源を切ってください。
- 電話線のプラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。
- 本機と電話機の電源を切ります
- **2** 電話機の接続線(モジュラー線)を 電話線コンセントからはずします



3 モジュラー分配器(市販品)を電話線コンセントに差し込みます

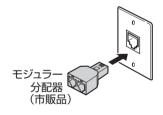


- 4 電話機の接続線(モジュラー線)をモ ジュラー分配器の一方に差し込みます
- 電話線(市販品)をモジュラー分配 器のもう一方と本機後面の電話回線 端子につなぎます

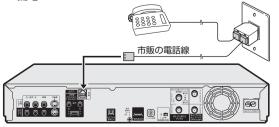

▲本機後面

電話回線設定

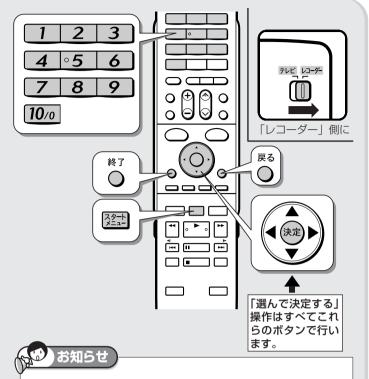

- ・はじめて受信登録するとき、引越しなどで本機を使う地域が変わった 場合に設定します。
- ・電話回線のテスト実行には、回線接続料(通話料)がかかります。
- ・IP 電話をご利用の場合は、電話回線を接続しても設定ができません。
- ・「双方向サービス設定」(155ページ)で電話回線への接続を禁止す ることもできます。
- テレビと本機の準備をします 🔼 35 ページ
- スタートメニューから「各種設定」 を選びます 147ページ・11~3
- 「デジタル設定」-「通信設定」を選 んで決定します
- 「電話回線設定・自動」を選んで決定 します
- 「テスト実行」で決定します
 - ⇒自動設定が始まります。
 - •「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われ ば完了です。「テスト終了」で決定してください。
 - ・自動設定できなかった場合は、外線発信番号の設 定画面が表示されます。以下の操作を続けてくだ さい。

■外線発信番号設定

外線発信番号の「なし」または「あり」 を選んで決定します



「なし」

・ 外線交換機を使用しない場合(主な一般家庭)

「あり」

- 電話交換機などをご使用の場合
- 「あり」を選んだ場合はリモコンの数字ボタンで外 線発信番号を入力して決定してください。

「テスト実行」で決定します

⇒自動設定が始まります。

- 「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われ ば完了です。
- 設定できずに元の画面に戻った場合は、 を押し て以下の「電話回線の手動設定」を行ってください。

電話回線の手動設定

- 「電話回線設定・手動」を選んで決定 します
- 現在の設定を確認し「次へ」で決定 します



ご契約の電話回線種別を選んで決定 します



・契約している電話回線種別(ダイヤル方式)がわ からない場合は、お近くの NTT 営業窓口にお問い 合わせください。

- 4 外線発信番号の「なし」または「あり」 を選んで決定します
 - •「あり」を選んだ場合はリモコンの数字ボタンで外 線発信番号を入力して決定してください。
- 5 ダイヤルトーン検出を「する」または「しない」を選んで決定します


する しない

- NTT回線に直結している場合は「する」を選んでください。
- ・交換機を中継する場合は、交換機の機種により「する」または「しない」を選んでください。
- 6 ^{終了}を押して設定を終了します

利用する電話会社設定

電話会社の選択や発信者番号通知に関する設定です。

- •通常は設定する必要はありません。
- 1 テレビと本機の準備をします 35 ページ
- 2 スタートメニューから「各種設定」 を選びます ← / 147ページ・11~3
- 3 「デジタル設定」 「通信設定」を選 んで決定します
- 4 「電話会社設定」を選んで決定します
- 5 現在の設定を確認して「次へ」で決 定します

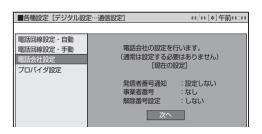

6 発信者番号通知設定を選んで決定します



「設定しない」

「186」「184」のどちらにも設定しません。

[186]

・相手先に番号を通知します。

[184]

・相手先に番号を通知しません。

7 利用している電話会社の「事業者番 号」を選んで決定します



- ・事業者番号がわからないときは、電話会社にお問い合わせください。
- 8 マイラインプラスの「解除番号設定」 を「する」または「しない」を選ん で決定します



する」

・マイラインプラスを解除するための番号「122」 を付けて発信します。

[しない]

・マイラインプラスを解除しないで発信します。

9 ^{終了} を押して設定を終了します

プロバイダ設定

パソコンなどで契約しているプロバイダを使って、イ ンターネット経由でデジタル放送の双方向サービスを 利用する場合に必要な設定です。



- ・デジタル放送の双方向サービスを行っているかどうかは、ご契約のプ ロバイダにお問い合わせください。
- ・プロバイダと契約していない場合は、双方向サービスが楽しめません。

お知らせ

この設定では、プロバイダから提供される情報を入力します。設定の前 に、次の情報がそろっているか、ご確認ください。

- アクセスポイントの電話番号
- ユーザー名
- ・パスワード
- ・DNS の IP アドレス
- ・ヘッダ圧縮機能に対応しているか
- ソフトウェア圧縮に対応しているか

■用語解説

IPアドレス : TCP/IP ネットワークに接続されたネットワーク機器に

個別に振り割られた識別番号です。

ネットマスク: TCP/IP ネットワークを複数の小さなネットワークに分

割して識別するしくみです。

ゲートウェイ:ネットワーク上で、異なるネットワークへの通信を可能

にする機器の識別番号です。

DNS : DNS とは、Domain Name System の略です。文字列

> (名前) で表されるインターネット上の場所の (Domain Name)を数字で表される実アドレス(IPアドレス)に

変換する仕組みです。

3桁の数字4組で表された番号です。

「プライマリ」: 1 番目の番号 「セカンダリ」: 2番目の番号


: プロキシとは、「代理」の意味で、この機能が提供され プロキシ

> ている場合、プロキシを設定すると、インターネットの 閲覧(ブラウジング)を行うときに、プロキシサーバと 呼ばれる機器を経由して閲覧が行われます。サーバーの 種類により、セキュリティの向上や、閲覧スピードが改

善されるなどの効果があります。

- テレビと本機の準備をします 💶 🍑 35 ページ
- スタートメニューから「各種設定」 を選びます 147ページ・1~3
- 「デジタル設定」-「通信設定」を選 んで決定します


- 「プロバイダ設定」を選んで決定します
- 現在の設定を確認して「次へ」で決 定します

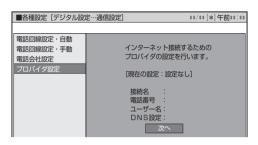

- ※ を押して文字入力画面を表示し、 接続名を入力します
 - ・文字入力方法については、142ページ
 - 通常は契約しているプロバイダの事業者名を入力 します。
- (株) を押して文字入力画面を表示し、 アクセスポイントの電話番号を入力 します
 - 契約しているプロバイダの電話番号を入力します。
- 「次へ」で決定します



- (株)を押して文字入力画面を表示し、 ユーザー名を入力します
 - ・文字入力方法については、142ページ
 - プロバイダと契約時に提供されたものを入力します。
- ∣☞ を押して文字入力画面を表示し、 パスワードを入力します
 - プロバイダと契約時に提供されたものを入力します。
 - **を押し、パスワード確認欄に同じパスワードを もう一度入力します。

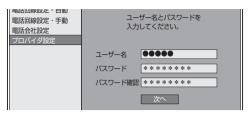

12 DNSのIPアドレス自動取得の「する」「しない」を選んで決定します



「する」

「次へ」で決定して手順 15 に進みます。

「しない」

- 手順 13 に進みます。
- ・プロバイダと契約した際に提供された DNS の IP アドレスを入力します。
- 13 を押して文字入力画面を表示し、 DNS のプライマリの IP アドレスを 入力します



- ・操作をくり返して各入力欄に3桁の数字を入力します。
- 14 同様にセカンダリの IP アドレスを入力し、「次へ」で決定します
- 15 詳細設定を「する」または「しない」 を選んで決定します
 - ・手順 16 ~ 18 では通信速度を向上させるかさせないかの設定をします。契約しているプロバイダがこれに対応していない場合は、「しない」に設定してください。
 - ・手順 19 は、一定時間無通信だった場合に回線を 切断する無通信切断タイマー設定です。



- 16 ヘッダ圧縮を「する」または「しない」 を選んで決定します
- 17 ソフトウェア圧縮を「する」または「し ない」を選んで決定します
- 18「次へ」で決定します




19 無通信の場合切断されるまでの時間を選んで決定します



- 20 「完了」で決定します
- 21 გ を押して設定を終了します

放送局からのお知らせを見る

放送局からのメッセージや情報を見ることができます。

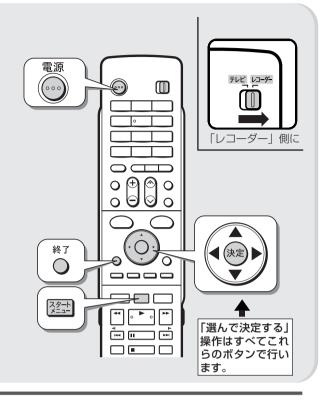

受信メッセージ確認

- テレビと本機の準備をします 35ページ
- スタートメニューから「お知らせ」 を選んで決定します



- 常時更新されていますので、「 「 」 のマークが表 示され「新しいお知らせがあります。受信したお知 らせを確認してください。」の表示が出ているときは、 メッセージをお読みください。
- 「受信メッセージ一覧」を選んで決定 します



各種設定画面とお知らせ画面は、接続と設定によっ て大きな画面と小さな画面に切り換えることができ ます。(「文字表示設定」 153 ページ)

見たいメッセージを選んで決定します

(例:加入登録のお知らせを見る)



- メッセージの内容を確認します
- 「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれか を選んで決定します



「一覧へ」

受信メッセージが一覧表示されます。

前のメッセージが見られます。

次のメッセージが見られます。

※7 を押して設定を終了します

ダウンロードの手動実行


ダウンロードのお知らせメッセージが来ている場合、受 信メッセージ一覧でソフトウェアを更新できます。

- •「デジタル設定」の「ダウンロード設定」(155ページ)を 「する」の場合は自動で更新されます。「しない」に設定して いる場合は、「お知らせ」の受信メッセージ一覧でソフトウェ アを更新することができます。
- 「受信メッセージ確認」の手順 3 までを行います

2 「ダウンロードのお知らせ」を選んで 決定します



- 3 メッセージの内容を確認します
- 4 「実行」を選んで決定します

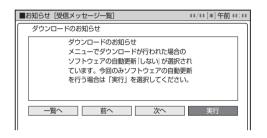

- 5 メッセージの内容を確認します
- 6 「する」を選んで決定します

```
にする事でダウンロードを実行します。
(ダウンロードは受像機が特機状態で実施されます。)
ダウンロードしますか?
```

- 7 ディスクが本機にセットされている場合は取り出し、リモコンの で本機の電源を切ります(電源待機状態にします)
 - ⇒ ダウンロード中は本体表示部に「〗」」と表示 されます。
 - 「一発(クイック)起動」機能は、ダウンロードを 始める5分前になると一時的に解除されます。その ため、電源がすぐに入らない場合があります。

ボード(掲示板)確認(CS 放送)

CS 各ネットワークから送られてくるボード(掲示板)の情報を見ることができます。


- ボード情報は消去することはできません。
- 2 「ボード」を選んで決定します



3 情報を見たいネットワークを選んで 決定します



4 メッセージの内容を確認します

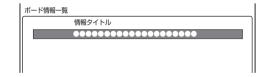

- 5 「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれか を選んで決定します
- 6 №7 を押して設定を終了します


受信機レポート確認

B-CAS カードが壊れたときや、有料放送の課金情報のアップロード(視聴履歴の送信)に失敗したとき、予約を実行できなかったときなど、受信機に関係したレポートを読むことができます。

■「受信メッセージ確認」の手順 ■ ~

2 までを行います ___ 235ページ

2 「受信機レポート」を選んで決定します

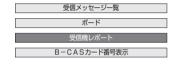

3 見たいレポートを選んで決定します

アップロードに失敗したときは「再発信」を選ん で決定してください。アップロードし直すことが できます。

4 レポートの内容を確認します

5 「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれか を選んで決定します

6 ^{終了} を押して設定を終了します

B-CAS カード番号表示

受信機レポートで報告された不具合に関して放送事業者のカスタマーセンターに連絡する場合には、B-CASカード番号が必要です。本機にセットされているB-CASカード番号を表示します。


1 「受信メッセージ確認」の手順 1 ~

2 までを行います ___ 235ページ

2 「B-CAS カード番号表示」を選んで 決定します

3 「実行」で決定します

4 B-CAS カード番号を確認します

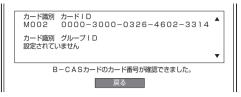

「カード識別」

メーカー識別用のアルファベット 1 文字と 3 文字の数字からなります。

「カード ID」

カード固有の番号です。

「グループ ID」

複数セットで同一契約が可能になります。このときに同一のグループ ID が、異なる B-CAS カードに書き込まれます。

5 「戻る」で決定します

6 ^{終7} を押して設定を終了します

こんなときは



この章では、録画や再生ができないときなど、困ったときに確認していただきたいことを説明しています。

	ヘーシ
録画フォーマットについて	.239
本機で使えるディスクについて	.240
本機で再生できるディスク	240
本機でダビング・再生できる	
ディスクとフォーマットの関係	241
DVDディスクについて	.242
ディスクの種類とフォーマットについて	
推奨ディスク	
他のDVDプレーヤーで再生するときは	
	240
故障かな?と思ったら	.244
操作ができない	
電源	
強い雨や雪の日に映像が映らない	
チャンネルや番組を変えても映像が映らない	
特定の放送やタイトル(録画した番組)が映らない	
映像が正常に映らない	
音声	
電子番組表	
HDD(ハードディスク)への録画	
予約録画	252
ファミリンク機能	253
再生	254
追いかけ再生/タイムシフト視聴	256
編集	257
ダビング	
, 本体の音/動作	
リモコン	
その他	
C 0 G	LOL
よくあるお問い合わせ	.263
- アンテナ/接続	
チャンネル/リモコンの設定	
4:3テレビで放送を見る	
録画/予約録画	
ダビング	
編集	
桶	
その他	
本体表示部のエラー表示	265
エラーメッセージ(例)	266
再生や録画時のメッセージ	
特殊再生時のメッセージ	268
DVDディスクへのダビング時のメッセージ	268
i.LINK機器ダビングのメッセージ	
編集・消去・タイトル名変更時のメッセージ	
i.LINK(TS)入力録画時のメッセージ	
ファミリンク録画時のエラーメッセージ	
その他のメッセージ	270
位件に関する場合部の	272
接続に関する補足説明	
アンテナとの接続に関する補足説明	
テレビとの接続に関する補足説明	
外部機器との接続に関する補足説明	273
保証とアフターサービス	27/
休証とアフターリーに入	. 2 / 4
お客様ご相談窓口のご案内	.275
仕様	.276
用語の解説	270
州記り胜武	.∠/୪
さくいん	.284

録画フォーマットについて

本機の録画フォーマットの種類とおもにできること

- ・本機では、以下の2つの録画画質で録画できます。
- HDD(ハードディスク)にデジタル放送をそのままの画質(ハイビジョン画質)で記録する「HD/SD録画」 デジタル放送から送られてくる信号をそのまま録画する方式です。 ハイビジョン画質や 5.1 ch 音声をそのまま録画できます。

分からというというという。 録画画質は、デジタル放送の番組に合わせ HD(ハイビジョン)または SD(標準)に自動的に切り換わります。

プレイリスト編集ができないなど、編集機能に制限があります。

● HDD(ハードディスク)に録画画質を選んで記録する「VR 録画」

任意の録画画質(XP、SP、LP、EP、MN)で録画することができます。 録画したタイトルは、さまざまな編集ができます。

ただし、ハイビジョン画質や 5.1ch 音声などデジタル放送をそのままのクオリティで録画することはできません。

- 本機では、以下の2つのフォーマットでHDD(ハードディスク)からDVDへダビングできます。
- DVD ディスクへ「VR フォーマット」でダビング

任意の録画画質で記録することができます。

記録したディスクは VR フォーマット対応の DVD プレーヤーでのみ再生できます。

また、デジタル放送の「1回だけ録画可能」の番組を DVD-RW/-R(CPRM 対応)ディスクに記録することができます。

● DVD ディスクへ「ビデオフォーマット」でダビング

任意の録画画質で記録することができます。

市販の DVD プレーヤーや DVD-ROM ドライブのほとんどで再生できる方式です。

デジタル放送の「1回だけ録画可能」の番組を記録することはできません。

録画フォーマットで、おもにできること/できないこと

	HDD (/\—	ドディスク)	DVD 5	ディスク
	HD/SD 録画	VR 録画	VR フォーマットで記録	ビデオフォーマットで記録
デジタル放送録画	0	0	0*1	×
アナログ放送録画	X	0	H	H 0*2
ハイビジョン画質での録画	0	×	lōl ×	D ×
デジタル放送 5.1ch 音声記録	0	×	か × ×*3	か ×
字幕記録	Ō	×*3	ら の ×*3	か × ×*3
連動データ記録	Ō	×	ダ ×	ダ ×
ステレオニヶ国語音声記録	0	×	Y ×	ビ× ン×
モノラルニヶ国語音声記録	0	○* 4	グ	ガ ^
高速ダビング	X	○*5	O*6	O* 2
追いかけ再生	0	○* 7	_	_
同時録画再生	0	○* 7	_	_
i.LINK(TS)出力 **8	0	×	×	×
デジタルスーパーピクチャー	X	\circ	0	0
ドルビーバーチャルサラウンド	X	0	0	0
任意のチャプター設定	0	\circ	×	×
シーン消去	0	\circ	×	×
チャプター消去	0	0	×	×
プレイリスト編集	X	0	×	×
フレーム単位編集	Ō	○* 4	×	×
プログレッシブ再生(480i → 480p)	X	Ö	0	0

- ※ 1 DVD-RW/-R(CPRM 対応)ディスクでのダビングのみ可能。
- ※2ファイナライズ後はダビングできません。
- ※3字幕が映像として送られてきている場合のみ可能です。(字幕の入/切の切換ができない映像のみ録画されます。)
- ※ 4 高速ダビング優先「しない」に設定しているとき。
- ※ 5 ビデオフォーマットの DVD ヘダビングするときは、高速ダビング優先を「する」に設定しているときのみ高速ダビングが可能。
- ※6 HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD」(放送画質)で録画した番組は、高速ダビングできません。
- ※ 7 デジタル放送録画時は不可。
- ※8本機からi.LINK(TS)機器へ出力できる映像は、HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD」(放送画質)で録画した番組です。スタートメニューから「ダビング] ー「HDD → i.LINK」を選んだときのみ出力します。本機のチューナーで受信した映像をそのまま出力したり、録画画質「HD/SD」(放送画質)以外で録画した番組を出力することはできません。

本機で使えるディスクについて

本機で再生できるディスク

ディスクの種類	再生できる条件	ディスクの大きさ	録画方式 (フォーマット)	再生できる内容
DVDE TA	リージョン番号 または の含まれる ディスク	12cm盤 / 8cm盤	ビデオフォーマット 1層/2層	音声+映像 (動画)
DVD-RW	DVD-R	12cm盤 / 8cm盤	VRフォーマット ビデオフォーマット (ファイナライズ済ディスク)	音声+映像 (動画)
	+RW D+R	12cm盤/8cm盤	ビデオフォーマット (ファイナライズ済ディスク)	音声+映像 (動画)
DVD-RAM かートリッジから ディスクを取り出せるタイプ	4.7/9.4 GB	12cm盤 / 8cm盤	VRフォーマット	音声+映像 (動画)
OMPACT UISC DIGITAL AUDIO		12cm盤/8cm盤	音楽用CDフォーマット	音声
disc CD-R	disc rewritte CD-RW	12cm盤 / 8cm盤	音楽用CDフォーマット	音声

DVD ビデオについて

• DVD ビデオにはいろいろな機能があり、つぎのようなマークでパッケージに表記されています。

音声トラック数

2) 1:英 語(オリジナル)ドルビーデジタル・ドルビーサラウンド 2:日本語(吹 替)ドルビーデジタル・5.1 chサラウンド 画面サイズ

16:9 LB シネマスコーブ サイズ 収録時間

約166分

字幕 2 1:日本語字幕 2:日本語吟替用字幕 リージョン番号



本機で再生できないディスク

・本機で再生できるディスクでも、次のような場合はまったく再生できないか、正常な再生ができないことがあります。

DVDビデオ	 リージョン番号 ALL」、 2」が含まれていない ディスク (正式な販売地域以外のディスク) PAL 方式、SECAM 方式のディスク (海外で 製造されたディスク) 無許諾のディスク (海賊版のディスク) 業務用のディスク 	CD-R CD-RW	 データが記録されていないディスク ファイナライズされていないディスク 音楽用 CD フォーマット以外のフォーマットで記録されたディスク MP3 ファイル形式、JPEG ファイル形式などのデータが記録されたディスク
DVD-RW DVD+RW DVD-RAM DVD-R DVD+R	 データが記録されていないディスク 記録に使用したレコーダーによっては、再生できません。 他機でビデオフォーマット録画して、ファイナライズされていないディスク 次のディスクは再生できない場合があります。 本機以外で録画した DVD-R(VR フォーマット)ディスク 本機以外で録画した DVD-R DL(2 層)ディスク DVD+R DL(2 層)ディスク 	音楽用(音楽や映画などと静止画(JPEG ファイル)が 混在したディスクは、静止画(JPEG ファイル)を再生できません。または、ディスクによって はまったく再生できません。 ディスクの記録状態 / ディスク自体の状態に よっては、再生できません。 ディスクと本機の相性、または記録に使用した レコーダーによっては、再生できません。 著作権保護を目的とした信号(コピーコント ロール信号)の入ったCDは再生できない場合 があります。 本製品は、CD(コンパクトディスク)規格に準拠した
			本製品は、UD(コンパクトディスク) 規格に準拠した 音楽用 CDの再生を前提として設計されています。

これは、DVD レコーダーで VR(ビデオレコーディング)フォ-

マット記録された DVD-RW が再生できる機能を示していま

本機でダビング・再生できるディスクとフォーマットの関係

ディスクの種類		ダビングと再生ができるディスク (必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをお使いください。)												
ディスクの特長		DVD-RW RW			DVD-R									
録画フォー	マット	VRフォ	ーマット	ビデオファ	ォーマット	VR フォ	ーマット	ビデオファ	ナーマット					
ディスク盤 の大きさ	12cm 1層/2層(-R)			(
	8cm*1	再生の	み可能	再生の	み可能	再生の	み可能	再生の	み可能					
繰り返し録	画)	\sim	*2		<	>						
追加録画)	0	* 2	0	*3	0	* 3					
ディスクのバージョン		Ver.1.0 Ver.1.1	Ver.1.1/2 × Ver.1.2/4 × Ver.1.2/6 ×	Ver.1.1	CPRM 対応 Ver.1.1 Ver.1.1/2 × Ver.1.2/4 × Ver.1.2/6 ×	7 6.1.2.07	Ver.2.0 Ver.2.0/4 × Ver.2.0/8 × Ver.2.1/4 × Ver.2.1/8 × Ver.2.1/16 ×	Ver.2.0 Ver.2.0/4 × Ver.2.0/8 ×	Ver.2.0 Ver.2.0/4 × Ver.2.0/8 × Ver.2.1/4 × Ver.2.1/16 × Ver.3.0/8 ×					
デジタル放送		O _{⊐Ľ} –	O _{3r} -	O _{3r} -		O _⊐ r_	O _{⊐r} -	0=	ול–					
HDDに録画し DVDにダビン		×	○ ^{移動 (ムーブ)}	>	<	×	○移動(ムーブ)	×						
グする場合	録画禁止	×	×	>	×		×	×						
新品のディスクを使うとき		VR フォーマ が必要です。	ットで初期化	ビデオフォーマットで初身 化が必要です。		ビデオフォーマットで初期 化が必要です。							初期化の必要に	まありません。
再初期化			\supset		\supset	>	<	>	<					
プレイリスト作成			<	·	<		<		<					
本機でダビ他の機器で	ングした内容を 再生する	DVD-RW対応 ヤーでのみ再	SDVDプレー 生できます。** ⁵	ナライズ処理	√グ後にファイ をすることで、 プレーヤーで再 になります。	DVD-R (VR フォーマット) 対応機器でのみ再生できま す。 ^{*6}		ナライズ処理	をすることで、 レーヤーで再					

上記ロゴマークがディスクレーベル面に入った、JIS 規格に合格したディスクをご使用ください。 規格外のディスクを使用された場合には、再生の保証はいたしかねます。また、再生できても、画質・音質の保証はいたしかねます。

- ※ 1 DVD 8cm 盤ディスクは、本機でのダビングは行えません。
- ※2 ・ ファイナライズ処理をすると、ダビングができなくなります。(ファイナライズ解除をすると、再びダビングができるようになります。)
- ※3 ・ ディスクに残量がある限り、ダビングができます。ただし、ファイナライズ処理をすると以降のダビングができなくなります。(ファイナライズ解除はできません。)
- ※ 4 ・ VR フォーマットで初期化せずに録画をすると、ビデオフォーマットで録画されます。(デジタル放送は録画できません。)
- ※5・ファイナライズ処理が必要な場合もあります。

 - DVD-RW 対応の DVD ブレーヤーには、右記の表示が付いています。
 DVD-RW (CPRM 対応) に録画した「1 回だけ録画可能」の番組は、 CPRM 対応の DVD プレーヤーで再生できます。
 - DVD プレーヤーによっては再生できないものもあります。
- ** 6 ・ DVD-R を VR フォーマットで初期化してダビングしたディスクは、DVD-R VR フォーマット対応の DVD プレーヤーで再生できます。 DVD-R VR フォーマット対応の DVD プレーヤーでも再生できないときは、ファイナライズをしてください。
 ・ DVD-R (CPRM 対応) にダビングした「1 回だけ録画可能」の番組は、CPRM 対応の DVD プレーヤーで再生できます。(再生できない機器もあります。)
 - 移動(ムーブ):HDD に録画した「1 回だけ録画可能」の番組を DVD ヘダビングする場合は、移動(HDD のダビング内容は消去)となります。

COMPATIBLE

DVD-R DL(2層)ディスクについて

- ・本機以外で録画した DVD-R DL(2層) ディスクは、記録状態によっては再生できない場合があります。
- ・本機以外で録画したディスクは、ファイナライズされていなくても本機での追加録画は行えません。

ファイナライズ後のディスクについて

DVD-RW (VR フォーマット) をファイナライズしても… **→** ダビングが行えます。 DVD-RW (ビデオフォーマット) または DVD-R をファイナライズすると… **➡ 再生専用のディスク**になります。 (ダビングは行えません。)

本機でダビング・再生できないディスク

・次のディスクは、本機でダビング・再生はできません。再生できても正常に再生されないことがあります。誤って再 生すると、大音量によってスピーカーを破損する原因となる場合がありますので、絶対に再生しないでください。


CDG、フォトCD、ビデオCD、CD-ROM、CD-TEXT、CD-EXTRA、SVCD、SACD、PD、CDV、CVD、DVD-ROM、 DVD オーディオ、DVD-RW (JPEG ファイル)、BD (ブルーレイディスク)、BD-ROM、HD DVD など

その他、特殊な形のディスク(♡ハート型や()六角形のディスクなど)

DVD ディスクについて

ディスクの種類とフォーマットについて

・DVD-RW/-R ディスクとフォーマットの種類を、お使いになる目的に合わせてお選びください。

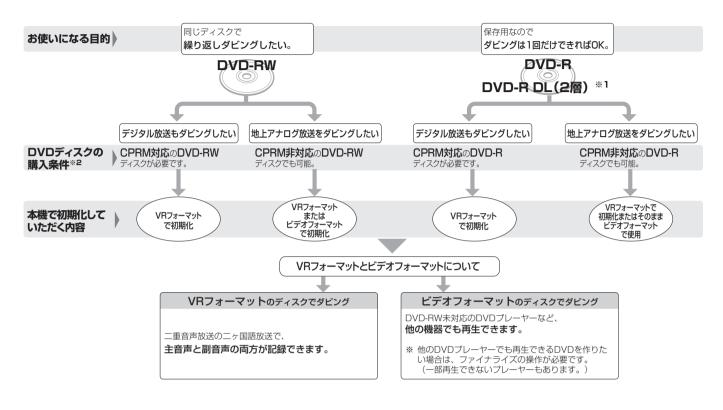

- ※1 DVD-R DL(2層)ディスクは、2005年2月にDVDフォーラムで承認された新しい規格です。 そのため、機器によっては、ファイナライズを行ったディスクでも再生できない場合があります。
- **※ 2** DVD-RW または DVD-R ディスクを購入するときは、デジタル放送も地上アナログ放送もダビングできる CPRM(デジタル放送)対応のディスク購入をおすすめします。

DVD-RW を使うとき

- ・本機をお買いあげの時点では、新品の DVD-RW をセットする と自動的に VR フォーマットで初期化されます。
- ・ビデオフォーマットでご使用になるときは、「初期化」という 操作を行い、ダビングをするための準備をします。初期化をす るときに、ビデオフォーマットを選びます。

初期化のしかたについては、32ページをご覧ください。

- ・DVD-RW をおもにビデオフォーマットで使いたいときは、セットした DVD-RW を自動的にビデオフォーマットで初期化するように設定できます。設定のしかたは、「DVD 自動初期化設定」(**150**ページ)をご覧ください。
- ・ダビングした DVD-RW ディスクを新品同様に使いたいときは、 もう一度初期化します。
- ※ 初期化すると、ダビングした内容はすべて消去されます。

DVD-R を使うとき

• 新品の DVD-R をビデオフォーマットで使うときは、「初期化」の操作は必要ありません。販売時からビデオフォーマットで初期化されています。

DVD-R VR フォーマットについて

- ・新品の DVD-R は、VR フォーマットで初期化できます。
- DVD-RをVRフォーマットで初期化できるのは、未使用の状態で、1回だけです。(ビデオフォーマットに初期化し直すことはできません。)
- ・不用なタイトルを削除できますが、削除した分のデータ容量は 復帰しません。

推奨ディスク

- ・必ず「for VIDEO」、「for General」または「録画用」の表記があるディスクをご使用ください。
- ディスクによっては本機の性能を十分に発揮できない場合があります。本機との相性が確認されている次のメーカー製ディスクの使用をおすすめします。

DVD-RW (Ver.1.1/1×-2×、Ver.1.2/2×-6×) に準拠したディスク

ディスクのバージョン		メーカー	
Ver.1.1/2 ×	日本ビクター(JVC)	三菱化学メディア	TDK
Ver.1.2/4 ×	日本ビクター(JVC)	三菱化学メディア	

DVD-R (for General Ver.2.0/1 × -8 ×、Ver.2.1/4 × -16 ×) に準拠したディスク

ディスクのバージョン	メーカー			
Ver.2.0/4 ×	太陽誘電(That's)	三菱化学メディア	日立マクセル	
Ver.2.0/8 ×	太陽誘電(That's)	三菱化学メディア		
Ver.2.1/4 ×	太陽誘電(That's)	三菱化学メディア	日立マクセル	
Ver.2.1/8 ×	太陽誘電(That's)	三菱化学メディア		
Ver.2.1/16 ×	太陽誘電(That's)			

DVD-R DL(2層/for General Ver.3.0/2×-8×) に準拠したディスク


ディスクのバージョン	メーカー
Ver.3.0	三菱化学メディア

お知らせ

- ・上記推奨メーカー製のディスクにつきましては、実際にテストを行い、動作の確認ができたものですが、ディスクごとの相性に対して動作を保証するものではありません。
- ・デジタル放送などのコピー制御信号の含まれた番組をダビングするときは、CPRM 対応の DVD-RW/-R ディスクを VR フォーマットで使用してください。

他の DVD プレーヤーで再生するときは(ファイナライズ)

・ダビングした後に「ファイナライズ」という操作をすると、他の DVD プレーヤーでも再生できる(互換性のある)ディスクができあがります。

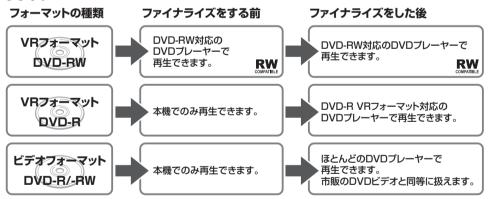

ファイナライズのしかたについては 145 ページをご覧ください。

DVD-RW にダビングしたとき

- ・DVD-RW にビデオフォーマットでダビングしたときは、「ファイナライズ」という操作を行います。ファイナライズをすることによって、本機でダビングしたディスクを他の DVD プレーヤーで再生できるようになります。(再生できない機器もあります。)
- ・DVD-RW に VR フォーマットでダビングしたときは、DVD-RW 対応の DVD プレーヤーで再生してください。ファイナライズをしなくても再生できます。DVD-RW 対応の DVD プレーヤーでも再生できないときは、ファイナライズをしてください。DVD-RW (CPRM 対応) にダビングした「1 回だけ録画可能」の番組は、CPRM 対応の DVD プレーヤーで再生できます。

DVD-R にダビングしたとき

- ・DVD-R を初期化しないでダビングしたディスクは、ファイナ ライズをすると、市販の DVD ビデオと同じように扱うことが でき、ほとんどの DVD プレーヤーで再生できます。(再生でき ない機器もあります。)
- ・DVD-RをVRフォーマットで初期化してダビングしたディスクは、DVD-R VRフォーマット対応のDVDプレーヤーで再生できます。DVD-R VRフォーマット対応のDVDプレーヤーでも再生できないときはファイナライズをしてください。DVD-R(CPRM対応のDVDプレーヤーで再生できます。(再生できない機器もあります。)

故障かな?と思ったら

次のような現象は故障でない場合がありますので、修理をお申しつけになる前にお確かめください。

• 「よくあるお問い合わせ」(263ページ) も、あわせてご覧ください。

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
操作ができない	操作ボタンを 受けつけない	・リモコンの操作範囲内で使用してください。 ・リモコンの乾電池を新しいものと交換してください。 ・リモコン番号の設定が合っているか確認してください。	22 22 206
きない	初期設定画面が 表示される	・接続後、初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。 設定を行って設定画面を終了させないと、本機の操作が行えません。	196
	極端に寒い場所でお使いのとき	・使用温度範囲内でお使いですか。 極端に寒い場所で本機を使用するときは、HDD(ハードディスク)保護のため(暖機のため)にHDDの準備が必要です。電源を入れてから使用できるまで、時間がかかりますのでしばらくお待ちください。	12,276
	HDDの空き容量が 無くなったとき	・HDDの空き容量が無くなるまでたくさんの番組を録画したときは、本機の操作ができなくなる場合があります。 見終わった番組は消去する、大切な番組はDVDにダビングするなどしてで使用ください。	124、138
	操作の途中で画面が 止まり、操作ボタン を受けつけない	 ・一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してください。 ・電源が切れない、または症状が改善しない場合は、本体のリセットボタンを 先の細いもので押してください。本体表示部に「RESEL」が表示されます。 リセットのしかた 	_
		リセットボタンを押すと電源が「切」になります。電源を入れ直してください。 ※ リセットしても、録画したタイトルや予約情報などはそのまま保存されています。ただし、録画途中や保存前の情報は、残らない場合があります。 ・本体のリセットボタンを押しても改善されない場合は、電源を「切」にします。その後、電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込んでください。	_
		・電源を入れるとシステムの確認のため「ディスクを確認しています。完了まで10分以上かかる場合があります。」のメッセージが表示されたときは、表示が消えるまでお待ちください。 ※ 状況が改善されない場合は、販売店またはシャープお客様相談センターにご相談ください。	- 275

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
電源	電源が入らない	 ・リモコンの乾電池を新しいものと交換してください。 ・リモコン番号の設定が合っているか確認してください。 ・電源プラグをコンセントに正しく接続してください。それでも直らない場合は、本機をリセット(前ページ参照)してください。 ・電源プラグがコンセントに差し込まれている場合は、いったん電源プラグ 	22 206 194 -
		を抜き、約1分後にもう一度電源プラグを差し込んでから、電源を「入」にしてください。 ・電源ボタンは、電源ランプが赤点灯してから押してください。	194
	電源が勝手に入る	 本機の機能を向上させるためのソフトウェアの更新(ダウンロードサービス)を電波を通して実行しているときは、本機の電源が入りファンが回転します。本体表示部に「][し]の表示が出ます。 B-CASカード通信中/電話回線使用中は本機の電源が入りファンが回転し 	13,23
	電源が切れる	ます。本体表示部に「AEEESS」の表示が出ます。 ・「無操作オフ設定」が「する」に設定されていませんか。 「する」に設定されている場合、何も操作していない状態(放送視聴状態)が 3時間続くと自動的に電源が切れます。	152
		・本機で「機能切換」-「ファミリンク設定」-「連動設定」を「する」にしている場合、ファミリンク対応のテレビの電源を切ると、本機の電源も切れます。	162
	一発(クイック)起動が 設定されているのに電 源がすぐに入らない	・一発(クイック)起動が設定されている状態でダウンロードサービスを行うとき、ダウンロードサービスを開始する5分前になると、一時的にクイック起動設定を解除します。そのため、すぐに電源が入らない場合があります。	_
強い雨や雪の日に映	積雪や豪雨などによる 一時的な映像障害	・衛星放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。	_
以像が映らない	BSデジタル放送の 降雨対応放送について	・BSデジタル放送衛星から送られてくる電波が、激しい降雨によって弱められ、放送を受信できないことがあります。これに対応するため、送るデータを少なくすることで映像・音声を途切れなく提供するサービスが「降雨対応放送」です。 りモコンふた内の ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
 チャンネルや番組を変えても映像が映らない	画面が映らない	・電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 ・電源「切」の状態になっていませんか。 ・B-CAS(ビーキャス)カードが本機に入っていますか。 ・接続が正しいか確認してください。 ・テレビまたはAVアンプ側で、本機をつないだ入力端子を選択してください。 ・HDCPに対応していないDVI機器には映像が映らない場合があります。(本機のHDMI出力端子は、HDMI機器との接続を目的に設計されています。) ・映像端子の設定を間違えて画面が映らなくなったときは、リモコンふた内の	194 - 193 176~186 - - 199
も映像が映らない	放送の映像も音声も出ない	・外部入力が選択されていませんか。本体表示部の表示を確認してください。 ・テレビとの接続は正しいですか。 ・映像、音声のない放送(休止中、放送終了)ではありませんか。 ・HDMI出力端子とD映像出力端子の両方でテレビと接続している場合、信号はどちらか一方からしか出力されません。 リモコンふた内の	23 183~186 - 184,262
	放送の映像が出ず、 音だけ出る	・映像出力の接続ケーブルがはずれていませんか。	179,181, 185~186
	テレビの1chまたは 2chで本機の映像が 見られない	・AV入力端子付きテレビでお楽しみください。	_
	D映像出力端子/HDMI 出力端子でテレビと 接続している場合は	 ・D端子でハイビジョン対応テレビと接続しているときは、「ハイビジョン対応テレビ」でテレビ側の端子の設定をしてください。 ・テレビに装備されているD映像入力端子には「D1/D2/D3/D4/D5」の種類があります。本機のD端子と接続したテレビの入力端子に合わせて、本機の「D映像出力設定」を変更してください。 	197~199 151
		 ・D映像出力端子とHDMI出力端子の両方でテレビと接続している場合、信号はどちらか一方からしか出力されません。 リモコンふた内の	184 262

ページ

193

定の放送やタイト:	映らない	 「BS・CSアンテナ電源」が「切」になっていませんか。 ・映像、音声のない放送ではありませんか。 ・有料チャンネルは、契約しないと映像・音声が映りません。 ・地上デジタル放送の受信にはUHFアンテナが必要です。 マンションなどでケーブルテレビ(CATV)放送をご覧になっているような環境での地上デジタル放送の受信については、ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 	218 - - 179,181, 192	
:定の放送やタイトル(録画した番組)が映らない	BSアンテナを接続したが、BS・110度CS 放送が映らない	 ・BSアンテナは110度CS放送に対応したアンテナですか。 ・衛星放送用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。 ・アンテナケーブルは「衛星放送用同軸ケーブル」(市販品)をお使いください。 ・「スタートメニュー」ー「各種設定」ー「本体設定」ー「アンテナ設定」ー「電源・受信強度表示」で下記①②を行ってください。 ①ご自宅にアンテナを単独で設置された場合は、「BS・CSアンテナ電源」を「入」に設定してください。 	- 176~182 176 218	
ない		②アンテナ受信強度が最高レベル(60以上)になるように、アンテナの向きを調整してください。・ご家庭のアンテナ端子がBS・UV(地上アナログ・地上デジタル)信号が混合されている端子の場合、BS・UV分波器を使用して正しくアンテナを接続していますか。	176~178、 180	·
		壁のアンテナ端子 VHF/UHF/BS/CS 分波器 V/U BS/CS		
		この線のような接続を していませんか?		

ここを確かめてください

•B-CASカードが本機にセットされているか確認してください。

こんなときは

デジタル放送の画面が

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
特定	地上デジタル放送が映 らない、映りが悪い	・お使いのアンテナはUHFアンテナですか。 地上デジタル放送を受信するには、UHFアンテナが必要です。	_
の放送		地上デジタル放送を視聴するための準備(アンテナ接続、地域選択、チャンネル設定など)ができているか、ご確認ください。	176~182、 216~225
込やな		• VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかって いないかなどをご確認ください。	176~182
タイト		・アンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル」(付属品または市販品)をお使いください。	_
ル		・B-CASカードが本機にセットされているか確認してください。	193
ル(録画-		・「スタートメニュー」ー「各種設定」ー「本体設定」ー「アンテナ設定」ー「電源・ 受信強度表示」で、アンテナ受信強度が最高レベル(60以上)になるように、 アンテナの向きを調整してください。	218
た番組		・ケーブルテレビ(CATV)の会社で地上デジタル放送を配信している場合でも、トランスモジュレーション方式の地上デジタル放送には対応していません。受信できるのは、CATVパススルー方式です。	177、220
が		※ 状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。	
特定の放送やタイトル(録画した番組)が映らない(うづき)	ハイビジョン対応テレ ビとD映像ケーブルで 接続したが、映りが悪 い	・テレビ側のD端子の種類を確認し、「スタートメニュー」-「各種設定」-「本体設定」-「映像・音声設定」-「D映像出力設定」でテレビ側のD端子に合わせた設定を行ってください。	151
づき)	地上アナログ放送が映 らない、映りが悪い	・地上アナログ放送のチャンネル設定ができているか、ご確認ください。 ・VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。	208~215 176~182
		・アンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル」(付属品または市販品)をお使いください。	-
		※ 状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。	
	地上アナログ放送の チャンネル設定を地域 番号を使って設定した が、放送が受信できな い	・「地上アナログー個別」で、個別に設定してください。	215
	今まで視聴できていた 放送が、受信できない	・はじめて B-CAS カードをセットしたときは、有料放送番組でも、一定期間だけ視聴できる自動仮視聴サービスを行っている放送局があります。そのため、自動仮視聴期間が過ぎたあとに受信契約を行わないと受信できなくなる放送があります。	17
	DVDディスクの画面 が映らない	・DVDディスクをクリーニングしてください。	15

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
映像が正常に映らない	横長の映像や縦長の映像になる/画面の上下に黒い帯が出る	 「画面サイズ設定」は、接続されているテレビに合っていますか。 ・ワイドテレビの場合、「画面サイズ設定」が「16:9(ワイド)」に設定してありますか。 ただし、「16:9(ワイド)」に設定しても、「録画画質をLP~EP(またはMN25~MN01)に設定し、HDD(ハードディスク)に高速ダビング優先またはDVD-RW/-Rディスクにビデオフォーマットで録画したタイトル」はレターボックスやパンスキャンの表示ができません。 ・HDMI出力端子/D映像出力端子でテレビと接続している場合、画面サイズを16:9に設定していると、S映像出力端子/映像出力端子からは16:9(スクイーズ)縦長の映像が出力されます。 	151 151 -
	画面に四角のノイズ (モザイク)が出る	・デジタル画像圧縮技術の特性上、動きの速い場面などでブロック状の画像が目立つことがあります。・電波状態が悪くなっていませんか。	- 245
	映像が停止する	・本機に衝撃や振動を与えませんでしたか。不安定な場所で使用していませんか。衝撃や振動を感知すると停止します。・HDD(ハードディスク)の特性上、ごくまれに画像が乱れることがありますが、故障ではありません。・電波状態が悪くなっていませんか。	- - 245
	電波状態が悪く、映像 が乱れる(正常に見え ない)	BS・110度 CS 放送用アンテナの向きを調整してください。アンテナケーブルがきちんと接続されているか確認してください。	218 176~182
	左右に黒帯がついた映像になる(D映像端子でテレビと接続している場合)	 ・D映像出力設定が「1080i優先」時は、4:3映像は左右に黒帯をつけて出力します。 ・地上デジタル放送やBS・110度CS放送では、番組によっては16:9サイズの映像に4:3の映像を入れ、左右に黒帯の付いた映像で放送されていることがあります。 	-
	外部入力の映像が乱れる(正常に見えない)	・「3次元Y/C分離設定」を「しない」に設定してください。・コピーガード入りの映像(信号)をご覧になるときは、本機を通さず、外部機器を直接テレビに接続してください。	151 188
	外部入力の映像がワイ ド画面に切り換わらな い	・本機のS映像入力端子は、アスペクト信号(ID-1)に対応してワイド切り換えを行います。そのため接続されている機器がID-1 に対応していない場合は、ワイドにならない場合があります。テレビ側で切り換えてください。	_
	HDMIケーブルでテレビと接続しているが映像が映らない、正常な映像が映らない	・電源を入れた状態で HDMI ケーブルを抜き差ししていませんか。電源を入れた状態で HDMI ケーブルを抜き差しすると、映像が映らなくなったり、正しく映らない場合があります。電源を入れた状態で誤って HDMI ケーブルを抜いたときは、電源を切ってから HDMI ケーブルを接続し直し、電源を入れてください。 ・本機の映像出力設定が D 映像出力になっていませんか。リモコンふた内の	184
	映像が出ない	・D端子/HDMI端子でテレビと接続している場合、S映像、映像出力端子からは、スタートメニューや録画リストなどの画面表示は出力されません。	262

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
音声	スピーカーから音が出 ない、音が歪む	・一時停止またはスロー再生/早送り/早戻し中は、音声が出ません。 ・接続プラグの差し込みかたが不十分、または外れていないか確認してくだ さい。	- 194
		・テレビまたはAVアンプなどの音量が「MIN(最小)」になっている場合はボ リュームを上げてください。	_
		• DTS収録のDVD音声は、光デジタル音声出力端子から出力されます。本機の光デジタル音声出力をDTS対応アンプまたはデコーダーとデジタル接続してください。	191
		・接続プラグや端子が汚れていたら拭いてください。	-
		・DVDディスクをクリーニングしてください。	15
		• DVDディスクに記録されている音声に、オーディオ信号以外の音声や規格 外の音声が記録されているなど音声の記録状態によっては、音声が出ない 場合があります。	-
	音が左右逆になる/片 方しか音が出ない	・音声ケーブルが左右逆に接続されたり、片方がはずれたりしていませんか。	179、181、 185、186、 188、190
	2つの音が混ざって聞 こえる	• 音声切換が間違っていませんか。リモコンふた内の (音) を押し、音声を切り換えます。ただし、ダビング時は、デジタル音声出力は音声切換できません。	44、96
		・二重音声の録画については、右の参照ページをご覧ください。	149、265
電子番組表	地上デジタル放送の電 子番組表が表示されな い	・「番組表取得設定」を「する」に設定し、取得したい時刻を設定してください。 その後電源切の状態で設定した時刻から40分程度取得動作をします。(「番 組表取得設定」にかかわらず、放送を受信するとその放送局の番組表は表示 されます。)	155,221
表	電子番組表が表示されない	・本機は地上アナログ放送の電子番組表には対応していません。 ・D映像ケーブルまたはHDMIケーブルとS映像コード/映像コードの両方を接続している場合は、S映像コード/映像コードからは番組表が表示されません。	- 184
	110度CSデジタル放 送の電子番組表が表示	番組表データが取得できていないチャンネルは、電子番組表を表示させた ときに番組表内が何もない状態となります。	-
	されない	・電子番組表が表示されない放送局があるときは、その放送局を一度、受信してください。しばらくすると電子番組表が表示されます。	39

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
HDD(ハードディスク)への録画	録画が中断されている	・HDDの録画中に停電などで録画が中断された場合は、その番組は保存されないことがあります。	_
	録画したが何も録画さ れていない	・映像がないデジタル放送を「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画したときは何も録画されません。	_
		・放送のない(放送が終了している)チャンネルを録画しているときは、映像のない状態で録画されます。電波状態の悪いチャンネルを録画したときも、映像のない状態で録画される場合があります。	_
		・映像のない砂嵐状の信号を録画した場合、まれに録画中に操作を受けつけなくなる場合があります。 そのときは「操作の途中で画面が止まり、操作ボタンを受けつけない」の操作を行ってください。	244
の録	録画ができない、録画	・HDDの残量は足りていますか。	51
画	が途中で止まる	・HDD内に記録できるタイトル(オリジナルのタイトル)やチャプターの限 界は下記のとおりです。次の限界に1つでも当てはまる場合、それ以上HDD へ録画することはできません。	_
		 ・録画画質「HD/SD(放送画質)」のタイトルは、999まで。 ・録画画質「HD/SD(放送画質)」以外のタイトルは、999まで。 ・録画画質「HD/SD(放送画質)」のタイトルでは、1つのタイトルにつきチャプターは99まで。 ・録画画質「HD/SD(放送画質)」以外のタイトルでは、1つのタイトルにつ 	
		きチャプターは999まで。 ・録画画質「HD/SD(放送画質)」のすべてのタイトルに設定されている チャプターの合計は、4000まで。 ・録画画質「HD/SD(放送画質)」以外のすべてのタイトルに設定されているチャプターの合計は、4000まで。	
		・録画を始めた状態、録画中の状態をご確認ください。	_
		・HDDまたはDVDディスクの再生中、ダビング中は、録画できません。 ・本機がHDDを判別し終える前に、録画の操作を始めませんでしたか。 HDDランプが白色点灯するまで、操作はお待ちください。 ・録画中に電源プラグを抜いてしまったり、停電になったりしませんでしたか。	
		・録画が禁止された映像は録画できません。	17,51,71
		・デジタル放送のラジオ放送は記録できません。	_
		・デジタル放送は、電波状態が悪い場合は録画できません。 ・有料放送の録画には、契約済みのB-CASカードを本機にセットする必要があります。	192,193
	外部機器から録画中、 別の放送が視聴できない	・録画中は、録画中の映像(放送)のみ視聴できます。 ・i.LINK入力録画中の映像はご覧いただけません。	_
	ワンタッチ録画ができ ない/ファミリンク機	・「ワンタッチ録画」とは、今テレビで見ている番組をファミリンク機能を使って録画する機能です。ワンタッチ録画は本機が停止状態のときに働きます。	164
	能で録画しようとした が録画されない	・本機が録画中、予約録画中、ダビング中、再生中などの動作中は、ワンタッチ 録画が行えません。テレビ画面には「録画が失敗しました。」と表示されます。	269
	ファミリンクの録画停止が働かない	・ファミリンクを使った録画停止は、ワンタッチ録画、ファミリンク[1](標準)予約録画など、ファミリンク機能を使った録画を停止するものです。	_
	(テレビのリモコン、ま たは本機のリモコンで 録画停止ができない)	・ファミリンクを使った録画(予約録画)が停止しないときは、本機のリモコンの、テレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にして (幸画停止) を押します。	_

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
予約録画	予約ができない	・63番組まで予約できます。(電子番組表予約、日時指定予約、ダビング予約、休止中の予約の合計)	_
	予約録画の開始・終了 時刻が微妙にずれる	・連続した予約の設定をしている場合、次の番組の先頭から録画を開始する ため、前の番組は予約録画終了時刻よりも早く録画が終了します。	_
	予約したのに録画され ていない、途中で切れ ている	・録画先の状態を確認してください。(「録画ができない、録画が途中で止まる」のHDD内に記録できるタイトル(オリジナルのタイトル)やチャプターの限界の条件が1つでも当てはまる場合は録画されません。)	251
		・録画開始時間にダビング中の状態であった場合は、録画されません。(録画開始時刻の3分前までに、操作を終えてください。)	_
		・予約待機中/録画中に停電がありませんでしたか。HDDの録画中に停電などで録画が中断された場合は、その番組は保存されないことがあります。	_
		・録画先の残量は充分でしたか。残量が少ない場合、不用なタイトル(録画した番組)を消去してください。	51,74, 138~140
		・録画予約を「休止」にしていませんでしたか。	73
		・放送時間が変更されていませんか。	_
		・番組が延長されていませんでしたか。	_
		・電波状態が悪い番組では、途中で録画が停止する場合があります。	_
		・温度の低い場所で使用すると、HDD(ハードディスク)が準備状態になることがあります。予約実行前しばらくの間、電源を「入」のままにしておきます。	_
		・電源プラグがコンセントから抜けていませんでしたか。	194
		・「お知らせ」の「受信機レポート」を確認してください。	237
		・途中から録画禁止の番組が始まったときなどは、録画は中断されます。	_
		・予約した番組の前の番組が時間延長になりませんでしたか。予約を開始しようとしたときに、放送局から送られてくる番組の開始時刻の情報が正しく更新されていない場合があります。この場合は予約が失敗となります。日時指定予約の場合、前の番組が延長しそうなときは最大延長時間を加味し、予約することをおすすめします。	_
		・有料放送の録画には、契約済みのB-CASカードを本機にセットする必要があります。	192,193
	「番組延長設定」をした のに、途中で番組が終 わっている	・デジタル放送の場合、放送局から番組延長の情報が送られてこないと番組 延長機能が働きません。	-
	録画予約した番組が消 されている	・毎週・毎日録画予約した番組を詳細設定の「保存設定」で「重ね録り」に設定 しませんでしたか。「重ね録り」に設定した番組は、自動的に上書き録画され ます。	67,69
	BSデジタル放送のラ ジオ放送、データ放送 が記録されていない	・ラジオ放送、データ放送は記録できません。	_

ĥ	7
Ī	
5	
ī	
	3
۶	
Â	ν
ķ	Ł
ځ	3
٥	ŧ
ē	ţ

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
予約録画(つづき)	「アクオス」の電子番組 表から(ファミリンク [1](標準)予約)をし たが予約録画が働かな い	 「アクオス」の電子番組表を使った(ファミリンク[1](標準)予約)は、本機が停止状態のときに働く機能です。 ・本機が録画中、予約録画中、ダビング中、再生中などの動作中は、(ファミリンク[1](標準)予約)が行えません。テレビ画面には「録画に失敗しました。」と表示されます。 ・予約が重なったときは、本機の予約が優先されます。 	- 269 -
	連続した番組を予約録画したときに、1つのタイトルとして録画される、番組の最後が録画されない	 シャープ製テレビ「アクオス」とi.LINK接続して連続した番組(例: 午後7:00~8:00の番組と午後8:00~9:00の番組など)を予約したときには、次のように録画されます。 予約した番組が同じチャンネルの場合は、1つのタイトルとして録画されます。 予約した番組が別のチャンネルの場合は、2つのタイトルとして録画されます。このとき、前の番組の録画終了後、一度録画停止を行うため、後ろの番組の先頭が数秒間録画されません。 	_
ファミ	映像が映らない、正常 な映像が映らない	・HDMIケーブルをお使いの場合は、電源を入れた状態でHDMIケーブルを抜き差ししないでください。映像が映らなくなったり、正しく映らない場合があります。	_
アミリンク機能	ファミリンクが正常に 働かない	 ・電源を入れた状態でHDMIケーブルを抜くと、ファミリンクが正常に働かない、正しく動作しない、などの場合があります。電源「入」の操作は、HDMIケーブルの接続が済んでから行ってください。 ・ファミリンク機能が正常に働かなくなったときは、次の手順で接続と設定を確認してください。 ① 本機の電源を「切」にする ② HDMIケーブルの接続を確認する ③ 本機の電源を「入」にする ④ 「ファミリンク設定」を確認する ④ 「ファミリンク設定」を確認する 	- - 161,184 - 162

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
再生	DVDディスクが再生 できない	 DVDビデオの場合、リージョン番号が一致しているか確認してください。 DVD-RW/-Rディスクへダビングしながら、そのDVD-RW/-Rディスクを再生することはできません。 デジタル放送をHDD(ハードディスク)に「HD/SD(放送画質)」以外の録画 	240 - 101
		画質で録画しているときは、同時録画再生ができません。 ・DVDディスクをクリーニングしてください。	15
		・DVDディスクをディスクトレイに正しくセットしてください。	30
		・本機内部の結露(つゆつき)を除去してください。	14
		・PAL/SECAM方式のディスクは再生できません。 ・ディスクの記録状態、傷、そり、汚れやピックアップの状態、ご使用のディス	_
		クと本機との相性により、適切な再生ができない場合があります。	_
	市販のDVDビデオが 再生できない	・本機で市販のDVDビデオを再生すると、「D 映像出力設定」を「1080i優先」に設定してあっても、480p(「プログレッシブ設定」を「する」に設定した状態)の信号が出力されます。そのためテレビやプロジェクターが1080i/720p専用の場合は、市販のDVDビデオの再生映像が楽しめません。	_
	本機でダビングした DVD-RW/-Rディス	・ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクの場合は、ファイナライズを 行ってください。	145
	クを他のDVDプレー ヤーで再生できない	・再生できないDVDプレーヤーがあります。・VRフォーマットのDVD-RWディスクは、RW対応のDVDプレーヤー以外では再生できません。ファイナライズが必要なこともあります。	243 145、241、 243
		• [1回だけ録画可能]のタイトルは、CPRM対応のDVDプレーヤーで再生してください。	49,243
	市販のDVDビデオを セットしたが再生が自	・HDDモードのときは自動再生されません。リモコンふた内の DVD を押し、DVDモードに切り換えてください。	88
	動的に始まらない	・DVDビデオが自動再生に対応しているか確認してください。	_
	市販のDVDビデオを 再生中、吹き替え音声 が切り換わってしまう	・市販のDVDビデオによっては、テレビ放映当時の音声をそのまま収録しているものがあります。そのため、吹き替えの音源がない部分は、オリジナルの音源になりますので、日本語と外国語が交互に切り換わる動作をする場合があります。	_
	他のDVDレコーダー で録画・編集したDVD ディスクが途中で再生	・他のDVDレコーダーで編集したディスクのプレイリストは、12時間以上 再生できません。 ・本機以外で録画したDVD-R DL(2層)ディスクは再生できない場合があり	_
	されなくなる	ます。	_
	つづき再生が働かない	・DVDディスクのつづき再生は、ディスクを取り出すと働かなくなります。 ・市販のDVDビデオ、ファイナライズしたビデオフォーマットのDVD-RW/ -Rディスク、音楽用CDは、ディスクを取り出す、HDD(ハードディスク) /DVDディスクの切り換え操作をする、電源を切る、などの操作を行うと、つ づき再生されません。	_
		その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かない場合があります。	_
	DVD映像を、ビデオ デッキなどに録画した りビデオデッキなどを 通して再生すると、再 生画面が乱れる	・本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。 コピー禁止信号が入っているDVDディスクの場合、ビデオデッキなどを経 由して再生したり、ビデオデッキなどに録画して再生するとコピーガード により正常に再生されません。	188

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
再生(つづき)	ニヶ国語の音声が切り 換えられない	・下記のタイトル(録画した番組)は、録画時に「主音声」または「副音声」のいずれか1つのみが記録されているので、音声を切り換えることはできません。なお、どちらの音声が記録されているかは、録画時の「二ヶ国語音声設定」によります。	149
ช)		・ビデオフォーマットで録画されたタイトル ・HDD(ハードディスク)に「高速ダビング設定」が「する」で録画されたタイトル	- 49、150
		・HDD(ハードディスク)に「高速ダビング優先」が「する」で予約録画された タイトル	67、70
		 ・録画画質が「XP(高画質)」で、「音声記録方式設定」が「リニアPCM」で記録されたタイトル ・外部機器から「外部入力音声設定」が「ステレオ」でダビングされた二重音 	149 149
		声のタイトル ・オーディオ機器とデジタル接続して使用している場合は、アンプ側で音声 切換の操作を行ってください。アンプ側に音声切換機能がないときは、アナログ接続して本機側で切り換えてください。	-
		・ダビング中は音声の切り換えはできません。	123
	録画リスト(録画番組 一覧)が表示されない	・タイムシフト視聴中や追いかけ再生中は、録画リストを表示できません。 ■ 停止 を押し、現在放送中の画面に戻ってから操作してください。 ・D端子/HDMI端子でテレビと接続している場合、S映像、映像出力端子からは、スタートメニューや録画リストなどの画面表示は出力されません。	- 262
		・温度の低い場所で使用すると、HDD(ハードディスク)が準備状態になることがあります。しばらくお待ちください。	-
		・本機をリセットしてください。	244
		・上記を確認しても表示されない場合は、HDD(ハードディスク)の異常が考えられます。お買い上げの販売店、またはシャープお客様相談センターにご連絡ください。	275
	録画リストのタイトル 名に「*」が表示される	他のDVDレコーダーで付けたタイトル名で本機で表示できない文字は、 「****・・・・」(最大32文字分)と表示されます。	-
	録画リストに「XP」や 「SP」などの画質表示 が出ない	・DVDディスクの場合、ディスクをトレイから取り出すと画質表示は出なくなります。 ・高速ダビングしたタイトルには画質表示は出ません。	-
	録画した最後の数秒間 が再生されない	・再生した番組の終了位置は、録画時に録画を停止した位置と多少ずれることがあります。	_
	3 HILC1000.	・連続した予約設定で先に録画した番組は番組の終了が数秒早くなるため、 番組の最後が録画されません。	-
	スキップ([44 [PP]) が働かない	 ・タイムシフト視聴中は働きません。(タイムシフト中は頭出しとなります。) ・HDD(ハードディスク)の場合は、タイトルをまたぐ頭出しはできません。 最後のチャプター(トラック)まで進むと画面に か表示されます。 	47 -
	静止画再生/コマ送り (戻し)再生がうまくい	・DVD-RW/-Rディスク(VRフォーマット)以外のディスクでコマ送り動作 をしたときは映像がずれることがあります。	_
	かない	・市販のDVDビデオでは、ディスクによって静止画再生/コマ送りの操作が 禁止されているものがあります。	_

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
再生(つづき)	早送り/早戻しがうま くいかない	・早送り/早戻し中は、字幕は再生されません。・ディスクや再生しているシーンによっては、早送りサーチをしたとき、本書に記載のスピードにならない場合があります。	-
つき)		・HDD(ハードディスク)の場合は、タイトルの最後までサーチされると、再生が停止します。	94
		・タイトルをまたぐサーチはできません。(音楽用CDは除く。)DVDディスク の場合は、再生状態になります。	94
	スロー再生がうまく行	・タイトルの最後になると、スロー再生が解除されます。	95
	かない	・タイトルをまたぐスロー再生はできません。 	95
		・逆スロー再生またはスロー再生をするときは、一時停止をした後、 または x→ を2秒以上押し続けます。	95
	再生できない/再生が 中断される	・HDD(ハードディスク)にデジタル放送を「HD/SD(放送画質)」以外の録画 画質で録画予約しているときに再生している場合は、録画開始時刻になる と自動的に再生が停止し録画が実行されます。	101
		・デジタル放送をHDD(ハードディスク)に「HD/SD(放送画質)」以外の録画 画質で録画しているときは、再生ができません。	101
		・HDD(ハードディスク)とDVDディスクの同時再生はできません。	_
	録画中に再生すると、 画像や音声が乱れる	・録画の状態によっては再生に影響が出る場合がありますが、録画は正常に 行われます。	-
	再生できないタイトル がある	・正常に録画できなかった映像は再生できません。・録画時間が短い場合は、再生できないことがあります。	<u> </u>
	データ放送が視聴できない、字幕などが表示できない、スロー再生などの特殊再生ができない	・マルチビューサービス放送をHDD(ハードディスク)に録画して主映像以外の映像を再生すると、データ放送が視聴できない、字幕などが表示できないなどの制限が出る場合があります。また、スロー再生などの特殊な再生はできません。	96
追いかけ	追いかけ再生が自動的 に解除された	・追いかけ再生時に早送り視聴(早送りサーチ)をしたとき、現在録画されている番組の手前になると自動的に追いかけ再生が解除され、現在放送中の画面に戻ります。自動的に現在放送中の画面に戻るタイミングは、早送りスピードや録画画質により異なります。	99
いかけ再生/タイムシフト視聴	タイムシフト視聴がで きない	・タイムシフト視聴中に、予約録画の開始5分前になると、メッセージが表示 されます。予約録画開始の2分前になるとタイムシフト視聴が解除されま す。	46
イム		番組によっては、著作権保護により、タイムシフト視聴ができないものがあります。	46
シフ		タイムシフト視聴ができるようになるまで、多少時間がかかることがあります。	-
視聴		・タイムシフト視聴中に放送が録画禁止になったときは、タイムシフト視聴 のための録画を停止します。	46
中心		・DVDモードでは、タイムシフト視聴はできません。	46

本機は DVD 編集はできませんが、DVD のタイトル消去、タイトル名変更、ディスク保護の機能

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
編集	消去や編集ができない	・ダビング予約待機中は、ダビング元の編集操作はできません。 ・i.LINK 入力録画中は消去や編集ができません。	104、132 106
	シーン(部分)消去がで きない	 ・3秒より短い範囲は設定できません。 ・1タイトル(番組)あたりシーン(部分)消去できる回数は50回までです。 ・1度の操作で「シーン(部分)消去」ができるのは、1シーンまでです。2つ以上のシーンを1度の操作で消去することはできません。 ・i.LINK入力録画中は「シーン(部分)消去」ができません。 ・DVDディスクの「シーン(部分)消去」はできません。 	106 106 - - -
	シーン(部分)追加がで きない	 「オリジナル」のタイトルには、「シーン(部分)追加」ができません。 3秒より短いシーンは追加できません。 「シーン(部分)追加」をした結果12時間を超えるタイトルには、シーン追加ができません。 1タイトルあたり「シーン(部分)追加」ができる回数は50回までです。 1回の操作で「シーン(部分)追加」ができるのは1シーンです。 i.LINK入力録画中は「シーン(部分)追加」ができません。 DVDディスクの「シーン(部分)追加」はできません。 	- 116 - - - - -
	チャプター(章)分割が できない	 ・3秒より短い間隔では分割できません。 ・HDD(ハードディスク)に録画画質[HD/SD(放送画質)]で録画したタイトルと[HD/SD(放送画質)]以外の録画画質で録画したタイトルそれぞれにチャプター(章)が4000あるときは、それ以上分割することはできません。 ・i.LINK入力録画中は「チャプター(章)分割」ができません。 ・DVDディスクのチャプター(章)分割はできません。 	108 - - -
	チャプター(章)結合が できない	 「シーン(部分)消去」または「シーン(部分)追加」で自動的に記録されたチャプターは結合できません。 i.LINK入力録画中は「チャプター(章)結合」ができません。 DVDディスクの「チャプター(章)結合」はできません。 	106、116 - -
	シーン(部分)消去でコマーシャルを削除したのに、早戻しすると削除した映像の一部が一瞬映る	・消去終了地点を設定した箇所によっては、早戻しした際にシーン消去した映像の一部が一瞬映ることがあります。これは、映像データを特定の単位で処理するために起こるもので、故障ではありません。	104
	編集が中断される	・HDD(ハードディスク)の編集中に録画予約開始時刻になると、編集を中断し、録画予約が実行されます。 ・i.LINK 入力録画中は編集できません。	_
	DVD-R DL(2層)ディ スクの編集ができない	・DVD-R DL(2層)ディスクの編集はできません。	_

があります。

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
ダビング	HDDからDVDディス クにダビングしたら、 HDDからタイトルが	・ダビングしたタイトルが「1回だけ録画可能」のものではありませんか。「1回だけ録画可能」のタイトルは複製が禁止されているので、DVDディスクへダビングすると複製ではなく移動となり、HDDからは消去されます。	121
グ	消えてしまった	• [1回だけ録画可能]のタイトルでは、ダビングを途中で止めた場合は、ダビングしたところまでがHDDから消去されます。	121
	HDDから、DVDディ スクヘダビングできな い	・「1回だけ録画可能」のタイトルをダビングする場合は、CPRM対応のDVD-RW/-RディスクにVRフォーマットでダビングしてください。 なお、「1回だけ録画可能」のタイトルは複製が禁止されているので、DVDディスクへダビングすると複製ではなく移動となり、HDDからは消去されます。	119,242
		・HDDが録画中や再生中の場合またはDVDディスクが再生中の場合は、ダビングできません。	_
		・本機でダビングできるDVDディスクをセットしてありますか。	
		・本機でダビングできるDVDディスクについては、右の参照ページをご覧 ください。	241~243
		・DVD-RW/-Rディスクの残量は足りていますか。 ・デジタル放送は、CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクを使用してVR フォーマットでダビングしてください。DVD-RディスクをVRフォーマットで使用するには、初期化が必要です。	51 32
		・ファイナライズされたDVD-RやDVD-RWビデオフォーマットのディスクに ダビングしようとしていませんか。残量があるDVD-RWビデオフォーマット の場合、ファイナライズを解除すればダビングをすることができます。	145
		・DVDディスクが保護されていませんか。 ・CPRM Ver.1.0のDVD-RWディスクにはビデオフォーマットでのダビングはできません。Ver.1.1以降のDVDディスクを使用してください。 (バージョンはDVDディスクのジャケットの裏面などに表示されています。)	137 241
		・DVD-RW/-Rディスクをクリーニングしてください。	15
		・ダビングを始めた状態、ダビング中の状態をご確認ください。	_
		・本機がDVDを判別し終える前に、ダビングの操作を始めませんでしたか。 DVDランプが白色点灯するまで、操作はお待ちください。 ・ダビング中に電源プラグを抜いてしまったり、停電になったりしません でしたか。	
		• 1 つのDVD内に記録できるタイトル(オリジナルのタイトル)やチャプターの限界は下記のとおりです。下記の限界に1つでも当てはまる場合、それ以上そのDVDへダビングすることはできません。	123
		・1つのディスク内にタイトルは、99まで。・1つのタイトルにつきチャプターは、99まで。・1つのディスク内にチャプターは、999まで。	
		・傷、そり、汚れやピックアップの状態、ご使用のディスクと本機との相性により、適切なダビングができない場合があります。	_
		他のDVDレコーダーでシーンの追加や消去を1タイトルあたり51回以上 行ったディスクでは、ダビングができない場合があります。	121
		・他機で長時間録画したディスクは、ダビングができない場合があります。 「ダビングができる組み合わせ」をお読みください。	120~121
		• 高速ダビング時の制限事項があります。「高速ダビングができない」をご覧ください。	260
		・アナログ放送のみ受信している場合は、あらかじめ時計合わせをしてください。(デジタル放送受信時は、自動的に時計合わせが行われています。)	200
		・他のDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去をたくさん行った ディスクでは、ダビングができない場合があります。	121
		・他社のレコーダーで記録されたDVD-R DL(2層)ディスクでは、ダビング ができない場合があります。	120

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
ダビング	DVDディスクから HDDにダビングでき ない	・本機はDVDからHDD(ハードディスク)へのダビングはできません。	123
ング(つづき)	ダビング予約ができな い	・本機でダビングできるDVDディスクをセットしてありますか。・本機でダビングできるDVDディスクについては、右の参照ページをご覧ください。	241~243
) 		・DVD-RW/-Rディスクの残量は足りていますか。 ・デジタル放送は、CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクを使用してVR フォーマットでダビングしてください。DVD-RディスクをVRフォーマットで使用するには、初期化が必要です。	51 30,32
		・ファイナライズされたDVD-RやDVD-RWビデオフォーマットのディスクに ダビングしようとしていませんか。残量があるDVD-RWビデオフォーマット の場合、ファイナライズを解除すればダビングをすることができます。	145
		 ・DVDディスクが保護されていませんか。 ・CPRM Ver.1.0のDVD-RWディスクにはビデオフォーマットでのダビングはできません。Ver.1.1以降のDVDディスクを使用してください。(バージョンはDVDディスクのジャケットの裏面などに表示されています。) ・DVD-RW/-Rディスクをクリーニングしてください。 ・本機がDVDを判別し終える前に、ダビングの操作を始めませんでしたか。 	137 241 15 –
		DVDランプが白色点灯するまで、操作はお待ちください。 •1つのDVD内にダビングできるタイトル(オリジナルのタイトル)やチャプターの限界は下記のとおりです。下記の限界に1つでも当てはまる場合、それ以上そのDVDへダビングすることはできません。	123
		・1つのディスク内にタイトルは、99まで。・1つのタイトルにつきチャプターは、99まで。・1つのディスク内にチャプターは、999まで。	
		・傷、そり、汚れやピックアップの状態、ご使用のディスクと本機との相性により、適切なダビングができない場合があります。	_
		・他のDVDレコーダーでシーンの追加や消去を1タイトルあたり51回以上 行ったディスクでは、ダビング予約ができない場合があります。	121
		・他機で長時間録画したディスクは、ダビング予約ができない場合がありま す。	120~121
		・番組予約の合計が63番組(電子番組表予約、日時指定予約、休止中の予約を 含む)になっているときは、ダビング予約ができません。このときは、「予約 リスト」で不要な予約を取り消してください。	72
		・ダビング予約は、1件のみ可能です。	132
		・アナログ放送のみ受信している場合は、あらかじめ時計合わせをしてください。(デジタル放送受信時は、自動的に時計合わせが行われています。)	200
	ダビング予約したのに	・ダビング開始時間に下記の状態であった場合は、ダビングされません。	_
	ダビングされていない	・録画中(ダビング開始時刻の3分前までに、操作を終えてください。) ・再生中(ダビング開始時刻の3分前までに、操作を終えてください。) ・予約録画実行中(ダビング開始時刻の3分前までに、録画が終了している必要があります。) ・ダビング中(ダビング開始時刻の3分前までに、操作を終えてください。)	
		・タイトル保護が設定されている「1回だけ録画可能」のタイトル(録画した番組)は、ダビング予約を設定しても、ダビングできません。	_
		・アナログ放送のみ受信している場合は、あらかじめ時計合わせをしてくだ さい。(デジタル放送受信時は、自動的に時計合わせが行われています。)	200
		ダビング中に電源プラグを抜いてしまったり、停電になったりしませんでしたか。	

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
ダビング	ダビング中、2つの音 声が混ざって聞こえる	• 「高速ダビング設定」を「しない」に設定して二重音声の番組を録画したタイトル(録画した番組)をダビングしているときは、主音声と副音声が混ざって聞こえます。このとき「主」「副」の切り換えはできません。	123、150
ダビング(つづき)	DVDディスクへハイ ビジョン画質でダビン グできない	・ハイビジョン番組はDVDディスクにダビングすると、録画画質が変換されます。(ハイビジョン画質で録画できるのはHDDのみです。)	_
	HDDからビデオ フォーマットのDVD- RW/-Rディスクにダ	• 16:9(ワイド)の番組は、ダビングすると映像が縦長に見えることがあります。テレビで画面サイズの設定を変更して、見やすい映像にしてください。 (テレビの設定についてはテレビの取扱説明書をご覧ください。)	_
	ビングすると、映像の 縦横比がおかしくなる	 HDDからビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクにダビングしたときは、1つのタイトル内に16:9(ワイド)と4:3(ノーマル)の映像を混在させることはできません。タイトルの途中で画面サイズが変わったときも、ダビング開始時の画面サイズが継続されます。 	_
	ダビング元とダビング 先でチャプターの位置 がずれる	・ビデオフォーマットのディスクに録画画質変換ダビングした場合は、ダビング元のチャプターマークがコピーされません。・i.LINKを使ったダビングでは、チャプターマークはコピーされません。	122 -
	 高速ダビングができな	下記の場合は、高速ダビングできません。(故障ではありません。)	_
	U	・プレイリストから、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクへの高	_
		速ダビング • 「高速ダビング設定」、「高速ダビング優先」を「しない」に設定してHDDに 録画したタイトルを、ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクへ高 速ダビング	150 67、70
		・HDD(ハードディスク)にHD/SD録画したデジタル放送 ・高速記録対応DVD-RW/-Rディスク以外への高速ダビング	120
		※ 高速記録対応のディスク(2倍速、4倍速、8倍速)を使用してください。 ディスクの種類や状態等によっては、高速記録対応のディスクでも速度を落としてダビングする場合があります。	
	高速ダビングすると、 動作音が大きくなる	• 「高速ダビング(最大約65倍速)」時は、ディスクの回転数が上がるため、動作音が大きくなりますが故障ではありません。「高速ダビング(最大約16倍速)」または「録画画質変換ダビング(1倍速)」を選択すると、動作音は抑えられます。	126
	DVD-R DL(2層)ディ スクにダビングがうま くできない	・ビデオフォーマットのディスクに録画画質変換ダビングで1層目と2層目にまたがるダビングをしたときは、1層目と2層目が別タイトルとして記録されます。	123
		・高速ダビングで1層目と2層目にまたがるような番組をダビングしたときは、1つのタイトルとして記録されますが、再生したとき、1層目と2層目のまたがる部分で映像が止まる、または音声が途切れる場合があります。	_
		VRフォーマットのディスクにダビングしたときは、連続でダビングできる 時間は9時間です。	121

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
本体の音	電源を「切」にしたのに 動作音がする	・録画予約、ダウンロード、番組表情報取得、B-CASカード内の契約情報の更新などを実行しているときは本体内部の電源が入っているため、動作音(冷却ファンが回転)がします。	13
音		・一発(クイック)起動待機中は本体内部の電源が入っているため、動作音(冷却ファンが回転)がします。	201
動作	何も操作していないの に音がする	•電源が入った状態で一定時間何も操作していないとき、HDD(ハードディスク)の動作音がする場合があります。	_
	ディスクトレイを閉め ても出てきてしまう	・市販のDVDビデオの場合、リージョン番号が一致しているか確認してくだ さい。	240
		・再生できるディスクかどうか、確認してください。	240
		・DVDディスクをディスクトレイに正しくセットしてください。	30
		・DVDディスクをクリーニングしてください。	15
	ディスクトレイが出な い	・録画リストを表示させていませんか。録画リストを終了させてから操作してください。	82
		・本体のリセットボタンを先の細いもので押して本機をリセットしてください。本体表示部に「RESEL」が表示されます。電源が切れ、電源ランプが点灯してから、トレイ開/閉ボタンを押して電源を入れてください。	244
		・上記の操作を行ってもディスクトレイが出てこないときは、お買いあげの 販売店またはシャープお客様相談センターにお問い合わせください。	275
	録画時や再生時に「カ チャ」や「コトコト」と 音がする	 ・本機を使用していてしばらく操作をしていなかった場合は、録画開始時および再生開始時に本体から「カチャ」という音がする場合があります。本体の動作音で故障ではありません。 ・HDD(ハードディスク)への録画時は本体から「コトコト」という音がする場合があります。HDD(ハードディスク)の動作音で故障ではありません。 	_
	電源を切った後、時計 表示が出ない	・「電源オフ時計表示設定」を「する」に設定してください。 ・電源を切った後、電子番組表データの取得中や B - CAS カード通信中は 「A[[[55]]と表示され、時計は表示されません。	154 23
IJ	リモコンで操作できな	・リモコンの操作範囲内で使用してください。	22
톡	U)	・リモコンの乾電池を新しいものと交換してください。	22
コン		・リモコン側のリモコン番号と本機側のリモコン番号が合っていることを確認してください。	206~207
	本機のリモコンで操作	・他のDVD機器(当社製)の場合は、リモコン番号を切り換えてください。	206~207
	すると、他のDVD機器 (当社製)やテレビも動 作してしまう	・ワイヤレスリモコン機能を持つテレビの一部には、本機のリモコンにより 誤動作するものがあります。その場合は、本機と離してご使用ください。	_
	画面が止まり、リモコ ンで操作できない	・DVD-RW/-Rディスクに傷や汚れがありませんか。DVDディスクをクリーニングしてください。	15
		・本体の電源ボタンで電源を「切」にし、再度電源を入れ直してみてください。	35
		・電源が切れないときは、本体のリセットボタンを先の細いもので押してください。本体表示部に「RESEL」の表示が出ます。	23、244

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
そ	※ を押してもスター	・メッセージが表示されたときは、メッセージに従って操作してください。	_
その他	トメニューが表示され ない	・テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えてから、 を押してください。	26,35
		・再生中や追いかけ再生中、ダビング中は、スタートメニューを表示できませ	-
		ん。 D映像出力端子またはHDMI出力端子にケーブルを接続したときは…	
		・S映像出力端子・映像出力端子からはスタートメニューや録画リストなどの 画面表示が表示されません。	-
		・スタートメニューなどを表示させたいときは、テレビの入力切換を、D映像出力端子またはHDMI出力端子を接続した外部入力に切り換えてお楽しみください。	
		・D映像出力端子とHDMI出力端子の両方にケーブルを接続しても同時に出力することはできません。出力は、どちらか一方となります。リモコンふた内の po を押して、出力を切り換えてください。	184
	②: を押すと、本体表示部には「ME ITU(メニュー)」と表示されるのに、テレビ画面にはスタートメニューが表	・HDMI出力端子またはD映像出力端子を接続している場合、S映像出力端子・映像出力端子からはスタートメニューや録画リストなどの画面表示が表示されません。(映像や音声の信号は出力します。) そのため、テレビの入力でS映像出力端子/映像出力端子からの入力を選択していると、スタートメニューはテレビ画面に表示されません。	_
	示されない	• HDMI出力端子またはD映像出力端子を接続している場合は、テレビの入力をHDMI出力端子またはD映像出力端子からの入力に切り換えてください。	
		HDMI出力端子とD映像出力端子は、どちらか一方からしか出力しません。 HDMI HDM	
		れるので、「II-ロP」(D映像端子)または「H-ロP」(HDMI端子)を選択してください。	
	本機の設定内容が消える	・停電や、電源プラグが抜かれた状態で10分以上放置したときは、設定内容が消えてしまう場合があります。	_
		・電源が入っている状態で、停電や電源プラグが抜かれて電源が切れたときは、番組情報や予約内容が消えたり、「各種設定」で設定した内容が工場出荷状態となる場合があります。また録画中は、録画していた内容が消去される場合があります。	14
		・D映像ケーブルを抜くと、「D映像出力設定」が「D1」に戻ります。	151,185
	使用中に本体が熱くな る	・本機を使用中、使用環境によっては本体キャビネットの温度が若干高くなりますが、故障ではありません。安心してお使いください。	13
		• 「BS·CSアンテナ電源」を「入」に設定している場合は、本機の電源を切って も本体キャビネットの温度が多少高くなります。	13,196, 218
	●●● を押して残量表示 を確認したとき、残量 表示が増減する	・タイムシフト視聴を設定しているときは、見ている放送の画質の違いにより、残量時間表示が増減する場合があります。	46
	残量表示が早く減る	・通常の録画(予約録画)とハイブリッドダブレコした番組の録画が同時に実 行されているときは、残量表示が通常よりも早く減ります。	_
	MDレコーダーとデジ タル接続をしてCDか	・CDの曲間が短い場合は、CDと録音したMDの曲番が一致しないことがあります。	_
	らMDに録音したと き、CDとMDの曲番が 合わない	・視聴メニューでトラックの指定を行った場合などは、CDと録音したMDの 曲番が一致しないことがあります。	103

よくあるお問い合わせ

「故障かな?と思ったら」(244ページ) も、あわせてご覧ください。

	よくあるお問い合わせ	ここを確かめてください	ページ
アンテナ	110度CSデジタル放 送は、チューナーを接 続しなくても録画でき ますか?	・本機は110度CSデジタルチューナーを内蔵していますので、放送各社と受信契約をすれば、110度CSデジタル放送をお楽しみいただけます。	-
接続	2台以上D-VHS機器 を登録できますか?	・登録は16台までできます。誤って登録した場合にも、登録解除もできます。 登録の認識が不十分である場合は、両方の機器の電源を入れ直してみてく ださい。	_
	ケーブルテレビ (CATV)で地上デジタ ル放送は受信できます か?	• CATVパススルー方式でサービスが行われていれば、受信できます。受信できるのは「UHF、VHF、ミッドバンド(MID:C13~C22)帯、スーパーハイバンド(SHB:C23~C63)帯」です。(トランスモジュレーション方式には対応しておりません。)	177、220
チャンネル/リ	使わないチャンネルを スキップさせたい	 VHF/UHF(地上アナログ)放送は、「一局ずつ手動で個別設定」でスキップを設定してください。 地上デジタル放送は、「チャンネルの個別設定」でスキップ設定をしてください。 BS・110度CSデジタル放送は、「BS・110度CSデジタル放送のチャンネル設定」でスキップ設定をしてください。 	215 223~224 226~227
/リモコンの設定	ケーブルテレビ (CATV)へ加入し た場合に、C13ch、 C14ch、C15chを見 るには設定が必要です か?	• 「地上アナログー個別」で「受信チャンネル」をケーブルテレビ放送の受信 チャンネルに設定します。	215
	本機のリモコンでテレ ビの操作もしたい	・リモコンに、テレビのメーカー指定の設定をしてください。 ・シャープ製デジタルチューナー内蔵のテレビ「アクオス」の場合は、リモコンのテレビメーカー指定を「シャープC」に設定すればテレビのすべての操作ができます。その他のテレビでは、電源、音量、選局、入力切換が操作できます。	202 202
	リモコンのテレビ/レ コーダー切換スイッチ を「レコーダー」側にし ても、テレビの入力が 自動で切り換わらない	 この機能が使えるのは、シャープ製デジタルチューナー内蔵のテレビ「アクオス」を接続したときです。 リモコンのメーカー指定の設定が「シャープC」になっていますか。 リモコンのテレビ入力自動切換の設定は済んでいますか。 リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを操作するときは、リモコンをテレビに向けて操作してください。 	203 202 203~205 203
4:3テレビで放送を見る	4:3テレビでデジタル 放送の映像を画面いっ ぱいにできますか?	・現在放送されているデジタル放送などを受信すると4:3テレビでは、上下や上下左右に黒帯の付いた映像になるものと、画面いっぱいになる映像があります。これらの映像は、放送局側からの信号によるもので、本機で変更することはできません。	_

よくあるお問い合わせ		ここを確かめてください	ページ
録画/	ケーブルテレビ (CATV)ボックスから 録画するには?	・リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから へ を押し、ケーブルテレビ(CATV)ボックスを接続した外部入力に切り 換えてください。	56
予約録画	外部機器から録画するには?	リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから つで外部機器を接続した外部入力に切り換えてください。	56
	デジタル放送の5.1chの 音声は記録できますか?	・HDD(ハードディスク)に録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画した場合は可能です。	51,52
	デジタル放送を日時指 定予約で録画するには?	• 「日時指定予約」を選び、日時指定予約を行います。このとき、チャンネルを デジタル放送のチャンネルに設定してください。	64
	デジタル放送の録画予 約時に「番組延長設定」 を変更する方法は?	・電子番組表で番組を選んで (本定) を押し、(**) で「延長」の項目を選び、(**) で「入」「切」の設定ができます。既に予約を完了している場合は、予約変更の操作後に予約変更画面で設定してください。	62、72
	番組録画予約で、時刻の重なる別のチャンネルの番組を録画予約できますか?	シャープ製のテレビ「アクオス」とi.LINK接続することで、テレビのチューナーと本機のチューナーを利用した2番組同時録画(ハイブリッドダブレコ)が行えます。(テレビのチューナーから入力できるのはデジタル放送のみです。)	169、174
	シャープ製のテレビ 「アクオス」とi.LINK接 続して予約録画すると きに気をつけることは 何ですか?	 連続した番組「(例)午後7:00~8:00までの番組と午後8:00~9:00など」を予約したときは次のように録画されます。 予約した番組が同じチャンネルの場合は1つのタイトルとして録画されます。 予約した番組が別のチャンネルの場合は2つのタイトルとして録画されます。このとき前の番組の予約録画終了後に一度録画停止を行うため、後ろの番組の先頭が数秒間録画されません。 	169
	WOWOWやCSデジタ ル放送など有料番組を 録画するには?	・有料放送の録画には、契約済みのB-CASカードを本機にセットする必要があります。	192,193
ダビング	HDD(ハードディスク) に録画された「1回だけ 録画可能」 (1→○/1)のタイト ルをダビングするには?	 ・DVDディスクへのダビングはできますが、ダビングした時点でHDD(ハードディスク)のデータは消去されます(移動になります)。ダビングに使えるディスクは、CPRM対応のDVD-RW/-Rディスクで、VRフォーマット録画方式に限ります。 ・「1回だけ録画可能」の番組のダビングについては、右の参照ページをご覧ください。 	119~121 17,119, 242
	ダビング中の表示を消すには?	・リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから ^{終す} またはリモコンふた内の ^{画表示} を押してください。	125
	ダビングの進行状況を 表す表示が消えた場合 は?	・リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから ^{画面表示} を押してください。	125

	よくあるお問い合わせ	ここを確かめてください	ページ
編集	チャプターマークを消 去したい(チャプター (章)結合)	・録画リストの「機能メニュー」ー「編集」でチャプターマークを消去したいタイトルを選び、チャプター単位の表示にしてから「チャプター(章)結合」で、チャプター結合の操作をしてください。	110
		・シーン(部分)消去でできた赤色チャプターマークは消去(チャプター結合) はできません。	106,110
		・この操作は、HDD(ハードディスク)に記録されたタイトルで行えます。	_
	コマーシャルを削除し たい	・録画終了後、「シーン(部分)消去」でコマーシャルなど不用な部分を削除します。(自動でコマーシャルの削除はできません。) ・DVD-RW/-Rディスクは、シーン(部分)消去はできません。	106 -
再生	録画リストの静止画 (インデックス画面)を 変更したい	・「インデックス画面変更」の操作で変更してください。この操作は、HDD (ハードディスク)に記録されたタイトルで行えます。	112
	本機でダビングした DVDディスクを他の	・ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクにダビングし、ファイナライ ズをしてください。	145
	DVDプレーヤーなど で再生するには?	・VRフォーマットのDVD-RW/-RディスクはVRフォーマット対応のDVD プレーヤーで再生してください。	145、241
		・「1回だけ録画可能」の番組をダビングしたDVD-RW/-Rディスクは、 CPRM対応のDVDプレーヤーで再生してください。	243
その他	予約録画実行中、本体 表示部が点灯しないよ うにしたい	・電源を切った状態で予約録画待機状態にしているとき、予約した録画が始まると本体表示部が点灯します。本体表示部を消したいときは、「液晶設定」の「液晶バックライト」を「予約実行時のみ消灯」に設定します。	154
	録画や再生の時間表示 はどこまで正確です か?	・ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクで録画した場合、本機での時間表示は、実際の録画・再生時間より0.1%ほど短く表示されます。放送などの映像は、1秒あたり29.9フレームの映像が送られますが、これを本機では便宜上30フレームを1秒として計算するためです。 (1時間録画した場合、「60分×0.999=59.94分=59分56秒」と表示されます。)	_
	二重音声放送の録画で 気をつけることを教え てください	・下記の場合は、二重音声放送の主音声と副音声を同時に記録できません。録画の前に「二ヶ国語音声設定」で記録する音声を選んでください。また、選んだ音声のみが記録されるため、再生中に音声を切り換えることはできません。	149
		・録画先をHDD(ハードディスク)にしていて、「高速ダビング設定」を「する」にして録画したとき。	150
		・録画先をHDD(ハードディスク)にしていて、「高速ダビング優先」を「する」にして予約録画したとき。	67、70
		・録画画質を「XP(高画質)」に設定していて、「音声記録方式設定」を「リニ	149
		アPCM」にしているとき。 ・外部機器から二重音声を録画(ダビング)するときは、「外部入力音声設定」で「二ヶ国語」に設定してください。「ステレオ」に設定されているときは音声が切り換わりません。	149
		は音声が切り換わりません。 ・ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクにダビングしたとき。	123

本体表示部のエラー表示

表示	エラーの内容	対応
Err	動作不具合が発生したとき	・一度、電源を「切」にし再度電源を入れ操作してください。

エラーメッセージ (例)

ディスクが正しくなかったり操作を誤ったときは、テレビ画面に次のような表示が出ます。

■再生や録画時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
このディスクは再生できません。	本機で再生できないディスクが入っているとき。	ディスクを確かめて入れ直してくだ
ディスクを読み込めませんでした。	ているときディスクに傷があるなど本機で再生できないディスクを入れたり、表裏逆に入れたとき、表示が出てきます。	さい。 ・録画中に停電したり、誤って電源コードを抜きませんでしたか。そのようなディスクは認識できなくなる場合があります。
この操作はできません。	・誤った操作をしたとき	
ディスクが修復できませんでした。	• DVD-RW/-R ディスクのダビング中に停電があった場合、停電回復後データの修復を自動的に行いますが、ディスクに傷や汚れなどがあり修復できなかったとき	
ファイナライズできませんでした。 /初期化できませんでした。	ディスクに傷、汚れなどがあるとき	ディスクを確かめて入れ直してくだ さい。
録画禁止の番組です。録画できません。	コピーガード信号が入った映像が入 力されたとき	録画できません。
タイトルが一杯でこれ以上録画できません。 不要なタイトルを消去してください。 タイトルが一杯でこれ以上録画できません。 不要なタイトルを消去するか、他の	タイトルやチャプターマークが、記録できる上限を超えたときタイトル数: HDD (ハードディスク) HD/SD 録画 999 HD/SD 以外 999 DVD-RW/-R ディスク 99	・不要なタイトルを消去してください。・HDD(ハードディスク)の場合は、 不要なチャプターを消去するかチャ プターを結合してください。
ディスクを使用してください。 チャプターが記録できる上限を超え ましたので録画できません。不要な タイトルやチャプターを消去してか ら録画してください。	チャプター数: HDD(ハードディスク) HD/SD 録画 4000 HD/SD 以外 4000 DVD-RW/-R ディスク 999	
このディスクは録画できません。	本機で録画できないディスク(CD-R など)や傷、汚れのあるディスクが セットされているとき	録画用ディスクをセットし直してく ださい。
ハードディスクが満杯で、録画できません。不要なタイトルを消去してください。 ディスクが満杯なので録画できません。 不要なタイトルを消去するか、他のディ	ディスクの空き容量がないとき	・空き容量のあるディスクを入れてください。・不要なタイトルを消去してください。
スクを使用してください。 番組放送時間が変更されたため、予 約の開始ができませんでした。	・録画予約した番組の放送時間が変更されたため予約実行されなかったとき	
日付・時刻が設定されていません。 日付・時刻を設定してください。	・本機の時計合わせをしていない状態で 予約設定やダビング操作を行ったとき	・時計合わせを行い、再度予約し直してください。
ハードディスクが満杯なので録画を 停止しました。不要なタイトルを消 去してください。 ディスクが満杯なので録画を停止し ました。	ディスクの空き容量がなくなりました	
不要なタイトルを消去するか、他の ディスクを使用してください。		

	2番組同時録画:
	接続・設定
	基本設定
	こんなときは
6	67

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
ディスクを確認しています。 完了まで 10 分以上かかる場合があ ります。	リセット操作により、電源を切った場合など停電などにより、DVD-RW/-R ディスクにディスク情報が正しく書き込まれない状態で録画が停止した場合など	・HDD(ハードディスク)または DVD-RW/-R ディスクの確認が完了 するまでお待ちください。 確認は 10 分以上かかる場合があり ます。
HD/SD 以外で デジタル放送を録画しているときは この操作はできません。	・HDD(ハードディスク)にデジタル放送を「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画しているときに、再生の操作をしたり録画リストを表示させようとしたとき・HDD(ハードディスク)にデジタル放送を「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画しているときに、タイムシフトの操作をしたとき・HDD(ハードディスク)にデジタル放送を「HD/SD(放送画質)」以外の録画画質で録画しているときに、HDDモード/DVDモードの切り換え操作をしたとき	 ・録画を停止してから再生などの操作をしてください。 ・デジタル放送を録画しながら再生をしたいときは、HDD (ハードディスク)にデジタル放送を録画画質「HD/SD(放送画質)」で録画してください。
HDMI 自動切換ができません。ライブ視聴に戻ってからリモコンで切換えてください。	・録画中や再生中などに HDMI 切換を 行ったとき	・録画中や再生中は、自動切換は働きません。停止してから切り換えてください。
選局・再生に失敗しました。 チャンネルを切り換えてください。	・受信状況、再生状況により、処理が 間に合わないとき ・放送視聴時に電波状態が悪く選局に 失敗したとき ・再生時に記録したデータがこわれて いて再生に失敗したとき	 ・本体のリセットボタンを先の細いもので押してください。本体表示部に「RESEL」が表示されます。 ・電源を入れるとシステム確認のため「ディスクを確認しています。完了まで10分以上かかる場合があります。」のメッセージが表示されたときは、表示が消えるまでお待ちください。 ※ 状況が改善されない場合は、販売店またはシャープお客様相談センター(275ページ)にご相談ください。
ハードディスクにエラーが発生しましたので操作できません。 ライブ視聴のみ可能です。お早めに 最寄のご販売店またはシャープ修理 相談センターまでご連絡ください。	・HDD(ハードディスク)に問題がある場合、特殊再生や録画など、HDD(ハードディスク)の動作が必要な操作を行ったとき	・一度 HDD (ハードディスク)を初期 化してください。初期化しても改善 されないときはなるべくお早めにお 買い上げの販売店、またはシャープ お客様相談センター(275ページ) にご連絡ください。
システムエラーが発生しました。 電源を「切」にします。	電源「入」のときに、HDD(ハードディスク)に問題が生じたとき (自動的に電源が切れます。)	
ハードディスクを確認中です。確認 完了までは、ライブ視聴のみ可能で す。	・停電の後や、電源「入」のまま電源 プラグを抜き差ししたとき	• HDD (ハードディスク) の確認に 1 ~ 2 分かかる場合があります。その間は、放送視聴のみの動作となります。しばらくお待ちください。
録画禁止の番組です。 タイムシフト視聴できません。	・著作権保護のため、放送そのものが 録画禁止になっていて、タイムシフ ト視聴ができないとき	・放送中の映像のみ視聴いただけます。
録画禁止になりましたので、録画を 停止しライブ放送に戻りました。	・録画中に、著作権保護のため、放送 そのものが録画禁止である番組が始まったとき	
録画禁止の番組です。 録画できません。	・著作権保護のため、放送そのものが 録画禁止になっている番組を録画し ようとしたとき	

■特殊再生時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
ハードディスクの状態が悪いので 操作できません。	• HDD(ハードディスク)に異常があるときに、特殊再生などの操作を行ったとき	・HDD(ハードディスク)の修理が必要ですので、お早めにお買い上げの販売店、またはシャープお客様相談センター(275 ページ)にご連絡ください。
ハードディスク準備中です。 操作できません。	・HDD (ハードディスク) が準備中の ときに、特殊再生や録画など、ハー ドディスクの動作が必要な操作を 行ったとき	・準備が終わるまでは放送視聴のみ可能です。操作可能になるまで、しばらくお待ちください。(寒い場所で使用している場合など、HDD(ハードディスク)の温度が低くなっていると、HDD(ハードディスク)の準備に時間がかかることがあります。)

■DVD ディスクへのダビング時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
録画制限のある番組のため、 ダビングできません。	• 「1回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルを、CPRM非対応のDVD-RW/-Rディスクにダビングしようとしたとき	・CPRM 対応の DVD-RW/-R ディスクに、VR フォーマットでダビングしてください。
デジタル放送のダビングには、 CPRM 対応 DVD をVRに初期化 してご使用ください。	• 「1 回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルを、CPRM 非対応の DVD-RW/-R ディスクにダビングしようとしたとき	・ CPRM 対応の DVD-RW/-R ディスクに、VR フォーマットでダビングしてください。
1 度にダビングできる数を超えています。次回のダビングで選択してください。	・ダビング元タイトルやチャプターを 選択する画面で、11 タイトル(ま たはチャプター)を選ぼうとしたと き	・最大 10 タイトル(またはチャプター)ずつダビングしてください。
高速ダビング優先設定されていない 番組はダビングされません。	• 「高速ダビング設定」をしていない タイトルを、ビデオフォーマットの DVD-RW/-R ディスクに高速ダビン グしようとしたとき、または、「高速 ダビング設定」を解除したタイトル を高速ダビングしようとしたとき	・「録画画質変換ダビング」をしてください。
タイトル保護が設定されています。 解除してからダビングしてください。	• 「1 回だけ録画可能」の部分を含んだ タイトルで、タイトル保護をかけた ものをダビングしようとしたとき	「1回だけ録画可能」の部分を含んだ タイトルは、オリジナルの移動のみ 可能です。タイトル保護がかかった タイトルは、移動ができませんので、 タイトル保護を解除してからダビン グ(移動)してください。
このディスクでは録画できない タイトルが含まれています。	• 「1 回だけ録画可能」の部分を含んだタイトルを、ビデオフォーマットの DVD-RW/-R や、CPRM 非 対 応 の DVD-RW/-R にダビングしようとしたとき	・CPRM 対応の DVD-RW/-R ディスクに、VR フォーマットでダビングしてください。
予約できる番組数を超えているため 予約できません。	・最大予約番組数を超えて予約しようとしたとき	• 予約を取り消してから(72 ページ)、ダビング予約を設定してください。
このディスクにはダビングできません。 録画のできる DVD を挿入してください。	・ダビング不可ディスクが入っていた とき(タイトル・チャプター数オー バー、保護されたディスク、傷や汚 れのあるディスクなど) ・DVD-RW/-R以外のディスクが入っ ていたとき	・ダビング可能なディスクに入れ換え てください。(241 ~ 243 ページ)

■i.LINK 機器ダビングのメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
選択した機器はダビングできない状態です。録画の準備をしてから機器 を選んでください。	本機に接続した i.LINK 機器の電源が 切れている本機に接続した i.LINK 機器に録画用 のディスクが入っていない	・本機に接続した i.LINK 機器の電源を入れてから操作をやり直してください。 ・本機に接続した i.LINK 機器に録画用のディスクを入れてください。
HD/SD 録画タイトル以外は i.LINK ダビングできません。	・HD/SD以外の録画画質で記録され ているタイトルをダビングしようと している	

■編集・消去・タイトル名変更時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
このディスクは保護されています。 保護解除してから行ってください。	ディスク保護されているディスクのタイトル名などを変更しようとしたとき	ディスク保護を解除してから行って ください。
一度に消去できる数を超えています。 次回の消去で選択してください。	タイトル選択消去で、20タイトル(またはチャプター)を超えて選択しようとしたとき	・最大 20 タイトル (またはチャプター) ずつ消去してください。
この位置は指定できません。	• 3 秒以内の範囲を指定して編集しよ うとしたとき	・範囲を 3 秒以上に指定しなおしてく ださい。
チャプターが一杯です。この操作はできません。	・編集結果がチャプター数上限(HDD は録画画質「HD/SD(放送画質)」 で録画した番組と「HD/SD(放送 画質)」以外の録画画質で録画した番 組それぞれ 4000 / DVD は 999) を超えるとき	チャプター結合により、不用なチャプターマークを消去してから編集してください。
結合できないチャプターです。	結合できないチャプターを結合しようとしたとき(1タイトル内でシーン消去やチャプター消去をした際にできるチャプターは結合できません)	

■i.LINK(TS)入力録画時のメッセージ

テレビ画面表示	エラーの内容	対応
プレビ四回衣小	エノーの内台	יחווהע
i.LINK 入力の状態が悪くなったため 録画を停止しました。	・本機に i.LINK 入力録画中、接続している i.LINK 機器の再生が停止したとき	・録画を行いたいときは、再度再生を 行い録画を開始してください。
	・一時停止、早送り、早戻しサーチを行ったとき	
	ケーブルが抜けたときや、機器接続 が解除されたとき	ケーブル接続、機器選択を確認してください。
この番組は録画できません。	データ放送を録画しようとしたときTS入力から5秒以内に録画を開始 しようとしたとき	データ放送は録画できません。TS入力から5秒以上経過してから録画を開始してください。
録画禁止の番組です。 録画できません。	• 「1 回だけ録画可能」の番組を録画し ようとしたとき	• [1 回だけ録画可能] の番組は、録画 できません。

■ファミリンク録画時のエラーメッセージ

テレビ画面表示	メッセージ	対応
録画に失敗しました	S05	・録画ができないコンテンツ(放送や番組)、または録画ができない録画メディア(HDD/DVD などの録画媒体)です。コンテンツまたは録画メディアを確認してください。
録画に失敗しました	S16	録画メディアを確認してください。
録画に失敗しました	S17	・現在再生中です。再生を停止した後、再度録画を行ってください。
録画に失敗しました	S18	・現在録画中のため、あらたに録画できません。
録画に失敗しました	S19	・録画メディアが書き込み禁止です。録画メディアを確かめてください。
録画に失敗しました	S20	・放送が受信できません。設定が正しく行われているか、確認してください。
録画に失敗しました	S21	・録画メディアに録画できません。録画メディアを確かめてください。
録画に失敗しました	S31	・録画機器が録画できない状態です。録画機器を確認してください。

■その他のメッセージ

テレビ画面表示	メッセージ	エラーの内容	対応
	メ当セージ		
B-CAS カードを正しく装着 してください。	[—]	• B-CAS カードの装着が不完全です	・B-CAS カードを正しく挿入してく ださい。
この B-CAS カードは使用できません。 正しい B-CAS カードを装着してください。	A102	・B-CAS カードが割れているなど、 破損していたり、IC チップが壊れて いる	・B-CAS カードを一度抜き差ししてみてください。それでもエラーが表示される場合は、B-CAS カスタマーセンターおよびご覧のチャンネルのカスタマーセンターまでご連絡ください。
この B-CAS カードには必要な情報がありません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	A107	・ご覧のチャンネル用の B-CAS カードではありません	・ご覧のチャンネル用の B-CAS カードを挿入してください。
このチャンネルは契約されていません。 ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	A103	・WOWOW やCS デジタル放送など の有料放送を無契約状態で選局した 場合	契約については、ご覧のチャンネル のカスタマーセンターまでご連絡く ださい。
放送チャンネルではないため 視聴できません。	E200	このチャンネル(番組)は視聴できません	別のチャンネルを選局してお楽しみください。
・ライブ放送の受信状態が 回復しました。 ・降雨対応画面選択中です。	_	・降雪や降雨障害などの電波障害また はアンテナの方向や角度がずれたことによりアンテナ信号が弱くなった	・アンテナの向きがずれていませんか。・降雪や降雨により電波障害が起こり
・天候の影響やアンテナの 接続状況などにより、受 信状態が悪くなっていま す。	E201	とき	アンテナ信号が弱くなる場合があり ます。
 ・放送が受信できないため録画を停止しライブ放送に戻りました。 ・放送が受信できないため録画を停止しました。 ・受信状態が悪くなっていますので録画を停止しライブ放送に戻りました。 ・ライブで放送が受信しにくくなっています。 	_	アンテナが接続されていないときや、放送が受信できないとき電波状態が悪く放送が受信できないとき	アンテナ線やチャンネル設定は正しいですか。
・放送が受信できません。 アンテナの接続状況や調整をご確認ください。・放送が受信しにくくなっています。 アンテナの接続状況や調整をご確認ください。	E202		
現在放送されていません。番 組表などで放送時間を確認し てください。	E203	選ばれている放送局で、番組の放送 が終了している	• 選ばれている放送局で、番組が放送 されていないときに表示されます。
○○ チャンネルが見つかり ません。番組表などでチャ ンネルを確認してください。	E204	放送の無いチャンネルを選局したとき	番組表などでチャンネルを確認してください。
アンテナ線がショートしているか、接続や設定に不具合があるためアンテナ電源を「切」にしました。本体の電源を切ってからアンテナとの接続を確認してください。	E209		・アンテナ線の接続を確認してくださ い。

■その他のメッセージ(つづき)

テレビ画面表示	メッセージ	エラーの内容	対応
○○ チャンネルのサービス は、この受信機では受信で きません。	E210	本機で受信できないチャンネル (サービス)を受信しようとしたと き	別のチャンネルを選局してお楽しみ ください。
データが受信できません。	E400	電波障害等によりデータを受信できない場合など	一度別のチャンネルを選局した後、 もう一度エラー表示のでたチャンネ ルを選局し直してみてください。
対象地域外のため、データを表示できません。 この受信機では、データを表示できません。	E401	・対象地域外のデータ放送を選局しているとき	・別のチャンネルを選局してお楽しみ ください。
データの表示に失敗しました。	E402	選んだチャンネルのデータの表示に 失敗したとき	一度別のチャンネルを選局した後、 もう一度エラー表示のでたチャンネ ルを選局し直してみてください。
アクセスできませんでした。	C000	接続しましたが、サーバーへのアクセスができないとき	一度別のチャンネルを選局した後、 もう一度エラー表示のでたチャンネ ルを選局し直してみてください。
番組で指定されたプロバイ ダへの接続に失敗しました。	C104	・電話回線の接続や電話回線の設定が 正しくありません	・電話回線の接続を確認した上で、電話回線の設定内容をご確認ください。
番組で指定されたプロバイ ダへの接続に失敗しました。	C105	・電話回線の接続や電話回線の設定が 正しくありません	・電話回線の接続を確認した上で、電話回線の設定内容をご確認ください。
番組で指定された情報セン ターへの接続に失敗しました。	C006	・電話回線の接続や電話回線の設定が 正しくありません	・電話回線の接続を確認した上で、電話回線の設定内容をご確認ください。
アクセスできませんでした。	C204	接続しましたが、サーバーへのアク セスができないとき	ご覧のチャンネルのカスタマーセン ターまでご連絡ください。
サーバー証明書が不正のため、アクセスを中断します。	C208	放送で送られたルート証明書が信頼 できないため、アクセスを中断した とき	ご覧のチャンネルのカスタマーセン ターまでご連絡ください。
サーバー証明書に問題があ り、アクセスを中断します。	C209	放送で送られたルート証明書の形式 が不正なため、アクセスを中断した とき	ご覧のチャンネルのカスタマーセン ターまでご連絡ください。
このネットワークにはテレビサービスはありません。このネットワークにはラジオサービスはありません。このネットワークにはデータサービスはありません。	_	放送サービスの無い放送を選んだとき	・別の放送に切り換えてお楽しみください。
データの通信に失敗しました。	E301	・電話回線の接続や通信設定が正しく ありません	・電話回線の接続を確認して通信設定を正しく行ってください。
現在接続されている機器には、コンテンツ保護の必要な映像信号を出力できません。	_	・HDMI-DVI 変換ケーブルを使用し HDCP 非対応のモニターと接続した 場合に表示されます	

接続に関する補足説明

アンテナとの接続に関する補足説明

アンテナ線がF型コネクターのついていない同軸ケーブルのときは、先端を加工してアンテナ線接続プラグ(市販品)を取り付けます。

同軸ケーブルの先端加工のしかた

アミ線や芯線の長さは、取り付ける機器の説明書で確認してください。

1 黒い被覆にすじを入れ、切り取る。



2 アミ線を折り返す。



7mm

3 芯線に傷が付かないように、白い被覆を切り取る。



4 芯線を出す。



5mm 7mm

アンテナ線接続プラグの取り付け例


1 ツメを外側に ひらき、カバーを 外す。



2 同軸ケーブルの 先端をネジに巻 き、ドライバーで ネジをしめる。



3 ペンチでケーブ ルをしめつける。

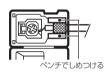

4 カバーをもとど おりにはめ込む。



テレビとの接続に関する補足説明

ここでは本機とテレビを接続したときの補足説明をします。

映像が乱れたり雑音が聞こえる場合は

- ・本機とテレビを接続しているコード類をアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- ・機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音などを避けるため、電源コードや他の接続コード類をアンテナ線からできる限り離してご使用ください。
- ・「プログレッシブ設定」(**151** ページ)を「する」に設定しているときは、DVDの再生映像が乱れて見える場合があります。そのようなときは、「スタートメニュー」-「各種設定」-「本体設定」-「映像・音声設定」-「プログレッシブ設定」を「しない」に設定し直してください。

テレビのオートワイド機能が働かないとき

・コンポーネント映像入力端子に接続したときは、テレビのオートワイド機能は働きません。

初めて電源を入れたが、「初期設定」画面が表示されない

・接続後、初めて電源を入れたときに「初期設定」画面が表示されない場合は、次の操作をしてください。

設定をリセットする



設定リセット後、電源「切」

「する」選択

- ④ 電源ボタンの赤ランプ点灯後、再度電源を入れる ⇒初期設定画面表示
 - ・「初期設定」(196ページ)操作を行ってください。

外部機器との接続に関する補足説明

ここでは本機と外部機器を接続したときの補足説明をします。

ビデオデッキを接続していて、 テレビの映りが悪いときは

・ビデオデッキなどを中継してアンテナ線を接続すると、 テレビの映りが悪くなる場合があります。そのときは、 市販のブースターをご使用ください。

ビデオデッキからの映像を正常に録画できないときは

・市販のビデオソフトなど、コピー防止機能の入ったテープを再生すると、コピー防止機能の働きにより本機では 録画(正常な録画)ができません。

本機に接続したビデオデッキの 再生映像が見られないときは

・本機を使用(再生や録画)しているときは、接続したビデオデッキで再生しているビデオの映像が見られません。接続したビデオデッキからの映像を見るときは、本機の録画や再生を停止してからビデオデッキを接続している外部入力に切り換えてご覧ください。

ディスクの再生時に音声が正常に聞こえないときは

・オーディオ機器と接続したときは、「スタートメニュー」 - 「各種設定」- 「本体設定」- 「映像・音声設定」- 「音 声出カレベル」(**152** ページ)で設定を「ノーマル」に することをおすすめします。「シフト」に設定すると、ディ スク再生時に音声が正常に聞こえない場合があります。

「デジタル音声出力設定」の各項目の設定について

・市販の光デジタルケーブルを使ってオーディオ機器と接続したときは、接続するプロセッサーやアンプ、オーディオ機器の種類に応じて、「スタートメニュー」-「各種設定」-「本体設定」-「映像·音声設定」-「デジタル音声出力設定」(**152**ページ)で次の設定を行ってください。

設定する項目	接続する機器			選ぶ内容
	2ch オーディオ機器			[PCM]
	オーディオ機架	「AAC デコーダー」	内蔵している	[AAC]
オーディオ機器			内蔵していない	[PCM]
		「ドルビーデジタルデコーダー」	内蔵している	「ドルビーデジタル」または「ドルビーデジタル/DTS」
			内蔵していない	[PCM]

正しく設定されていないと、正常な音声が出力されません。

保証とアフターサービス

保証書(別添)

●保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間

お買い上げの日から 1 年間です。 保証期間中でも、有料になることがありま すので、保証書をよくお読みください。

使い方や修理のご相談など

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店、またはシャープ お客様相談センターにお問い合わせください。(**275** ページ)

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、デジタルハイビジョンレコーダー の補修用性能部品を、製品の製造打切後8 年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

●「故障かな?と思ったら」(**244** ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

<u>で連絡していただ</u>きたい内容

- 品 名 : デジタルハイビジョンレコーダー
- ・形 名:DV-AC82
- •お買い上げ日(年月日)
- •故障の状況(できるだけ詳しく)
- ご 住 所 (付近の目印も合わせてお知ら せください)
- お 名 前
- •電話番号
- ご訪問希望日

便利メモ お客様へ…

お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日				販売店	名	
年	月	日	電話()	_	

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。


修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検

長年ご使用のデジタルハイビジョン レコーダーの点検を!

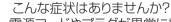

- ・電源コードやプラグが異常に熱い。
- 映像が乱れたり、きれいに映らない。
- その他の異常や故障がある。

以上のような症状のときは、スイッチを切り、 プラグをコンセントから抜いて使用を中止し、 対障や事故の防止のため必ず販売店に点検 をご依頼ください。なお、点検・修理に要する 費用は販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、 または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。



シャープ お問い合わせ 検 索

http://www.sharp.co.jp/support/



使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

0120 - 001 - 251

電話: 043 - 331 - 1626 | FAX: 043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

時間 ●月曜~土曜:9:00~20:00

●日曜·祝日:9:00~17:00 (年末年始を除く)

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2008.02)



「修理品引き取りサービス」のご案内

修理品引き取りサービスとは、電話で修理依頼をいただきますと、当社指定の運送業者が、お客様のご都合の良い日時に で自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、で自宅までお届けに伺うサービスです。

ご利用内容

ご利用料金

※サービスエリア:日本国内地域。ただし、沖縄県全域(離島を含む)及び鹿児島県奄美市・大島郡を除きます。

■運送費

保証期間内	無料
保証期間外	1.000円+梱包資材費+代引き手数料

※梱包料を含む往復料金(税別)

■修理料金

保証期間内 無料(保証書記載の「保証規定」に準じます) 保証期間外 有料(修理内容により異なります)

※保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証書をご確認ください。

お申し込み

【お客様相談センター】(上記参照)にお電話でお申し込みください。

お引き取り

当社指定の運送業者がお引き取りに伺います。

■お引き取りの時間は下記時間帯よりお選びいただくことができます。

12:00~14:00 | 14:00~16:00 | 16:00~18:00 | 18:00~21:00 午前中

- ■お引き取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- ■18:00~21:00の時間帯は土、日、祝日を除きます。
- ■交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※修理品は当社指定の運送業者が梱包箱を持参してお伺いし、梱包させていただきます。

修理・お届け

修理完了後、シャープエンジニアリング(株)よりご連絡いたします。

- ■ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ■当社指定の運送業者が修理完了品をお届けに伺います。
- ■サービス料金(修理料金+利用料)を指定運送業者に、現金でお支払いください。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。

仕様

品名	 各			デジタルハイビジョンレコーダー
形				DV-AC82
	ハードディスク	 ク容量		250GB (ギガバイト)
	電源電圧			AC 100V, 50/60 Hz
				幅 430mm、奥行 336mm、高さ 68mm
_	外形寸法			(突起部を除く)
般	本体質量			4.8kg
	使用温度範囲			+ 5℃~+ 35℃
	使用湿度範囲	使用湿度範囲		10%~80% (結露なきこと)
	動作姿勢			水平
	録画可能ディス	スク		DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL(2層)
	記録圧縮方式		映像	MPEG (リアルタイム VBR)
	(HDD)		音声	MPEG AAC / ドルビーデジタル (2ch) / リニア PCM (2ch) (録画画質 「XP」 時)
	記録圧縮方式	\	映像	MPEG2 (リアルタイム VBR)
	(DVD-RW/-R)	音声	ドルビーデジタル (2ch) / リニア PCM(2ch) (録画画質「XP」時)
			HD (BS/CSハイビジョン画質)	
		ナンタル放送	HD(地上Dハイビジョン画質)	
			SD(標準画質)	約 44 時間 物 60 時間
=7	録画時間*1		XP(高画質)	約 60 時間
記録	(HDD)	デジタル放送アナログ放送		約 106 時間
		外部入力		約212時間
		グドロップノノ	EP (3 倍長時間) MN (マニュアル)	約319時間 65段階(MN65(XP相当)~MN01から選択可能)** ²
				65 段階(MINO5(XP 相当)~ MINO I から選択可能)*** 最大 12 時間
	建机球凹凸能		XP (高画質)	取入 2 时间
	録画時間** 1 LP (2 倍長時間) (DVD-RW/-R: 4.7GB 時) EP (3 倍長時間) MNO 1 MNO 1			約2時間
				約4時間
				約6時間
				約8時間
			MN(マニュアル)	65 段階(MN65(XP相当)~ MN01 から選択可能)**2
				DVD ビデオ、DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL(2層)
田				DVD+RW(ビデオフォーマットファイナライズ済)、DVD+R(ビデオフォーマットファイナライズ済)
 生	再生可能ディス	スク		DVD-RAM(ケースから取り出せるもの) 音楽 CD
				CD-R(音楽 CD フォーマット)
				CD-RW (音楽 CD フォーマット)
		BS デジタル		001~999ch
チ		110度C	S デジタル	000~999ch
ヿ゙ヿ	受信チャンネル	地上デジタ	7ル	011~528ch
+	メロノ	VHF		1 ~ 12ch
		UHF		13~62ch
	CATV			C13~C63ch
タイマ	7			1 年 62 釆细
7				1 年 63 番組
_ '				

^{※ 1} **録画可能時間は目安です**。テレビ画面に表示される「残時間」は、きめ細かいシーンの多い映像や動きの多い映像など(ビットレートの 高い映像)が録画できる時間の目安です。

実際の録画可能時間は、放送内容によってはテレビ画面に表示される「残時間」よりも長く録画することができます。

^{※ 2} MN01 ~ MN65 の録画時間については、53 ページ

形	名	DV-AC82	
	m 偽 3 十	入力1の1系統	
	映像入力	ピンジャック: 1 V p-p (75 Ω)	
	S 映像入力	入力1の1系統	
		4ピンミニ DIN: Y = 1 V p-p (75 Ω) C = 0.286 V p-p (75 Ω)	
	 音声入力	入力1の1系統	
		ピンジャック(L/R):2 V rms(入力インピーダンス 22kΩ以上)	
	i.LINK 端子	1 系統(i.LINK/IEEE1394 準拠)	
	HDMI 出力	1 系統	
	D1/D2/D3/D4 映像出力	出力1の1系統	
	01/02/03/04 映像田/]	Y: 1.0 V p-p (75 Ω) C_B , C_R : 0.525 V p-p (75 Ω)	
接	 映像出力	出力2の1系統	
接 続 映像出力 ピンジャック: 1 V p-p (75 Ω	ピンジャック: 1 V p-p (75 Ω)		
子	 S 映像出力	出力2の1系統	
		4ピンミニ DIN: Y = 1 V p-p (75Ω) C = 0.286 V p-p (75Ω)	
	 音声出力	出力 1(D 映像出力側)と出力 2(映像・音声出力側)の 2 系統	
	Б/Ш/J	ピンジャック(L/R):2 V rms(1kHz OdB、出力インピーダンス 1.5kΩ以下)	
	 光デジタル音声出力	1 系統	
		光コネクタ:角形光ジャック	
	 BS・110度CSアンテナ入出力	入力と出力のそれぞれ 1 系統	
		75 Ω F 型コネクター	
	地上デジタル・アナログアンテナ入出力	入力と出力のそれぞれ 1 系統	
	(VHF/UHF)	75 Ω F 型コネクター	
	電話回線端子	モジュラー式 V.90 (56Kbps)	
付		声コード、アンテナケーブル(両側 F 接栓ケーブル)、電源コード、	
属品	B-CAS カード (B-CAS ユーザー登録はがき、B-CAS カード使用許諾契約約款付き)、取扱説明書 (本書)*、		
	^記 」かんたん!! ガイド*、接続・設定ガイド*、ファミリンク操作ガイド*、保証書		

※ 当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はございません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

消費電力* 1		32W
待機時消費電力 ^{※ 1}	クイック起動「する(設定1)」および 「する(設定2)」時	24W
	クイック起動「する(設定2)」時の 2時間以降	一一一
	クイック起動「しない」	1.3W(時計表示点灯)/ 1.1W(時計表示消灯)
年間消費電力量*2		46.3kWh /年
		区分名 ^{*3} a

- ※ 1 消費電力、待機時消費電力は BS・110 度 CS デジタルアンテナ電源供給「切」時の値です。
- ※ 2 年間消費電力量:省エネ法において、ハードディスクや VTR など内蔵記録機能の種類別に定められた算出式及び、一般家庭での 1 日の平均使用時間から算出した 1 年間に使用する電力量です。〈一般家庭での平均使用時間は、1 日あたり平均ハードディスク 録画時間 2 時間、平均ハードディスク再生時間 1 時間、平均 DVD 動作時間 0.5 時間、平均待機時間(電子番組表データ取得時間を含む)20.5 時間よりなるとみなしています。〉
- ※3 区分名:内蔵された録画装置(ハードディスクや VTR など)、ハードディスクの記憶容量、及び付加機能の有無に基づいた区分を行っています。その区分の名称を表します。
- ●仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 海外では使用できません。このデジタルハイビジョンレコーダーは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。<This Digital Hi-Vision Recorder is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.>
- あなたがテレビ(ラジオ)放送や録画(レコード録音)物などから録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上の権利者に無断で使用できません。

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

本機搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Group のソフトウェアを一部利用しております。

用語の解説

アルファベット

1080i

有効走査線 1080 本、インターレース(飛び越し走査)方式。デジタルハイビジョンの高画質です。総走査線数を使って「1125i」と呼ぶこともあります。

1080p

有効走査線 1080 本、プログレッシブ(順次走査)方式。総 走査線数を使って「1125p」と呼ぶこともあります。

480i

有効走査線 480 本、インターレース(飛び越し走査)方式。 地上放送(VHF/UHF)や BS アナログ放送と同等の画質です。 総走査線数を使って「525i」と呼ぶこともあります。

480p

有効走査線 480 本、プログレッシブ(順次走査)方式。総走査線数を使って「525p」と呼ぶこともあります。

AAC

音声圧縮方式の一つで国際的な標準規格である、Advanced Audio Coding の略です。

地上デジタル /BS デジタル /CS デジタル放送の映像圧縮方式である「MPEG-2」に採用されています。MPEG-1に採用されている音声圧縮方式「MP3」より、1.4倍ほど圧縮効率が高くなっています。

ARIB(社団法人電波産業会)

電波法で規定される「電波有効利用促進センター」として、総 務大臣より指定を受けた機関のことです。

B-CAS

デジタル放送は不正コピー等を防ぐためにデータを暗号化しています。番組の著作権保護や有料放送の視聴等に利用されているのが B-CAS カードで、暗号化を解除するための鍵データを記録した IC カードです。発行しているのが株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B-CAS)です。

CATV

ケーブルテレビ(有線放送)のことです。

CPRM(Content Protection for Recordable Media) デジタルメディアに対する著作権保護技術のことです。 デジタル放送の「1 回だけ録画可能」などの録画制限のある番 組をダビングするには、CPRM 対応の録画用 DVD が必要です。

D 映像端子

コンポーネントと呼ばれる3本の輝度・色差信号(Y/Cb/Cr およびY/Pb/Pr)のコード接続を、1本のコードで行えるように考案された端子です。D端子は、色差信号の他にも、走査線、アスペクト比、インターレース/プログレッシブの情報を送ることができます。

DD2ch

ドルビーデジタル 2ch の略です。

DTS

デジタルシアターシステムズ社が開発した、劇場向けデジタル音声システムのことです。音声 6ch を使って、正確な音場定位とリアルな音響効果が得られます。DTS 対応プロセッサーやアンプとの接続で映画館のような音声が楽しめます。

DVD-R DL

- ・片面 2 層の DVD-R ディスクのことです。
- VRフォーマットで使用しているとき、連続で録画できる時間は9時間です。

DVI 機器

Digital Video Interface の略でデジタル入力端子のことです。

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection system)

映像再生機器から表示機器にデジタル信号を送受信する経路 で、不正コピーを防止する著作権保護技術です。

HDMI

High Definition Multimedia Interface の略で、ハイビジョン映像信号、マルチチャンネルオーディオ信号、双方向伝送対応のコントロール信号を 1 本のケーブルで接続できるデジタル AV インターフェースです。デジタル信号を圧縮せずに転送するので、高品位な画質・音質をシンプルな接続で楽しむことができます。

HD/SD 録画(当社独自の呼称です。)

デジタル放送をそのままの画質でハードディスク(HDD)に録画する方式です。録画した後の編集操作に制限はありますが、デジタル放送ならではの美しい映像を録画することができます。ハイビジョン放送を録画するときは「HD録画」になります。スタンダード放送を録画するときは「SD録画」になります。

i.LINK(TS)

- ・ i.LINK とは、i.LINK 端子を持つ機器間で、映像や音声などの データ転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方 式のインターフェースです。i.LINK は、IEEE1394 をなじ みやすく表現するための呼称で、IEEE(米国・電気電子学会) によって標準化された国際標準規格です。
- ・ i.LINK はソニー株式会社の商標です。
- TS とはトランスポートストリーム (Transport Stream) の略で、 多重信号形式の 1 つです。映像や音声、データなどの個別のストリームを、アプリケーションや伝送路の種類によらずに共通の信号形式で扱い、1 つのストリームとして伝送できるシステムのことです。

PCM (Pulse Code Modulation)

アナログの音声信号をデジタル信号に変換する方式の 1 つです。音楽 CD はこの方式を利用しています。

RW コンパチブル(RW COMPATIBLE)

VR フォーマットで記録された DVD-RW が再生できる機能を示しています。

この機能がある DVD プレーヤーには、RW表示があります。

VR フォーマット

DVD にデジタル放送を録画できる録画方式です。

あ行

追いかけ再生

HDD(ハードディスク)に録画しながら、録画中の番組を再生して見ることができます。

オリジナル/プレイリスト

オリジナル

テレビ放送や外部入力などを録画した映像 (タイトル) を 「オリジナル」と呼びます。

プレイリスト

オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけをコピーして再生したりできるタイトルのことを「プレイリスト」と呼びます。(オリジナルタイトルはそのまま残ります。)

音声出力レベル

DVD ビデオディスクの再生で、ドルビーデジタル音声の平均音声を上げるかどうかを設定する機能です。

か行

ケーブルテレビ(CATV)

契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放送です。

高速ダビング

パソコン上でのデータコピーのように、タイトル(録画した番組)を画質を劣化させることなく、そのままの画質でダビングする機能です。

高速ダビング優先

- HDD(ハードディスク)に録画する際、高速ダビング優先を「する」に設定して録画すると、ビデオフォーマットの DVD ディスクへ高速ダビングできるようになります。
- 予約録画時は詳細設定の「高速ダビング優先」で設定します。

コピーガード(コピー制御信号)

複製防止機能のことです。著作権者などによって複製を制限する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。

コピー防止機能

複製禁止の機能のことです。著作権者などによって複製を制限する信号が記録されているソフトや放送番組を録画することはできません。

さ行

視聴制限(パレンタルレベル)


デジタル放送や DVD ビデオディスクの中には、視聴者の年齢に合わせて、放送やディスクを見るための規制レベルが設定されているものがあります。そのような放送やディスクを視聴したときの規制レベルを設定することができます。

ジャストダビング

HDD(ハードディスク)から DVD ディスクへダビングするとき、1 枚のディスクに収まるようにタイトルの記録時間に合わせて録画画質を選択し、録画する機能です。

初期化

DVD-RW/-R ディスクを録画/ダビングできるようにすることです。DVD-RW/-R の初期化には「VR フォーマット」、「ビデオフォーマット」の2種類があります。

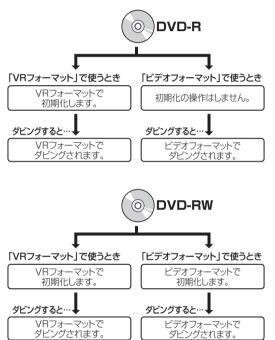

スキップ


選局をしたときに放送のないチャンネルをとばして選局できる 機能です。

た行

タイトルとチャプター、ディスク内の構成

録画した番組のことを「タイトル」といいます。 タイトルは、さらに「チャプター(章・区切り)」という単位 で構成されています。


実際には、次のような構成になっています。

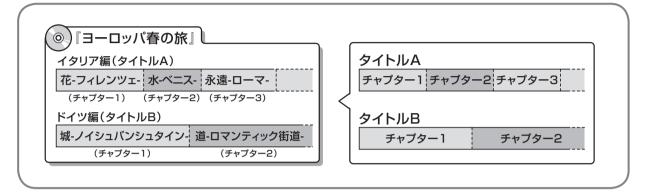

タイトルとチャプターを短編小説に例えると、次のような関係 になります。

- タイトル = 話
- チャプター = 章
- チャプターマークを付ける = しおりをはさむ
- ・ 録画リスト = もくじ

本機では、DVDディスクに記録されたタイトルにチャプターマークを追加(チャプター分割)したり、チャプターマークを削除(チャプター結合)したりすることはできません。

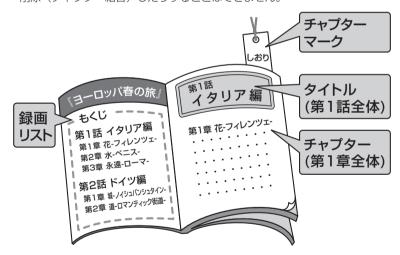

こんなときは

タイムシフト 本機は放送視聴す

本機は放送視聴中に、タイムシフト視聴設定で設定した一定時間ぶんを自動で録画しています。これにより、後から放送をさかのぼって視聴することができます。

ダウンロードサービス

電波を通して本機の性能を向上させるソフトウェア更新サービスを行うことができます。このサービスをダウンロードサービスといいます。ダウンロードを行うことでデジタル放送の新しいサービスに対応することも可能になります。

地上アナログ放送

従来の UHF・VHF 放送(アナログ放送)のことです。 地上デジタル放送と対比した呼び方です。

チャプター

ディスクのタイトル中にある章をチャプターといいます。

つづき再生

ディスクの再生中に一度停止すると、停止した位置を本機が記 憶し、停止した位置から続けて再生することができる機能です。

デジタル放送

デジタル放送は、ハイビジョン放送(1080i)と標準放送(480i) の 2 つの放送があります。

- HD 放送……ハイビジョン放送のことです。
- SD 放送……標準スタンダード放送のことです。

電子番組表

テレビ画面に表示される番組表のことです。テレビ画面で、視聴したい番組や予約録画したい番組を選べます。

同時録画再生

録画しながら、録画済みの番組を再生して見ることができる機 能です。

ドルビーデジタル(5.1ch)

ドルビー社が開発した立体音響効果のことをいいます。ドルビーデジタル (5.1ch) 対応プロセッサーやアンプとの接続で、映画館のようなディスクの再生音声が楽しめます。

ドルビーバーチャルサラウンド

テレビやオーディオ機器などの 2 つのフロントスピーカーだけでも、広がりのある音声が楽しめるサラウンド機能です。

は行

ハイブリッドダブレコ


- シャープ製のデジタルチューナー内蔵テレビと i.LINK ケーブル(市販品)を接続することで、テレビのチューナーを使いデジタル放送を裏録することができる機能です。
- ・本機のチューナーとテレビのチューナーを使い2番組同時録 画が行えます。

パンスキャン

4:3



4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)記録のディスクを再生したときに、再生画像の左右をカットし4:3のサイズにする機能です。

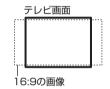

ビデオフォーマット

市販のDVDプレーヤーで再生できる録画方式です。市販のDVDプレーヤーなどで再生するには、ファイナライズという処理が必要です。

ファイナライズ

DVD-RW や DVD-R に対応した他の DVD プレーヤーで、本機でダビングしたディスクを再生できるようにすることです。 (全ての DVD プレーヤーでの再生を保証するものではありません。)

DVD-RW(VR フォーマット)のディスクを再生できる DVD プレーヤーは **RW** 表示の付いた DVD ブレーヤーです。

> 市販のDVDビデオと 同等のデータ形式







DVD-RWまたは DVD-Rにダビング…

•他のDVDプレーヤーで 再生できます。







- DVD-RWにダビング…
- 他のDVD-RW対応の プレーヤーで再生できます。
- 「1回だけ録画可能」の番組を ダビングしたディスクは、CPRM対 応のプレーヤーで再生できます。







DVD-Rにダビング…

- DVD-R VRフォーマット対応の DVDプレーヤーで再生できます。
- 「1回だけ録画可能」の番組を ダビングしたディスクは、CPRM対 応のプレーヤーで再生できます。

ファミリンク機能

ファミリンク機能とは、HDMI CEC (**C**onsumer **E**lectronics **C**ontrol)を使用し、HDMI で規格化されているテレビや DVD レコーダー、AV アンプを制御するためのコントロール機能です。テレビのリモコンでレコーダーを再生したり、録画、予約録画などが行えます。

プレイリスト

オリジナルのタイトルから、必要なシーンだけをコピーして再生したりできるタイトルのことを「プレイリスト」と呼びます。 (オリジナルタイトルはそのまま残ります。)

プログレッシブ(順次走査)方式

映像の1フレーム(コマ)を2つのフィールド画像で半分ずつ表示するインターレース方式に対し、1フレームを1つの画像で表示する方法です。従来のインターレース方式が1秒を30フレーム(60フィールド)で構成するのに対し、初めから1秒を60フレームで構成することで高品質な画像を再現できます。

ブロックノイズリダクション

低い録画画質で録画した番組の再生時、動きの速い部分で生じるブロック状のノイズを軽減します。

ま行

マルチアングル

DVDビデオディスクの特長の一つで、同じ画像を角度を変えて撮影したものを、一枚のディスクに収録し、アングルを変えて再生画像を楽しめる機能です。(マルチアングル記録のディスクで楽しめる機能です。)

マルチ音声

デジタル放送や DVD ビデオディスクの特長の一つで、同じ画像に対して異なる音声をいくつも記録し、音声を切り換えて楽しめる機能です。

マルチビューサービス放送

地上デジタルや BS デジタルの標準テレビ信号を利用した放送です。最大 3 つの映像を同じチャンネルで楽しめます。対応した信号を放送局側が送信する必要があります。

モスキートノイズリダクション

画像の輪郭部分等で生じるチラツキを軽減します。

ら行

リージョン番号(再生可能地域番号)

DVD ビデオは、各国に合わせて再生できるソフトが決められています。その再生できるディスクの番号をリージョン番号といいます。本機では、リージョン番号「2」または「ALL」のソフトが再生できます。

リニア PCM 音声

音楽用 CD に用いられている信号記録方式です。

リモコン番号


本機を操作するためのリモコンの信号の種類です。リモコン番号は、「リモコン番号 1」「リモコン番号 2」「リモコン番号 3」の3種類があります。

レターボックス





4:3のテレビと本機を接続しワイド(16:9)記録のディスクを再生したとき、上下に黒い帯のある画像で再生される機能です。

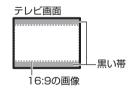

録画画質

録画するときの画質を設定することができます。 ビデオテープの標準(SP)/3 倍(EP)と同じように、本機のHDD(ハードディスク)に録画するときは以下の録画画質を設定できます。

- ・ HD/SD……デジタル放送をそのままの画質で HDD(ハードディスク)に予約・録画したいときに設定する録画画質です。
- ・ XP……高画質で録画したいときに設定する録画画質です。 ハイビジョン画質(放送画質)での録画はできません。片 面一層の DVD ディスクの場合、1 時間録画できます。
- SP……標準の画質です。片面一層の DVD ディスクの場合、 2 時間録画できます。
- LP……標準の 2 倍長い時間録画できる録画設定です。
- EP……標準の3倍長い時間録画できる録画設定です。
- ・AUTO……デジタル放送は(HD/SD)放送画質で録画します。地上アナログ放送は XP(高画質)で録画します。
- MN○○……録画画質を65段階の中から選択できるマニュアル録画設定です。

録画画質変換ダビング

ダビングする際に、録画画質を変更してダビングする機能です。 (ダビング元の映像より高画質になることはありません。)

録画(記録)フォーマット(方式)


DVD に記録する場合は、VR フォーマットとビデオフォーマットの2つの録画フォーマット(方式)があります。録画する前に使用目的に合わせてあらかじめ初期化する必要があります。

- VR フォーマット……HDD(ハードディスク)に録画したデジタ ル放送の番組を DVD にダビングするときに使う記録方式です。
- ・ビデオフォーマット……本機で録画した DVD ディスクを他の DVD プレーヤーで再生することができる互換性に優れた記録方式です(ファイナライズ処理が必要です)。デジタル放送のダビングはできません。

録画リスト

録画した番組が一覧で確認できるリスト画面です。録画リストは、画面リストとタイトル名リストが選択できます。

録画画質と録画時間

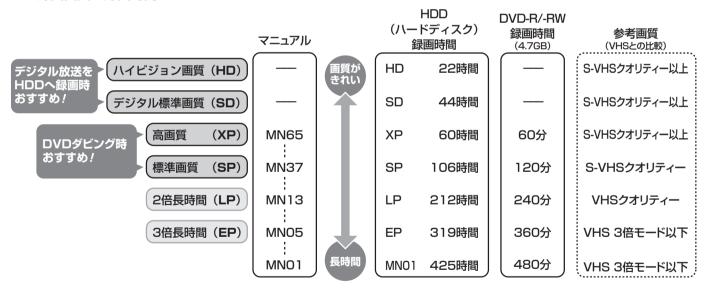

さくいん

英数字	MN ○○(マニュアル録画画質)52 ~ 55
1 回だけ録画可能17,38,83,119~121,241	MN 録画画質設定54, 149
10 秒戻し46, 93, 95, 107, 109, 112	SP (標準画質)52
30 秒送り46, 93, 95	S映像コード134, 186, 188
AAC152, 187, 191, 273, 278	S 映像出力端子19, 186
ACCESS23	S 映像入力端子19, 134, 188
AUTO (自動設定) 51, 52, 54, 56	VHF・UHF アンテナ端子19, 178, 180, 182
B-CAS カード6, 12, 35, 192, 193	VHF・UHF チャンネル設定208
BS・110度CSデジタルアンテナ端子 178 ~ 182	VRフォーマット
BS・110度CSデジタルチャンネル設定226	32, 51, 53, 120, 150, 239 \sim 243
BS・110度CSデジタル放送17,37,193,226	VR 録画239
CATV パススルー方式177, 220	XP (高画質)52
CPRM	
17, 32, 51, 119, 124, 239, 241, 242, 243, 278	あ行
DL (ダウンロードサービス)23, 155	頭出し (スキップ)46, 94, 107, 109
DNS233, 234	アングル97, 103, 282
DTS 音声 88, 103, 152, 187, 191, 273, 278	アングルマーク97, 103, 153
DVD-R	暗証番号設定155, 156
17, 32, 51 \sim 53, 119, 124, 137, 145, 239 \sim 243	アンテナ接続176~182
DVD-RW	アンテナ設定218~219
17, 32, 51 \sim 53, 119, 124, 137, 145, 239 \sim 243	アンテナ電源 (BS・CS)176, 196, 218
DVD 再生設定153, 157	一時停止20, 46, 94, 100, 107, 109
DVD 自動初期化設定150	一発(クイック)起動201
DVD 初期化32, 33, 51, 124, 242	「今のシーンをもう一度」視聴(タイムシフト視聴)46
DVD ディスク保護(保護する/保護解除) 137	インデックス画面変更112
DVD ビデオディスク88, 240	映像・音声コード6, 134, 185 ~ 186, 188
DVD ファイナライズ145, 243	映像・音声設定151, 187, 199, 273
DVD メニュー (ディスクメニュー)21, 88	映像切換21, 45, 97, 103, 245
DVD ランプ18, 35	映像出力端子19, 186
D 映像出力設定151	映像設定(番組詳細情報取得)67,70
D 映像出力端子19, 185	映像入力端子19, 134, 179, 181
D - コンポーネント変換ケーブル185	液晶設定(液晶バックライト)154
EP (3 倍長時間)52	枝番37, 224
F型コネクター176, 272	エラーメッセージ266~271
HDD 初期化14, 32, 33	延長予約 59 ~ 63
HDD ランプ18, 35	追いかけ再生99
HDMI/D 映像出力切換23, 184	オートチャプター設定150
HDMI 出力端子19, 151, 159, 161, 184, 190	お知らせ (スタートメニュー)235
HD/SD (放送画質)51, 52, 278	おすすめ消去リスト74
HD/SD 録画65, 149, 239, 278	おたすけ博士 (ヘルプ機能)24
IEEE1394 準拠127	オリジナル29, 81, 83, 104~105
i.LINK S400 (TS) 端子	音楽用 CD90, 240
19, 127, 160, 161, 171, 190	音声切換21, 44, 96
i.LINK (TS)127, 160, 161, 171	音声記録方式設定 149
i.LINK 接続127, 160, 161, 171	音声言語153, 157
IPアドレス233, 234	音声出力端子19, 186, 190
IP 電話 229 ~ 230	音声設定(番組詳細情報取得)67,70
ISDN 回線(デジタル回線)229	音声入力端子19, 134, 179, 181

LP (2倍長時間)......52

受信メッセージ......235

仕様......276

消去......74, 138~140

外部入力音声設定	149	初期化	32, 33, 124, 242
カウンター表示	23, 28	初期設定	196
重ね録り(保存設定)	67, 69	推奨ディスク	243
画質調整	154	数字ボタン	
乾電池	6, 22	20, 36, 103, 156	, 202, 204, 217, 226
機能切換	153	スカパーチューナー	66
逆スロー再生	95	スキップ (BS・110度CS	デジタル放送)227
キーワード検索	42, 43	スキップ再生	94
クイック起動設定 (一発起動)	201	スキップ(地上アナログ放送)215
国コードー覧表	157	スキップ(地上デジタル放送)224
グループ	21, 84	スタートメニュー	26
グループ設定67, 69	9, 73, 81, 86	スロー再生	95
ケーブルテレビ(CATV)6	66, 179, 181	静止画再生	94
ケーブルテレビ(CATV)の録画・予約録画	ī56, 65, 66	接続設定リセット	21, 199
ケーブルテレビ(CATV)ボックス	179, 181	設定リセット	152
消さないで (保存設定)	67, 69	選局	36 ~ 37
言語コード(字幕、音声、メニュー)一覧	覧表157	双方向サービス設定	155
高速ダビング	120 ~ 126	双方向サービス(双方向通信)229 ~ 234
高速ダビング設定	120, 150		
高速ダビング優先67,	70, 81, 120	た行	
個人情報初期化	152, 196	タイトル	
個別設定(地上アナログ放送)	215	50, 74, 80, 82, 103, 10	04, 108, 116, 118, 136
コマ送り/コマ戻し再生	95, 109	タイトル移動	118
コンポーネント映像入力端子	185	タイトル全消去	140
		タイトル選択消去	139
さ行		タイトル番号(トラック番号)29, 103
サーチ(早送り/早戻し)	.46, 94, 109	タイトル保護設定(保護する	/保護解除)136
再生78, 82, 84, 85, 87, 88	8, 89, 90, 99	タイトル名変更	141
再生経過時間(カウンター表示)	23, 103	タイムシフト視聴	46
再生できないディスク	240	タイムシフト視聴設定	154
再生できるディスク	240	ダウンロード設定	155
残量(残時間・空き時間)	28 ~ 29, 51	ダビング	119 ~ 135
シーン(部分)消去	106	ダビング・再生できないディ	スク241
シーン(部分)追加	116	ダビング・再生できるディス	ク241
しおり21, 50, 57, 7	79, 108, 280	ダビング予約	132
システム動作テスト	155	地域設定(地上デジタル放送)217
視聴年齢制限設定	155, 157	地域選択(地上デジタル放送)217
視聴メニュー21, 45, 90, 96~98	3, 102 ~ 103	地域番号(地上アナログ放送)209
字幕	21, 45, 97	地域番号早見表/一覧表	210~214
字幕言語10	03, 153, 157	地上アナログチャンネルの自	動設定209
字幕表示設定	155	地上デジタルチャンネルの自	動設定220
ジャストダビング12	22, 125, 126	地上デジタル放送 17, 2	3, 37, 177, 192, 220
受信強度	218~219	チャプター50), 57, 79, 83, 94, 103
受信チャンネル(地上アナログ放送)	215	チャプター(章)結合	110
受信微調整 (地上アナログ放送)		チャプター(章)分割	108

か行

外部機器.......37, 56, 64, 65, 273

外部入力......23, 37, 56, 134

チャプター番号29, 103	ハイブリッドダブレコ
チャプターマーク(しおり)を付ける21, 57, 79	160, 161, 163, 168 \sim 169, 171 \sim 175
チャンネル設定208, 220, 223, 226	バックライト23, 154
チャンネル表示 (地上アナログー個別)215	早戻し/早送り再生20, 46, 93, 94
チャンネル表示 (放送視聴中)28	番組延長57, 59~63
「ちょっと待って」視聴(タイムシフト視聴)46	番組詳細情報取得67,70
通信設定229~234	番組情報20, 28, 41, 44~45
つづき再生91	番組表取得設定 (地上デジタル放送) 155, 221
ディスク管理27	番組表設定155, 221, 222
ディスクトレイ30	光デジタル音声出力端子191
ディスクの種類242	日付・時刻設定 (時計合わせ)152, 200
ディスクの初期化32, 124, 242	ビデオフォーマット
ディスクのバージョン241	32, 53, 120, 150, 239 ~ 243
ディスクメニュー88	ファイナライズ132, 145, 243
ディスク優先言語(字幕言語/音声言語/	ファミリンク機能159 ~ 167
メニュー言語) 153, 157	ファミリンク設定153, 162
デジタルスーパーピクチャー103	付属品6
デジタル設定155	プレイリスト83, 104, 113~119
デジタル放送の双方向番組216, 229	フレーム単位115
電源オフ時計表示設定154	プロバイダ設定233
電源の入れかた・切りかた35	分配器176, 178, 179, 182, 189
電源プラグ194	分波器 (BS·U/V)176, 178, 180, 247
電源ボタン18, 20, 35, 202	ヘルプ機能 (おたすけ博士)24
電源ランプ18, 35, 194	編集104
電子番組表38,58	放送局名 (地上アナログ放送)215
電子番組表の取得221	ボード (掲示板)17, 236
電話回線設定231	ポジション (地上アナログ放送)215
電話回線端子230	保存設定67,69
同時録画再生101	本体設定151
時計合わせ (日付・時刻設定)200	本体表示部23
時計表示23	
トップメニュー88	ま行
トラック94, 103	毎日予約/毎週予約63,65,73
ドラマ延長予約62	マニュアル録画画質 (MN)52 ~ 55, 149, 283
トランスモジュレーション方式177, 220	ムーブ17, 51, 119, 121
ドルビーデジタル	無操作オフ設定152
103, 149, 152, 187, 191, 273, 281	メーカー指定(テレビの操作)202
ドルビーバーチャルサラウンド103	文字入力142
	文字表示設定153
な行	
並べ換え75, 83, 85	や行
ニヶ国語音声設定 121, 149	郵便番号設定217
二重音声番組44~45,51,134	予約の確認・取り消し・休止・変更 72 ~ 73
日時指定予約64	予約名設定・変更67, 69
ニュース・天気録画設定76, 149	予約リスト72
	予約録画58 ~ 66
1 +<=	

ハードディスク初期化14, 32, 33

5ÎT
リセット (設定リセット)152, 272
リセット (本体リセット)18, 244
リピート再生98
リモコン受光部22
リモコンに登録されているデジタル放送の
チャンネル37, 227
リモコンの操作範囲22
リモコン番号設定206
連動データ放送44 ~ 45, 51
録画56~75
録画画質52~55, 56, 125, 283
録画画質変換ダビング120, 122, 126
録画機能設定149
録画時間52~53
録画した番組の構成50
録画終了時刻57
録画フォーマット
29, 32, 149, 239, 241, 242, 283
録画ランプ18, 56, 59, 165, 166
録画リスト80 ~ 83
わ行
ワンタッチ切換164
ワンタッチ録画159, 164

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



デジタルハイビジョンレコーダー DV-AC82

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 省スペース/低消費電力

ハードディスク、DVDドライブの2つのドライブを搭載しつつ、 幅430mm×奥行き336mm×高さ68mmのコンパクト設計。 (突起部含まず。)

また、消費電力も動作時32W、待機時1.1W (BS・110度 CSデジタルアンテナ電源供給切時·本体時計表示切時)の業 界トップクラスの低消費電力を実現しました。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

○自動的に電源を切る設定を

① 当機では、予約録画実行中に録画開始地点から再生でき る「追いかけ再生」をしたり、別のタイトルを再生したりと いった同時操作が可能です。

予約実行中にこのような操作を行ったときは、同時動作 終了後に「電源」ボタンを1回押すと、予約録画実行後に 自動的に電源を切ることができますので、効率的な省エネ になります。

②各種設定内の「無操作オフ設定」により、操作をしない状態が 約3時間続くと自動的に電源が切れるように設定できます。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。



お問い合わせ

索

http://www.sharp.co.ip/support/



使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】

0120 - 001 - 251 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は・・・

電話: 043 - 331 - 1626 FAX: 043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~20:00

●日曜・祝日:9:00~17:00 (年末年始を除く)

●所在地·電話番号·受付時間などについては、変更になることがあります。(2008.02)



「修理品引き取りサービス」のご案内

修理品引き取りサービスとは、電話で修理依頼をいただきますと、当社指定の運送業者が、お客様のご都合の良い日時に ご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

電話でのお申し込みにあたっては275ページの「ご利用料金」「お引き取り時間」「修理・お届け」を併せてご確認のうえ ご依頼ください。

お申し込み

-】(0120-001-251)にお電話でお申し込みください。

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号